W41H

取扱説明書

目次

ご利用の準備 au ICカード

基本操作 ペア機能

メール Hello Messenger

カメラ

データフォルダ

miniSD™ メモリカード

アクセサリ

EZweb

EZナビ

au Music

EZアプリ (BREW®) バーコードリーダー

EZ FeliCa

EZテレビ ワンセグ

EZ · FM

赤外線通信

PCサイトビューアー PCドキュメントビューアー

スマートモード ティーンズモード

メニュー(M) 機能

便利な機能

auのネットワーク サービス

付録/索引 クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、W41Hをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W41H『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W41H『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

·W41Hのマニュアル

W41Hには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを 知りたい場合



このW41H『取扱説明書』をお読みくだ...さい。

基本的な使いかたを 知りたい場合



付属の W41H『かんたんマニュアル』 をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZ トップメニュー→料金・申込・インフォ→ au オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版を au ホームページからダウンロードすることができます(発売後約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

簡易英語版/中国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W41Hをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下の株式会社 日立製作所のホームページで症状をご確認ください。

- ・W41H からは→ http://www.hitachi.co.jp/ez/fag/ (日立携帯電話 Q&A)
- ・パソコンからは→ http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/faq/ (日立携帯電話 Q&A)

お知らせ

 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご 了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。 また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらか じめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご 了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとは言えませんので、 で留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W41Hは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDD(株)に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたを ご指導ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本商品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本書の表記方法について

掲載されている画面表示について


本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

実際の画面の表記例 取扱説明書の表記例 取扱説明書の表記では、画 受信·表示設定 リ自動受信設定 面上部のアイコン類など 1)自動受信設定 = メール受信方法 ≡メール受信方法 は、省略されています。 ヨバックグ ラウント で受信 ヨハ``ックク``ラウント``受信 □添付自動受信 添付自動受信 ■受信ボックス設定 ■受信メール自動削除 受信ボックス設定 = 受信メール自動削除 現在設定表示エリア・ガイド 表示エリアは省略して表記 自動受信する OK OK しています。

掲載されているキー表示について

本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

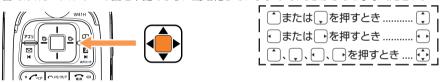

項目を選択する操作の表記方法について

本書では選択画面で項目を選択する操作を、「項目名」と表記しています。

例: 電話番号メニューから [184/186付加] を選択する場合

1 電話番号を入力する→■ (発信)→[184/186付加]

, 「184 ∕186 付加」を〔〕で選択して ■ (OK)を押す 操作を表しています。



2 [186付加]

「186付加」を(*)で選択して (OK) を押す操作を表しています。

お知らせ

- 画面最下行に表示された内容を
 □ / □ / □ を押して実行する場合、
 □ (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
 - ※ただし、■ (OK)の場合は省略して(■)のみ表記しています。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「リセット一覧」(▶P.413)の各表をご参照ください。
- 本書では「miniSD™メモリカード(市販品)」の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。
 また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはW41Hを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明



この表示は「人が死亡または重 傷(**1)を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容」 を示しています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害(*²)を負う可能性が想定される内容や物的損害(*³)の発生が想定される内容 内容」を示しています。

※1重傷 :失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期

の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明



行ってはいけない (禁止)内容を示 しています。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



水に濡らしてはい けない (禁止) 内 容を示していま す。



必ず実行していた だく(強制)内容 を示しています。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

W41H本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、カシオ平型ステレオイヤホン03共通



必ず、下記の危険事項を お読みになってからご使 用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

W41H専用および共通周辺機器

電池パック(41HIUAA)、卓上ホルダ(41HIPUA)、 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)、カシオ平 型ステレオイヤホン03(03CAQPA)、共通DCアダ プタ01(0201PEA)(別売)



 高温になる場所(火のそば、ストーブの そば、炎天下など)での使用や放置はし ないでください。発火・破裂・故障・火災 の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



共通ACアダプタ(11) (別売) をコンセン トに差し込む場合、電源プラグに金属製 のストラップやアクセサリーなどを接触 させないでください。火災・感電・傷害・ 故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間 当てないようにしてください。レンズの 集光作用により、発火・破裂・火災の原因 となります。



引火性ガスが発生する場所で使用しな いでください。ガスに引火する恐れがあ り、火災の原因となります。ガソリンスタ ンドでの給油中など、引火性ガスが発生 する場所ではau電話の電源を切り、充電 もしないでください。



҈∰告 必ず、下記の警告事項を お読みになってからご使 用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与 えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・ 故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しな いでください。落雷・感雷の恐れがあり ます。



分解や改造をしないでください。故障・ 発火・感電・傷害の原因となります。 万 一、改造などによりau電話・車両などに 不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セル ラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。

携帯電話の改造は電波法違反になります。



水などの液体をかけたりしないでくださ い。また、水などが直接かかる場所や風 呂場など湿気の多い場所での使用、また は濡れた手での使用は絶対しないでく

ださい。感電や電子回路のショート、腐食による 故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水 辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、 液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラ グを抜いてください。水濡れや湿気による故障は 保証の対象外となり、修理ができません。



通電状態で充電端子やその他接続端子 に手や指など身体の一部が触れないよ うにしてください。感電・傷害・故障の原 因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電をやめてください。漏 液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などにより破損し、電話機内 部が露出した場合、露出部に手を触れない でください。感雷したり、破損部でけがをす ることがあります。

auショップもしくはauお客様センターま でご連絡ください。

⚠注意

必ず、下記の注意事項を お読みになってからご使 用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など) や高温になる所、極端に低温になる所、 湿気やほこりの多い所に保管しないでく ださい。変形や故障の原因となる場合が あります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落下し てけがや破損の原因となります。また、 衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでく ださい。誤って飲み込んで窒息したり、傷 害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでくださ い。身につけている場合は汗による湿気 が故障の原因となる場合があります。水 濡れや湿気による故障と判明した場合は 保証の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出たり、異臭がする、異常 な音がする、過剰に発熱しているなど異 常が起きたときは使用しないでくださ い。異常が起きた場合、充電中であれ

ば、充電用機器の共通ACアダプタ01(別売)また は共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたは シガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認し てから電源を切り電池パックを外して、auショップ もしくはauお客様センターまでご連絡ください。 また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した 場合などもそのまま使用せず、auショップもしく はauお客様センターまでご連絡ください。



お客様による修理などは危険ですから、 絶対にしないでください。



外部から電源が供給されている状態の W41H本体・電池パック・充電用機器 に、長時間触れないでください。低温や けどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

W41H本体について





自動車運転中の使用は危険なため法律 で禁止されています。



- 航空機内での携帯電話の使用は法律で 禁止されています。電源をお切りください。
- ※ アラーム機能など電源が自動的に入る設定を している場合は、設定を解除してから電源をお 切りください。



- 植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。
- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカーを装着している方がいる 可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込ま ないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は携帯電話の電源を切ってくだ さい。

- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など)は、電波による影響について 個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認 ください。



 高精度な電子機器の近くではW41Hの 電源をお切りください。電子機器に影響 を与える場合があります。(影響を与える 恐れがある機器の例:心臓ベースメー

カー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてで確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲームなどをするときや、テレビを見たりEZ・FMや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視

しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



 自動車などの運転者に向けて撮影ライト を点灯させないでください。目がくらん で運転不可能になり、事故を起こす原因 となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項を お読みになってからご使 用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なう恐れがありますので、 その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときには直ちに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(表示側内側部)	PMMA/ABS	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(表示側外側部)	PC/ABS	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(SP·外側部)	ABS/ABS	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(操作側内側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(操作側外側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装パネル(カメラ外周部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
電池フタ	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(ヒンジ側内側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(ヒンジ側外側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(SP·内側部)	マグネシウム	塗装
表示側コーナプロテクタ	ポリエステルエラストマー樹脂	_
miniSDカード コネクタキャップ	ポリエステルエラストマー樹脂/ ABS-PC樹脂	-/アクリル系UV硬化処理
外部接続端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂/ ABS-PC樹脂	-/アクリル系UV硬化処理
平型イヤホンマイク 端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂/ ABS-PC樹脂	-/アクリル系UV硬化処理
カメラ部飾り	ポリエステルエラストマー樹脂/ABS	クロムメッキ(下地ニッケル・銅)
開時のストッパ	ポリエステルエラストマー樹脂	_
ネジキャップ(操作側外側部) ーヒンジ側	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
操作キー (ダイヤル、電源、通話キー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ(下地ニッケル・銅)
外装パネル(操作側キー外周部)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
操作側側面キー	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
表示側側面キー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
閉時のストッパーヒンジ側2ヶ	シリコンゴム(硬度70°)	_
閉時のストッパー先端側	ポリエステルエラストマー樹脂	_
撮影ライトカバー	アクリル	_
リモコン受光部カバー	アクリル	_
レンズカバー	アクリル	_
ネジキャップ(表示側)	PET材	_
レシーバーカバー	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
ネジキャップ(操作側外側部) 一先端側	シリコンゴム(硬度70゜)	_
ロッドアンテナ	ポリエステルエラストマー樹脂 (パイプ部)	_



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



通常は平型ステレオイヤホン端子キャップ、外部接続端子キャップ、miniSDメモリカードスロットカバーなどをはめた状態で使用してください。キャップ/カバーをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。



本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開くときはヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。



受話口部の吸着物にで注意ください。 受話口部には磁石を使用しているため、 画鋲やピンなどの金属が付着し、思わぬ けがをすることがあります。 で使用の際、受話口部に異物がないかを 必ず確かめてください。



アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸 ばした状態でau電話を振り回さないで ください。傷害やアンテナの変形・破損 の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や 音量の大きさの設定にご注意ください。 心臓に影響を与える可能性があります。



EZテレビ視聴中は、長時間直接肌に触 れさせたり、紙・布・布団などをかぶせた りしないでください。やけど・故障の原因 となります。

雷池パックについて



(W41Hの電池パックはリチウ ムイオン雷池です)

電池パックはお買い上げ時には、 十分充電されていません。充電し てからお使いください。なお、リチ

ウムイオン電池の取り扱いについては、W41H取 扱説明書または電池パック(41HIUAA)(別売)の 取扱説明書をご参照ください。

҈₹危険

誤った取り扱いをすると、 発熱・漏液・破裂の恐れが あり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使 用ください。



雷池パックのプラス(+)とマイナス(-) をショートさせないでください。



電池パックをW41H本体や充電機器に 接続するときはプラス(+)マイナス (一)を逆にしないでください。また、うま く接続できないときは無理をせず接続 部を十分にご確認ください。



紅を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み つけたりしないでください。発火や破損 の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレス・ヘアピン) などと接続端子 が触れないように専用ケースに入れてく ださい。ショートによる火災や故障の原 因となる場合があります。(専用ケース は予備電池パックに付属しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをし たりしないでください。電池内部の液が飛 び出し目に入ったりして失明などの事故 や、発熱・発火・破裂の原因となります。



● 電池パックを水や海水などで濡らさない でください。電池パックが濡れると、発 熱・破裂・発火の原因となります。誤って 水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池 パックを外して、auショップもしくはauお客様セ ンターまでご連絡ください。



破損や液漏れした電池パックを使用しな いでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は傷害を負う恐れがあるので直ちに水 で洗い流してください。また、目に入った 場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で 洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、直ちに火 気から遠ざけてください。漏液した液体 に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

誤った取り扱いをすると、 発熱・発火・感電などの恐 れがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使 用ください。



● 指定以外の電源電圧では使用しないで ください。火災や感電などの原因となり ます。共通ACアダプタO1(別売)はAC 100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは 海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わな いでください。また、共通DCアダプタ01(別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車 で使用してください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んで ください。差し込みが不完全ですと、感 電や発熱・発火による火災の原因となり ます。傷んだ共通ACアダプタ01(別売)やゆる んだコンセントは使用しないでください。



共通DCアダプタ01(別売)はヒューズ を使用しています。万一ヒューズが切れ たときは、必ず指定のヒューズ(1.OA、 250V)と交換してください。発熱・発火の原因と なります。(共通DCアダプタ01(別売)のヒュー ズの交換は、取扱説明書をよくご確認ください。)



電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重いものをのせ たりしないでください。また、傷んだコー ドは使用しないでください。感電・ショー ト・火災の原因となります。



通電状態で充電端子に手や指など身体 の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があ ります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れない でください。落雷による感電の原因とな ります。



お手入れをするときには、電源プラグや 共通DCアダプタ01(別売)プラグをコ ンセントまたはシガーライタソケットから

抜いてください。抜かないでお手入れをすると、 感電やショートの原因となります。また、電源プラ グや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いた ほこりは拭き取ってください。そのまま放置する と火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバック などの安全装置の妨げにならない位置に 設置・配置してください。交通事故の原因 となります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場 所で使用してください。発熱・火災・感 電・回路のショートによる故障などの原 因となります。万一、液体がかかってしまった場合 には直ちに電源プラグを抜いてください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚 に異常を感じたときは直ちに使用を止 め、皮膚科専門医にご相談ください。 お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・ 湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
上ケース	ABS樹脂	
下ケース	ABS樹脂	_
ホルダケース	ABS樹脂	_
スタンド	ABS樹脂	_



長時間使用しない場合は、雷源プラグを コンセントから抜いてください。感電・火 災・故障の原因となります。



卓トホルダを車内で使用しないでくださ い。落下・運転の妨げにより故障の原因 となります。卓上ホルダは室内の安定し た場所での使用を前提としています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、 発熱・発火・感雷・故障・ 物的損害などの恐れがあ ります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってからお使 いください。



● 充電は安定した場所で行ってください。 傾いた所やぐらついた台などに置くと、 落下してけがや破損の原因となります。 また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでく ださい。au電話が外れたり、火災や故障の原因と



なります。

電源プラグや共通DCアダプタO1(別 売) プラグを抜くときは、必ずプラグを 持って抜いてください。コードを引っ張 るとコードが損傷する恐れがあります。



共通DCアダプタ01 (別売)は、車のエン ジンを切ったまま使用しないでください。 車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に 使用しないでください。感電の原因とな ります。



濡れた電池パックを充電しないでくださ い。



au電話本体から電池パックを外した状態 で共通ACアダプタ01(別売)や共通DC アダプタ01 (別売)を差したまま放置し ないでください。発火・感電の原因となります。

カシオ平型ステレオイヤホン03 について



必ず、下記の警告事項を お読みになってからご使 用ください。



自動車などの運転中に使用しないでくだ さい。安全走行を損ない、事故の原因と なります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項を お読みになってからご使 用ください。



歩行中は音量を上げすぎないようにして ください。

音量を上げすぎると、外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道で、交通事故の原因となることがあります。



接続端子にゴミが付着しないように注意 してください。故障の原因になります。



カシオ平型ステレオイヤホン03のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。



カシオ平型ステレオイヤホン03をW41H電話本体に装着し、テレビを視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると、耳に悪い影響を与える恐れがあります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



 カシオ平型ステレオイヤホン03のご使用 につきまして、皮膚に異常を感じたときは 直ちに使用を止め、皮膚科専門医にご相 談ください。長時間使用した場合やお客 様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン外装	ABS樹脂	_
ケーブル・ 中継部	エラストマー樹脂	_
プラグ	ABS樹脂 エラストマー樹脂 PP樹脂 真鍮	Au Flash
ジャック	PP樹脂 TPE樹脂 真鍮	Au Flash
平型コネクタ部	PP樹脂 エラストマー樹脂 ABS樹脂 SUS りん青銅	Au Flash

USBケーブル(試供品)について

⚠注意

必ず、下記の注意事項を お読みになってからご使 用ください。



USBケーブル(試供品)のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医にご相談く

ださい。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

仔	吏用箇所	使用材料	表面処理
18芯 ハウシ	コネクタ バング	PA樹脂	_
18芯 ケース	コネクタ	PC樹脂	_
USB:	コネクタ バング	PBT樹脂	_
USB:	コネクタ	PVC樹脂	
シース	(ケーブル)	PVC樹脂	_

au ICカードについて

\triangle

警告



 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。 溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意



au ICカード(IC部分)を取り外す際にご 注意ください。手や指を傷つける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が 指定したものを使用してください。 指定品以外のものを使用した場合は、 データの消失や故障の原因となります。指定品に ついては、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。

データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそば など、高温の場所で使用、放置しないで ください。

溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を不用意に触れた り、ショートさせたりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い ものをのせたりしないでください。 故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。 水やペットの尿などの液体が付着すると 故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を傷つけないでく ださい。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が 当たる場所や高温多湿な場所には置か ないでください。 故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- W41H本体・au ICカード・電池パック・ 充電用機器・カシオ平型ステレオイヤホ ン03共通
 - 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
 - 極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度 5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
 - ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
 - 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで 掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでく

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。 ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用い ると外装や文字が変質する恐れがありますので 使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 通話中・テレビ視聴中および充電中など、温かく なることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取扱いの内容を教えてください。

また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。

ださい。

■ W41H本体について

- 強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- W41Hはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。ビュースタイルのまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。
- ポケットおよびかばんなどに入れる際は、必ずアンテナを収納してください。
 また、アンテナを放意に強くひっぱったり、曲げたりしないでください。
 傷や破損の原因となります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。W41Hを閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。
 また、W41H本体が損傷する恐れがあります。
- au電話本体(電池パックを取り外した側面)に 貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・ Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容 は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変 化・消失する場合があります。大切な内容は必ず 控えをお取りください。万一内容が変化・消失した 場合の損害および逸失利益につきましては、 KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任 は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードした データ (有料・無料は問わない) などは、機種変 更・故障修理などによるau電話の交換の際に引 き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承 ください。
- W41Hで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子および平型ステレオイヤホン端子 に機器を接続した状態で無理な力を加えると破 撮の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ視聴・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- 本体の開閉時やで使用中はヒンジ部(つなぎめ) に無理な力が加わらないようにしてください。振 り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱い には十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中 央にあたるようにしてお使いください。受話口 (音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづら くなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、 湿度の高い場所で使用された場合、W41H内部 に水滴がつくことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因に なりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでく ださい。急激な温度変化により結露すると、内部 が腐食し故障の原因となります。
- 水をかけないでください。W41Hは、防水仕様に なっておりません。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをお勧めします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- W41Hは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは法律で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能 (メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。

- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定 に気をつけてください。心臓に影響を与える可能 性があります。
- この移動機は、盗難・紛失防止のため、お客様の au ICカード以外ではご利用できないようロック がかけられています。
 ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご 利用者になる方が、このau ICカードをご持参の うえ、auショップ・PiPitにご来店ください。
 なお、変更処理は有償となります。
- EZテレビご利用中は、W41Hが熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温 や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利 用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も 短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W41H本体から外 し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管し てください。(専用ケースは予備電池パックに付 属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。 (充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源ブラグや共通DC アダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシ ガーライタソケットから外してください。
- 本体画面の「(一)(電池アイコン)」が点灯するときは、周囲の温度が高いため、保護機能がはたらき、充電できない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。

 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ 01 (別売)の電源コードを、プラグおよび卓上ホ ルダに巻きつけないでください。感電・発火・火 ※の原因となります。

■ カシオ平型ステレオイヤホン03について

- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて通話がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- カシオ平型ステレオイヤホン03は防水仕様では ありません。雨の中や水に濡れるような場所で は、使用しないでください。
- 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でで使用ください。イヤホンは開放型のため音が外にもれますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。
- 強い衝撃(落とす、ぶつけるなど)を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光の当たる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 携帯するときは同梱されている袋に入れて持ち 運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端子の 変形にご注意ください。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置 しないでください。素子の退色・焼付けをおこす ことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお 守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し 撮りをし、画像を再生して正しく撮影されている か、聞き取りやすく音声が録音されているかをで 確認ください。

- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- ※ W41Hには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。 必ずはがしてからお使いください。 はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 音楽/テレビ/ラジオ機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽や EZ・FM/EZテレビを聴かないでください。周囲 の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故 の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通 に十分注意してください。特に踏切や横断歩道で はご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります のでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音もれにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がW41Hで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなど で公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意 ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

■ au ICカードについて

au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上 に力を入れないようにしてください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。

- au ICカードの取り付け、取り外しでは、ソケットの 端子部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままで使用ください。
- 他のICカードリーダーなどにau ICカードを挿入 して使用した結果として故障した場合は、お客様 の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
 不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

<本機の記憶内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消えたり変化することがあります。
 - ※ 控え作成の手段
 - アドレス帳など文字情報はノートに控えてください。
 - 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付やau Music Portを利用して個別にパソコンに転送しておいてください。またはminiSDメモリカードに保存しておいてください。
 - ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の 手段でも控えが作成できないものがあります。 あらかじめご了承ください。

ご注意

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、 万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

W41Hをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用	甲例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
		② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
		③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期	期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

	使用例	PIN1 コードセキュリティPINコード
I	初期値	1234

● 認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

● ティーンズロック No.

	ティーンズモード中に電話機本体の各種設
	定などを変更する場合
初期値	1234(4桁)

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する 場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)

● ナビパスワード

使用例	① いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可
	② 位置確認メールの起動
	③ 安心ナビエリア通知の起動
初期値	安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定(4桁)

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、W41Hには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「遠隔オートロック(M414)」	設定方法は、「遠隔オートロック(M414)」をご参照ください。
「FeliCaロック(M415)」	設定方法は、「FeliCaロック(M415)」をご参照ください。
「シークレット(M431)」	設定方法は、「シークレット(M431)」をご参照ください。
プロフィールの簡易ロック	設定方法は、「プロフィールの編集」(▶ P.53)をご参照ください。
データフォルダの「ロックフォルダ」	ロックフォルダの詳細は、「■ ロックフォルダについて」(▶ P.165)をご 参照ください。
Eメールのフォルダロック	設定方法は、「フォルダロック」(▶ P.104)をご参照ください。
「着信表示(M315)」	設定方法は、「着信表示(M315)」をご参照ください。(ただし、ASYNC/FAX通信、通話中の割込着信は除きます。)

ロックNo./ティーンズロックNo.について

■ ロックNo. /ティーンズロックNo. をご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じてロックNo./ティーンズロックNo.を変更することができます(▶「ロックNo.変更(M411)」/「ティーンズロックNo.変更(M412)」)。
- ロックNo./ティーンズロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。

ロックNo./ティーンズロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。

ロックNo./ティーンズロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

■ ロックNo./ティーンズロックNo.の入力が必要な機能

メモ制限 P.70 なかよしボックスのフォルダ登録リセット P.95 Eメールのフォルダロック P.104 Eメールのデータフォルダ/miniSDメモリカードへのフォルダ移動/Eメールのフォルダ内移動 P.104 Cメールの受信フィルター設定 P.114 データフォルダのロックフォルダ P.165 本体内データフォルダからminiSDメモリカードへの全件移動 P.201 が高み込み/削除 ナビバスワードのリセット P.264 EZナビ設定のブライバシーフィルター設定 P.264 EZナビ設定のブライバシーフィルター設定 P.264 ボットブザー解除 P.309 MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積 P.337 M14 通路料金レートの変更 P.345 M411 ロックNo.変更 P.345 M412 ティーンズロックNo.変更 P.345 M413 オートロック P.346 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
なかよしボックスのフォルダ登録リセット P.95 Eメールのフォルダロック P.104 Eメールのデータフォルダ/miniSDメモリカードへのフォルダ移動/Eメールのフォルダ内移動/Eメールのフォルダの移動/Eメールのフォルダの移動/Eメールのフォルダの内容・P.114 P.104 Cメールの受信フィルター設定 P.1165 本体内データフォルダからminiSDメモリカードへの全件移動 P.165 本体内データフォルダからminiSDメモリカードへの全件移動/miniSDメモリカードのバックアップデータの保存/読み込み/削除 P.264 オービバスワードのリセット P.264 EZナビ設定のブライバシーフィルター設定 P.264 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.309 ボットブザー解除 P.356 MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安のリセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.345 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.346 M413 オートロック P.348 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.356 M523 ホート設定(ティーンズモード) P.386 荷受ショートカット 発信履歴/着信履歴 P.384 特別ショートカット 発信履歴		機能の内容	参照先
Eメールのフォルダロック P.104 Eメールのデータフォルダ/miniSDメモリカードへのフォルダ移動/Eメールのフォルダ移動/Eメールのフォルダの移動/Eメールのフォルダの移動/Eメールのフォルダの受信フィルター設定 P.114 Cメールの受信フィルター設定 P.114 本体内データフォルダからminiSDメモリカードへの全件移動 P.180 miniSDメモリカードのパックアップデータの保存があみよみ/削除 P.201 ナビパスワードのリセット P.264 EZナビ設定のブライバシーフィルター設定 P.366 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.309 ボットブザー解除 P.356 MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安の別セット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M414 遠隔オートロック P.346 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.350 M45 ハロー着信制限 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.386 荷受ショートカット 発信履歴 P.346 荷受ショートカット 発信履歴 P.346 <tr< td=""><td>メモ制限</td><td>艮</td><td>P.70</td></tr<>	メモ制限	艮	P.70
EX-ルのデータフォルダ/miniSDメモリカードへのフォルダ移動/EX-ルのフォルダ内移動 P.104 Cメールの受信フィルター設定 P.114 データフォルダのロックフォルダ P.165 本体内データフォルダからminiSDメモリカードへの全件移動 P.180 miniSDメモリカードのバックアップデータの保存/読み込み/削除 P.201 ナビパスワードのリセット P.264 EZナビ設定のプライバシーフィルター設定 P.309 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.309 M0 プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/果積通話時間/累積通話料金の目安/リセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M413 オートロック P.346 M413 オートロック P.348 M414 遠属オートロック P.348 M43 アクセス制限 P.349 M44 着信制限 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.386 荷受ショートカット P.386 荷受ショートカット P.346 特別ショートカット P.346 イ	なかよし	レボックスのフォルダ登録リセット	P.95
へのフォルダ移動/Eメールのフォルダ内移動 P.107 Cメールの受信フィルター設定 P.114 データフォルダのロックフォルダ P.165 本体内データフォルダからminiSDメモリカードへの全件移動 P.180 miniSDメモリカードのパックアップデータの保存/読み込み/削除 P.201 ナビパスワードのリセット P.264 EZナビ設定のプライパシーフィルター設定 P.309 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.306 MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/取りセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.345 M410 フックNo.変更 P.345 M411 コックNo.変更 P.345 M412 ティーンズロックNo.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M414 遠属オートロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.388 ボウを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴 P.351			P.104
Cメールの受信フィルター設定 P.114 データフォルダのロックフォルダ P.165 本体内データフォルダからminiSDメモリカードの全件移動 P.201 miniSDメモリカードのバックアップデータの保存/読み込み/削除 P.264 ナビパスワードのリセット P.264 EZナビ設定のブライバシーフィルター設定 P.366 P.309 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.310 P.356 MO プロフィール簡易ロック P.53 P.356 M12 時間/料金目安の通話時間/類積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積 P.337 M14 通話料金レートの変更 P.345 P.345 M411 ロックNo.変更 P.345 P.345 M412 ティーンズロックNo.変更 P.345 P.345 M413 オートロック P.346 P.346 M414 遠隔オートロック P.289 P.343 M415 FeliCaロック P.289 P.348 M44 着信制限 P.348 P.350 M45 パロー着信制限 P.350 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 P.386 荷受ショートカット P.346 P.386 荷受ショートカット P.347 P.346 イラジュートカット P.348 P.356 イラジュートカット P.346 P.386 イラジュートカット P.346 P.386 イラジュートカット P.347 P.347 イラジュートカット P.349 P.349			P.104
データフォルダのロックフォルダ P.165 本体内データフォルダからminiSDメモリカードへの全件移動 P.201 miniSDメモリカードのバックアップデータの保存/読み込み/削除 ナビパスワードのリセット P.264 EZナビ設定のプライバシーフィルター設定 P.264 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.309 ホットブザー解除 P.356 M0 プロフィール簡易ロック M12 時間/料金自安の通話時間/通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/累積通話料金の目安/果積通話時間/緊積通話料金の目安/リセット P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M410 コックNo.変更 P.345 M411 ロックNo.変更 P.345 M412 ディーンズロックNo.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M413 オートロック P.346 M413 アクセス制限 P.347 M43 アクセス制限 P.348 M44 着信制限 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.366 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴 P.351			
本体内データフォルダからminiSDメモリカード への全件移動 P.180 miniSDメモリカードのバックアップデータの保 存 一読み込み / 削除 ナビパスワードのリセット P.264 た P.201 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.309 P.310 ホットブザー解除 P.356 MO プロフィール簡易ロック P.350 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安のリセット P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M413 オートロック P.345 M415 FeliCaロック P.346 M416 Jでは、アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 J、コーデ設定(アイーンズモード) P.326 ボットキー設定 データを全件削除する場合 P.38 特別ショートカット P.346 存受ショートカット P.346 存民 P.386 存民 P.3			
P.180 P.180 P.180 P.180 P.180 P.180 P.201 P.201 P.201 P.264 P.309 P.310 P.310 P.350 P.310 P.350 P.310 P.350 P.350 P.53 P.350 P.3			P.165
存/読み込み/削除 P.201 ナビパスワードのリセット P.264 EZナビ設定のプライパシーフィルター設定 P.264 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.300 ホットブザー解除 P.356 MO プロフィール簡易ロック M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積/ M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.350 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 ボータを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	への全色	牛移動	P.180
EZナビ設定のプライバシーフィルター設定 P.264 赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.309 ホットブザー解除 P.356 MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安のリセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ディーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.350 M45 ハロー着信制限 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.380 M526 ホットキー設定 P.366 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴 P.51			P.201
赤外線全件受信の上書登録/全件送信 P.309 P.310 ホットブザー解除 P.356 MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安のリセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.345 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.346 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.380 ボットキー設定 P.38 オータを全件削除する場合 P.38 特受ショートカット P.34 発信履歴 P.51	ナビパス	スワードのリセット	P.264
ボットブザー解除 P.310 MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安のリセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセットP.337 P.345 M411 ロックNo.変更P.345 P.345 M412 ティーンズロックNo.変更P.345 P.345 M413 オートロックP.345 P.346 M414 遠隔オートロックP.346 P.346 M43 アクセス制限P.347 P.347 M44 着信制限P.348 P.348 M45 ハロー着信制限P.350 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード)P.328 P.350 M523 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合P.38 P.38 荷受ショートカットP.34 P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	EZナビ	設定のプライバシーフィルター設定	P.264
MO プロフィール簡易ロック P.53 M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安/累積通話料金の日女/累積通話料金のリセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.345 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴 P.51	赤外線金	全件受信の上書登録/全件送信	P.309 P.310
M12 時間/料金目安の通話時間/通話料金の目安/累積通話時間/累積通話料金の目安のリセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M411 ロック No. 変更 P.345 M412 ティーンズロック No. 変更 P.345 M413 オートロック P.346 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴 P.51	ホット	ブザー解除	P.356
自安/累積通話時間/累積通話料金の目安のリセット P.336 M14 通話料金レートの変更 P.337 M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M411 ロック No. 変更 P.345 M412 ディーンズロック No. 変更 P.345 M413 オートロック P.346 M414 遠隔オートロック P.346 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 バロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M526 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴 P.51	MO	プロフィール簡易ロック	P.53
M15 PCサイトビューアー通信量目安のリセット P.337 M411 ロック No.変更 P.345 M412 ティーンズロック No.変更 P.345 M413 オートロック P.346 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 特受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M12	目安/累積通話時間/累積通話料金の目	P.336
M411 ロックNo.変更 P.345 M412 ティーンズロックNo.変更 P.345 M413 オートロック P.346 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M14	通話料金レートの変更	P.337
M412 ティーンズロックNo.変更 P.345 M413 オートロック P.345 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M15	PCサイトビューア一通信量目安のリセット	P.337
M413 オートロック P.345 M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M411	ロックNo.変更	P.345
M414 遠隔オートロック P.346 M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 八口一着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M412	ティーンズロック No.変更	P.345
M415 FeliCaロック P.289 M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 八口一着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 ボットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M413	オートロック	P.345
M43 アクセス制限 P.347 M44 着信制限 P.348 M45 ハロー着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 荷受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M414	遠隔オートロック	P.346
M44 着信制限 P.348 M45 八口一着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 特受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M415	FeliCaロック	P.289
M45 八口一着信制限 P.350 M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 待受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M43	アクセス制限	P.347
M46 リセット P.350 M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 待受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M44	着信制限	P.348
M523 モード設定(ティーンズモード) P.328 M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 待受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M45	八口一着信制限	P.350
M525 ホットキー設定 P.356 データを全件削除する場合 P.38 待受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M46	リセット	P.350
データを全件削除する場合 P.38 待受ショートカット P.34 発信履歴/着信履歴 P.51	M523	モード設定(ティーンズモード)	P.328
待受ショートカットP.34発信履歴/着信履歴P.51	M525	ホットキー設定	P.356
発信履歴/着信履歴 P.51	データな	を全件削除する場合	P.38
	待	受ショートカット	P.34
貼り付けリスト P.57			_
	貼	り付けリスト	P.57

15	心安心	INCHE	
		機能の内容	参照先
	アドレス	、帳のグループ設定	P.62
	アドレス	帳	P.67
	メモ帳		P.69
	通話録音	「リスト	P.71
	簡易留守	アメモリスト	P.74
	なかよし	ボックスのフォルダ内削除	P.95
	インフォ	ボックス内	P.96
	Eメール	の振り分け設定	P.103
	Eメール	のフォルダ削除	P.103
	Eメール	の全フォルダ内削除	P.103
	Eメール	のフォルダ内削除	P.104
	Cメール	の送信ボックス/受信ボックス	P.122
	データフ	7ォルダ/ユーザーフォルダ	P.184
		フォルダ/miniSDメモリカードの	P.184
	フォルダ		P.194
		メモリカードの初期化	P.191
	お気に入	P.225	
	お気に入りフォルダの削除		P.225
	画面メモ		P.226
	Myスポ	• •	P.250
		-トロックに登録した発信元番号一覧	P.346
		着信制限の指定番号一覧	P.348
		単語登録	P.353
	M512		P.354
	M513		P.354
]ード辞書	P.354
		ール/記念日/タスクリスト	P.369
		一ルの期間指定削除	P.369
シー	クレット		P.347
	アドレス		P.61
	通話録音	•	P.71
	簡易留守	『メモ	P.74
	スケジュ	ール/記念日	P.366 P.367
	タスクリ	スト	P.368

PINコードについて

au ICカードには、PINコード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

■ PIN 1 コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN 1 コードの入力を必要にすることができます (▶ P.352 「■ 入力要否設定」)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
- ▶ 「PINコード設定 (M47) |

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(▶ P.352 「■ 入力要否設定 |)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
- ▶「PINコード設定(M47) |

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。
- ▶「PINコード設定(M47) |
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8 桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶ P.352)。
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(▶ P.352)。
- 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ

「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M46)」(▶ P.350)を行ってもリセットされません。

目次

ごあいさつ		電話番号メニュー	47
au電話をご利用いただくにあたって	1	電話番号入力時のサブメニュー	47
免責事項について	1	電話を受ける	48
本書の表記方法について		応答保留	48
掲載されている画面表示について		着信拒否	49
掲載されているキー表示について		通話中の操作	49
項目を選択する操作の表記方法について		相手の声の大きさの調節	
安全上のご注意		プッシュ信号の送信	
取扱上のお願い		その他の基本操作	
ご利用いただく各種暗証番号について		サイドキー操作無効	
プライバシーを守るための機能について		マナーモード	
ロックNo./ティーンズロックNo.について		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PINJ-FICONT		発信履歴/着信履歴	
FIND MEDUIC	10	発信履歴/着信履歴の表示	
目次	17	発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する	
<u> </u>		発信履歴/着信履歴のサブメニュー	
		お留守番着信お知らせについて	
ご利用の準備	25	プロフィール	
		プロフィールの表示	
各部の名称と機能		プロフィールの編集	
ビュースタイルと自分撮りスタイル		プロフィールのサブメニュー	
電話をかけるまでの準備			
準備1. 電池パックを充電する		文字入力	55
準備2. 電源を入れる/切る		×17/77	
準備3. 画面状態を確認する		文字入力画面について	56
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う		文字入力の方法	56
待受画面の見かた	31	ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	56
ディスプレイ	31	予測変換機能	56
待受ショートカット		区点コードでの入力	57
通知アイコン		絵文字/記号の入力	57
ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替え	₹34	文字入力のサブメニュー	57
メインメニュー		コピー/カット/貼り付け	57
メインメニューから各機能メニューを呼び出す		顔文字/定型文の入力	58
メニューの変更		その他の文字入力サブメニュー	58
基本的なキー操作			
共通の操作	38	アドレス帳	59
データの削除		7171 715078	
ロックNo.の入力		アドレス帳の登録	
データの複数選択		新規登録	
ビュースタイルでの操作	40	基本項目の編集	
画面にこんな表示が出たら	41	GPS情報の編集	
		画像の登録	
au ICカード	42	設定項目の編集	
10.1 195-11-	40	他の機能が5のアトレス帳豆球	
au ICカードについて			
au ICカードの取り外しかた・取り付けかた		アドレス帳の利用 アドレス帳内容表示画面の表示	
GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)			
について		登録内容の利用	
海外でご利用になるときは	44	メモリNo.の利用 グループ送信	
		グルーク送信 Eメールへ添付	
電話の基本操作	45	Eメールへ添り GPSメール作成	
電話をかける	45	アドレス帳の検索	
电話をかける P(ポーズ)ダイヤル		ゲートレス 帳の 快系	
P(ホース)タイヤルW41Hから海外へかける(au国際電話サービス)		快来り音 	
W41日から海外へかける(au国际電話サービス) 海外からW41日へかける		豆球什奴ショートカット作成	
/中/パンプ MA LLL 人 ハンハ の	40	フョードカッドドル、アドレス帳のサブメニュー	
		/ I レ / \TX Y / ノ ノ / ・―― ユ	0 /

メモ帳・録音機能	68	添付データの受信	94
		なかよしボックス	95
メモ機能メニューの表示		なかよし登録	95
簡単メモ帳	68	フォルダ名編集	95
簡単メモ帳の登録	68	インフォボックス	
簡単メモ帳のサブメニュー	68	インフォボックスのメッセージを表示する	
メモ帳	69	インフォボックスのサブメニュー	
メモ帳の登録	69	送信ボックス/受信ボックス	
メモ帳のサブメニュー			
マイボイス録音		送信ボックス/受信ボックスの見かた	
マイボイスの録音		Eメールの確認	
マイボイス録音のサブメニュー		送信メールを編集して送信	
		返信	
通話録音		本文転送	
通話中の声を録音		転送	
通話録音の再生		フォルダ名編集	
通話録音のサブメニュー		フォルダ新規作成	101
簡易留守メモ		振り分け設定の登録	101
簡易留守メモの設定/解除	72	フォルダ並び替え	103
簡易留守メモの再生		フォルダ削除	103
簡易留守メモのサブメニュー	74	全フォルダ内削除	103
ペア機能	75	フォルダロック	
		miniSDメモリカード/データフォルダへの	
ペア機能への登録	75	フォルダの移動/コピー	104
ペア機能の利用		選択保護/解除	
		削除	
Eメール	76	本体内移動	
		ソート	
Eメールをご利用になる前に	76	グー(* 検索	
Eメールメニューの表示	76	快来	100
Eメール設定	77		107
Eメール設定メニューの表示	77	Eメール移動/コピー	
受信·表示設定		miniSDカードへ切替	
送信·作成設定		miniSDメモリカード/データフォルダ内での	
添付再生設定		Eメール操作	
スクロール設定		パステルメールの装飾/通常表示	
文字サイズ設定		装飾データ削除	
メールフィルター		本文コピー	
		Eメールアドレスメニューの表示	
その他の設定		アドレス表示画面からのEメールアドレスメニ	ューの
Eメール設定の確認		表示	109
Eメールの作成/送信		Eメールアドレスメニューの利用	110
新規作成		件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa	
Eメール作成画面のサブメニュー		利用	
Eメールの宛先入力		Eメールご利用上のご注意	
宛先一覧画面のサブメニュー	86	Eメールの送信に関するご注意	
データ添付	86	Eメールの及信に関するご注意 Eメールの受信に関するご注意	
添付一覧画面の利用	87	ヒメールの文'后に対することは	112
パステルメール	87	O.4 II	
メール作成ナビ		Cメール	113
ふつうメール		Cメールについて	113
フォトメール		Cメールメニューの表示	113
らくがきメール			
ムービーメール		Cメール設定	
わくわくメール		署名設定	
		蓄積機能	
Eメール受信		受信フィルター設定	
全受信		文字サイズ設定	
差出人·件名受信		メール件数確認	
指定全受信		Cメール送信	116
新着メール問合せ		新規作成	
選択受信		Cメール受信	117
添付データの再生	93	0メールの平信について	117

Cメールを受信すると	118	フォト画質設定	146
送信ボックス/受信ボックス	119	日付スタンプ	146
送信ボックス/受信ボックスの見かた	119	ムービーモニター画面でできること	147
Cメール確認		録画モードと録画サイズ	
Cメールの保護/保護解除		割り込み防止設定	
Cメールの本文コピー		音声付録画解除/設定	
宛先/差出人の電話番号の利用		フォト/ムービーのモニター画面でできる操作	
が		フレーム	
miniSDカードへ切替		クイックプレイ	
本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/		撮影効果	
GPS情報の利用		ホワイトバランス	
その他のサブメニュー		マクロ設定	
Cメール安心ブロック機能	122	撮影ライト設定	
		セルフタイマー設定/解除	
Hello Messenger	123	シャッター音選択	151
	100	セルフタイマー時間	
Hello Messengerでできること		情報表示	
Hello Messengerメニューを表示する		GPS情報付加	
メンバーとミーティングする		フォルダ使用状況	152
ミーティングの主催者について		撮影補正	152
メンバーリストを作成する		フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作.	152
メンバーをミーティングにお誘いする	125	フォト/ムービーの保存	152
ミーティング中の画面について	126	フォトをEメールで送信	
文字メッセージを送信する	126	ムービーをEメールで送信	
フォトを撮影して送信する	126	再生(ムービー)	
音声で会話する	127	登録	
お誘いを受けたミーティングに参加する		GPS情報付加	
ミーティング中画面のメニュー		日付スタンプ (フォト)	
受信したフォトを確認して保存する		全画面表示(フォト)	
メンバーリスト画面のメニュー		主回回表が(フォト) 画像効果(フォト)	
ミーティングから退出する			
コメントログを表示する		フレーム合成 (フォト)	
		スタンプ合成(フォト)	
Hello Messengerの設定をする		絵文字スタンプ合成 (フォト)	
グループメンバーの設定をする	130	文字スタンプ合成(フォト)	
		特殊効果(フォト)	
カメラ	131	ビジネス補正(フォト)	
このカメラでできること	121	ムービー効果	
		アフレコ(ムービー)	
ビュースタイルと自分撮りスタイル		テロップ(ムービー)	159
上手なフォト/ムービーの撮影方法		ビュースタイル/自分撮りスタイルで撮影時の	
フォト撮影モードと撮影サイズを選びましょう		サブメニュー	161
フォト画質設定を選びましょう			
フォト撮影モードと撮影サイズの容量	134	データフォルダ	163
ムービー録画モードと録画サイズ	134		
カメラをご利用になる前に	134	フォルダとデータについて	163
基本的な撮影のしかた	136	フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示	
フォト撮影		各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン	164
ビュースタイル/自分撮りスタイルでフォトを	100	データの再生/表示	
撮影する	127	「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダの	
カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト).		データ再生	166
カップリング		プログログログ	
		データ表示	166
ムービー録画		「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータ再生	
ビュースタイル/自分撮りスタイルでムービー			
録画する		「ミュージック」フォルダのデータ再生	100
フォト画面/ムービー画面の見かた		「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」フォルダの ニュークキニ	100
フォトモニター画面でできること		データ表示	
撮影モード		「EZテレビ」フォルダのデータ再生	
撮影サイズ	144	「Eメールフォルダ」のデータ再生	
撮影シーン	145	再生/表示に関する設定	
ビジネス撮影	145	文字サイズ設定	
オートフォーカス設定	146	画像表示設定	169

ワイド再生設定	170	バックアップ	201
情報表示		保存	201
データの登録	171	 読み込み	
登録	171	削除	202
データの利用		miniSDメモリカードの内容をパソコンで表示.	
Eメールへ添付		マスストレージモード(M553)	
GPS情報付加		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
画像変換		アクセサリ	205
回転		<u> </u>	
切り出し		SDオーディオプレイヤー	205
リサイズ		プレイリストの表示	205
スタンプ作成		トラック追加	206
フレーム作成		トラック解除	206
合成画像作成		並び替え	206
ビジネス補正		設定	206
ムービー変換		タイトル編集	206
トリミング		再生	207
結合		BGM再生	207
		リスト初期化	208
データ利用のその他の機能		フォトミキサー	208
データの管理		フォトミキサー作品の新規作成	208
本体内移動		壁紙エディター	
## 179 miniSDカードへ移動/コピー		<u> </u>	
赤外線送信		ムービーファクトリー	
タイトル編集		ムービーの編集	
ソート		充電時機能	
ファイル名検索		メディアスタンド	
詳細情報		電卓	
フォルダ名編集		'8+	🗀 . O
フォルダ新規作成		EZweb	216
並び替え		EZWED	210
フォルダ削除		EZwebご利用の前に	216
オートプレイ		SSL/TLSについて	218
フォルダ使用状況		EZメニューを表示する	218
他の機能からデータフォルダへ保存		EZトップメニュー	219
ファイル保存		コンテンツを見る	
>> 1/V/kij	. 100	カンタンアクセス	219
miniSDメモリカード 1	88	EZweb上の音や画像の利用	219
		料金・申込・インフォ	220
miniSDメモリカードについて	188	料金照会サービス	221
取扱上のご注意		各種申込サービス	221
SDメモリカード対応機器で使うには	189	EZリストの確認	221
著作権保護が設定されたデータの暗号化		EZパスワードの登録/変更	221
[こついて	190	ブラウザメニュー	222
miniSDメモリカードのセットのしかた	190	お気に入りリストへの登録	222
miniSDメモリカードの取り外しかた	191	表示中の添付データの保存	
初期化/miniSD使用状況表示/ファイル変換	191	画面メモヘ保存	223
miniSDメモリカードの初期化	191	URLダイレクト入力	223
miniSD使用状況表示	192	お気に入りリスト	
ファイル変換	192	登録したページの表示	
miniSDメモリカードのデータフォルダ	193	お気に入りの登録	
フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示		お気に入りの確認/編集	
デジカメフォルダ		フォルダの新規作成	
デジカメフォルダの表示		フォルダ名の変更	
プリント指定	196	お気に入りの移動	224
スタンダードプリント	197	お気に入り/フォルダの並び替え	225
インデックスプリント		お気に入りの赤外線送信	
PCフォルダ		お気に入り/フォルダの削除	
自動振分	198	ショートカットキーへのお気に入りの登録	225
SDオーディオフォルダ		ショートカットキーに登録したお気に入りの削除	226

画面メモリスト	226	受信履歴の確認	262
保存したページの表示	226	安心ナビエリア通知の設定	263
画面メモの編集/更新/削除	226	利用規約などの確認	263
EZ設定		EZナビポータルリンク	263
EZ「着うたフル [®] 」		EZナビ設定	
着うたフル [®] の楽しみかた		他の機能でのGPS情報付加	
着うた保存		プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/	
静止画保存		EメールへのGPS情報の付加	264
アラームに登録する		E). // 10/01 01H+K0/19/11	20-
楽曲詳細表示		au Music	266
サイトへの接続		au Music	200
着うたフル [®] のその他のサブメニュー	220	au Musicを表示する	266
		着うたフル®/プレイリストをau Music Player	
EZチャンネルでできること		聴く	
EZチャンネル		着うたフル [®] /プレイリストのダウンロード	
EZチャンネルメニューの表示		au Music Playerのメニューを表示する	
番組登録		ad Music Flayerのメニューを扱かする 着うたフル [®] /プレイリストの再生	
番組再生		プレイリストを作成する	
番組保存と番組解約		プレイリストを編集する	
EZチャンネル設定			
番組の継続		フォトアルバム	
EZムービー		フォトアルバムでできること	
EZムービーメニューの表示		フォトアルバムを作成する	
ダウンロードしてEZムービーを再生	238	フォトアルバムを再生する	
ストリーミング再生	238	フォトアルバムを編集する	
ライブカメラの映像を再生	239	「うたとも™」を利用する	
EZムービーからハイパーリンクを利用	239	「うたとも™」とは?	
		「うたとも™」の利用方法	272
EZナビでできること	240	聴かせて検索	273
		BGM再生	274
		au Music Playerを終了する	275
EZナビ	244	設定	275
		設定au Music Port	
EZナビメニューを表示	244		
EZナビメニューを表示 安心ナビについて	244 245	au Music Port	275
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用	244 245 245	au Music Port EZアプリ (BREW®)	275 276
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示	244 245 245 246	au Music Port	275 276
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー	244 245 245 246	au Music Port	276 276 276 276
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 246	au Music Port EZアプリ (BREW®) EZアプリ (BREW®) を起動	276 276 276 276
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 248	au Music Port	276 276 276 276 277 277
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録	244 245 245 246 246 248 249	au Music Port	276 276 276 276 277 277
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声信入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用	244 245 245 246 246 248 249 250	au Music Port	275 276 276 276 277 277 278
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー	244 245 246 246 246 248 249 250	au Music Port	276 276 276 277 277 278 278
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成	244 245 246 246 246 248 249 250 250	au Music Port	275 276 276 276 277 277 278 278 278
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー	244 245 246 246 246 248 249 250 250	au Music Port	275 276 276 276 277 278 278 278 278
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成	244 245 246 246 246 248 249 250 251	au Music Port	275 276 276 276 277 278 278 278 278 278 278
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う。 自宅へ帰る。 Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成。 安心ナビ位置確認	244 245 245 246 246 248 249 250 250 251 251	au Music Port	275 276 276 276 277 278 278 278 278 278 278 278
EZナビメニューを表示 …	244 245 246 246 246 248 249 250 251 251	au Music Port	275 276 276 276 277 277 278 278 278 278 278 278 279
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 246 248 249 250 251 251 252 252	au Music Port	275 276 276 276 277 277 278 278 278 278 278 278 279 279
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 246 248 249 250 251 251 252 252 253	EZアプリ (BREW®) EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 276 277 278 278 278 278 278 278 278 278 279 279 279
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声は入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成 安心ナビ位置確認 位置確認メールを送信 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは してきむ	244 245 246 246 248 249 250 250 251 251 252 252 253 253	EZアプリ (BREW®) EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 276 277 278 278 278 278 278 278 279 279 279 279
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声は入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成 安心ナビ位置確認 一位置確認メールを送信 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールが受信したときは 位置確認メールが受信したときは 位置確認メールが受信したときは がつでも位置確認	244 245 246 246 248 249 250 251 251 251 252 253 253 254	EZアプリ (BREW®) EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 276 277 278 278 278 278 278 278 279 279 279 279 279
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声は入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成 安心ナビ位置確認 一位置確認メールを送信 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは が直離認メールが受信を確認 いつでも位置確認 バートナーリストの登録 いつでも位置確認の利用	244 245 246 246 248 249 250 251 251 251 252 253 253 254 254	EZアプリ (BREW®) EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 276 277 278 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声信入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成 安心ナビ位置確認 位置確認メール 位置確認メールを送信 位置確認メールを送信 位置確認メールを受信したときは 位置確認メルル送受信履歴の確認 いつでも位置確認 パートナーリストの登録 いつでも位置確認 バートナーリストの学録 いつでも位置確認の利用 バートナーリストのメニューの利用	244 245 246 246 248 250 250 251 251 252 252 253 253 254 254 255 256	### Audition Port *** EZアプリ (BREW®) を起動 *** EZアプリ (BREW®) を起動 *** EZアプリメニューの表示 *** EZアプリカタログについて *** EZアプリカタログについて *** EZアプリメニューからEZアプリを起動 *** 指定した時刻にEZアプリを起動 (アラーム起動) (アラーム起動) (アラーム起動) (アラーム起動) (アラーム起動) (アラーム起動) (アラーム起動) (アラーム起動) (アラームを受信してのEZアプリを起動 *** EZアプリ (BREW®) の中断/終了 *** EZアプリ (BREW®) を起動中にできること *** 電話をかける (Phone To) *** EZアプリ (BREW®) を起動中にできること *** 電話をかける (Phone To) *** EZアプリ (URL To) *** EZアプリ通信 *** GPS情報の取得 *** EZアプリ設定 *** EZアプリシェー・** EZアプリン・** EZアプリン・**	275 276 276 277 278 278 278 278 279 279 279 279 279 279 280 280
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 246 248 250 251 251 251 252 253 253 254 254 255	EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 281
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 248 249 250 251 251 252 253 253 253 254 255 256 256 256	EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 277 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 281 282
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 248 249 250 251 251 252 253 253 254 254 256 256 256 256	EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 277 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 281 282 282
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 248 249 250 251 251 252 253 253 254 255 256 256 256 256	EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 277 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 281 282 282
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成 安心ナビ位置確認 位置確認メールを送信 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは いつでも位置確認 いつでも位置確認 いつでも位置確認の利用 パートナーリストのメニューの利用 いつでも位置確認の登録許可 許可ユーザーリストの確認 許可ユーザーリストの個別応答設定 許可ユーザーリストのメニューの利用 位置確認履歴	244 245 246 246 248 250 250 251 251 252 253 253 254 254 255 256 256 256 256	EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 277 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 281 282 282
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成 安心ナビ位置確認 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは のでも位置確認 いつでも位置確認 いつでも位置確認 いつでも位置確認の利用 パートナーリストのメニューの利用 いつでも位置確認の登録計可 許可ユーザーリストの確認 許可ユーザーリストの個別応答設定 許可ユーザーリストののメニューの利用 位置確認履歴 いつでも位置確認 に のでも位置確認の登録計可 につても位置確認の登録計可 につてもでしてといる には、	244 245 246 246 248 250 250 251 251 251 252 253 253 254 255 256 256 256 256 256 258 258	EZアプリ (BREW®) を起動	275 276 276 277 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 281 282 282 283
EZナビメニューを表示	244 245 246 246 248 250 250 251 251 251 252 253 253 254 255 256 256 256 256 256 257 257 258 259	### Park	275 276 276 276 277 278 278 278 278 278 279 279 279 280 280 281 282 283 284 284
EZナビメニューを表示 安心ナビについて EZナビウォークの利用 現在地マップの表示 おでかけメニュー 声de入力を使う 自宅へ帰る Myスポットの登録 Myスポットの利用 Myスポットのサブメニュー 現在地メールの作成 安心ナビ位置確認 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは 位置確認メールを受信したときは のでも位置確認 いつでも位置確認 いつでも位置確認 いつでも位置確認の利用 パートナーリストのメニューの利用 いつでも位置確認の登録計可 許可ユーザーリストの確認 許可ユーザーリストの個別応答設定 許可ユーザーリストののメニューの利用 位置確認履歴 いつでも位置確認 に のでも位置確認の登録計可 につても位置確認の登録計可 につてもでしてといる には、	244 245 246 246 248 249 250 251 251 252 253 253 254 256 256 256 256 256 256 256 257 258 258 259 259 259	### Ausic Port	275 276 276 276 277 278 278 278 278 279 279 279 280 280 281 282 282 283 284 284

ハーコードリーター&メーカー		出 名梗案機能	
バーコードを読み取る		会員メニュー	
バーコードを作成する	286	EZテレビ 番組ガイド	304
		EZテレビ 番組ガイドの起動	304
EZ FeliCa	287	EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます	
EZ FeliCa でできることEZ FeliCa メニュー		EZ•FM	305
		EZ・FMをご使用になる前に	205
リーダー/ライターとやりとりする			
FeliCaロック (M415) をかける		EZ·FMを聴く	
FeliCaロックを一時解除する(クイック解除)	290	EZ·FM画面の表示	
FeliCa対応EZアプリを利用する	290	音量調節	
ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを		チューニング	306
起動する	290	曲名表示	306
FeliCa対応EZアプリをダウンロードする		メニュー機能について	306
	200	EZ·FMの中断/終了	
EZテレビ ワンセグ	291	EZ·FMをクリアに聴くために	
EZテレビ ワンセグでできること		赤外線通信	308
テレビを見る			
データ放送を見る		赤外線の利用について	
テレビ番組表を見る	291	赤外線受信	
テレビ番組を録画・静止画保存・再生する	291	赤外線送信	310
遠隔録画予約する			
EZテレビ ワンセグをご利用になる前に		PCサイトビューアーでできること	311
EZテレビ ワンセグをご利用になる前に、	20 1	. 071122 7 666066	<u> </u>
あらかじめ知っておいていただきたいこと	201		
		PCサイトビューアー	312
EZテレビ ワンセグをご利用時のご注意			
地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスについ		PCサイトビューアーメニューの表示	312
電波について	292	PCサイトビューアーについて	313
W41HのTV用アンテナ(EZテレビ受信用)		SSL/TLS(EDL)T	
について	292	WEBサイトの閲覧	
電池残量による動作	292	ページを見る	
連続視聴可能時間について	293	アクション	
EZテレビ ワンセグを起動する	293		
初回起動時の初期設定		メニュー	
EZテレビ ワンセグを見る		お気に入り	
データ放送を見る		表示中のページをお気に入りに登録	
		登録したページの表示	
チャンネルの設定		お気に入りの新規作成	317
テレビ番組表のダウンロードと利用		フォルダの新規作成	318
テレビ番組表を見る		お気に入り/フォルダの移動	318
番組メニュー	297	フォルダ内のお気に入りの選択	
テレビ番組の検索		その他の機能	
テレビ番組の予約	298	画面メモ	
遠隔録画予約	298		
テレビ番組の録画・キャプチャ		画面メモの新規作成	
静止画として保存		保存した画面メモの表示	
動画として保存		その他のオプション機能	
		待受指定	320
テレビリンク		待受指定の新規作成	320
EZテレビ ワンセグの設定		待受指定の設定	321
画面デザインの設定		その他の機能	
通信設定の変更	301	PCサイトビューアーの設定	
オフタイマーを設定	301	各種表示設定	
データ放送設定	301		
画面表示設定	302	その他設定	
画質調整設定		リセット	
字幕/音声の設定		バージョン情報の表示	323
子希/ 百円の設定 タイムシフト機能			
		PCドキュメントビューアー	324
タイムシフト設定			
EZテレビ ワンセグの音声をBGMで聴く		PCドキュメントビューアーでできること	
その他の有料サービス	303	PCドキュメントを見る	325

PCドキュメントの表示		再生文字(M327)	
PCドキュメントのメニューの利用		テーマ設定(M33)	
前ページ/次ページの表示		Set Language / バイリンガル (M34)	
スクリーンキャプチャ		オープンエミーロ(M35)	
ページの拡大表示		車載/充電照明(M36)	
検索		ピクト日付表示(M37)	
ページに合わせる		丰一照明 (M38)	
縦横切替		プライバシー (M4)	
ページの縮小表示		ロックNo.変更(M411)	
画面幅に合わせる		ティーンズロックNo.変更 (M412)	
ページジャンプ		オートロック(M413)	
バージョン情報		遠隔オートロック(M414)	
PCドキュメントビューアーの終了	327	FeliCaロック(M415)	
		発信者番号通知 (M42)	
スマートモード	328	シークレット(M431)	
エールライル (1000)	000	アクセス制限 (M43):ダイヤル発信制限 (M43	
モード設定 (M523)		アドレス帳制限(M433)/メール制限(M434	
スマートモード		EZweb制限(M435)/EZアプリ制限(M436	3)/
スマートモード機能一覧	329	ハロー制限 (M437)/PCサイトビューアー制限	艮
		(M438)/スケジュール制限(M439)/	
ティーンズモード	332	データ通信制限(M430)	347
ティーンズモードで制限される機能	222	ティーンズ制限(M43*)	348
		着信制限 (M44)	348
ティーンズロックNo.変更(M412) ティーンズ制限(M43*)		ハロー着信制限 (M45)	350
ティーノス削取 (IVI43*)	334	リセット(M46):機能リセット(M461)/メモリ	リセット
	005	(M462)/EZアプリリセット(M463)/オー,	ル
メニュー (M) 機能	335	リセット (M464) / 学習内容リセット (M465)	350
M機能一覧	335	PINコード設定(M47)	351
機能の設定		証明書設定(M48)	353
通話料金(M1)		ユーザー補助 (M5)	353
料金照会(EZ接続)(M11)		単語登録 (M511)	353
時間/料金目安(M12)		定型文(M512)/顔文字(M513)	354
通話料金表示(M13)		予測変換設定(M514)	354
通話料金レート(M14)		ダウンロード辞書(M515)	354
PCサイトビューアー通信量目安(M15)		エニーキーアンサー(M521)	355
各種申込(EZ接続)(M16)		市外局番メモリ(M522)	355
音/バイブ/LED(M2) 音/バイブ/LED(M2)		モード設定(M523)	
通常着信(M21)/Eメール受信(M22)/		エクステンションモード(M524)	356
超常信(M21)/ Eグール受信(M22)/ お知らせ受信(M23)/Cメール受信(M24)		ホットキー設定(M525)	356
7ラーム(M25)/スケジュールアラーム(クローズ終話 (M526)	357
カウントダウンタイマー(M27)		時刻補正(M53)	357
カランドタランタイマー(M27) キー操作音(M281)/オープン音(M282		電波OFFモード(M54)	357
クローズ音 (M283)/充電開始音 (M284		通信環境確認 (M551)	
カロース音 (M285)/ 九竜用知音 (M285) 充電終了音 (M285)		データ転送モード(M552)	358
		マスストレージモード(M553)	
スピーカー効果 (M291)イヤホン効果 (M292)		USB接続設定(M554)	359
3D効果(M293)		イヤホン設定(M56)	
		ケータイアップデート (M57)	360
LED設定(M20):通話中/通信中(M20) 新着お知らせ(M202)/操作中お知らせ(ネットワークサービス (M6)	
利信の知らせ (M202)/ 探行中の知らせ (FeliCaお知らせ (M204)		ガイド (M#)	
<u> 画面表示/照明(M3)</u>		72.1.	
画田表示/ 照明(M3) ディスプレイ設定(M31)		便利な機能	364
待受画面 (M311)		カレンダー/スケジュール/タスクリスト	364
		カレンダーの表示	
Eメール受信画面(M314)		スケジュールの新規登録	366
着信表示(M315)		記念日の登録	367
照明(M316)		タスクリストの新規登録	
文字サイズ設定(M32):一括設定(M321		選択された日付の日付サブフォルダの表示	369
アドレス帳文字(M322)/文字入力(M32		スケジュール/記念日/タスクリストの削除	
メール文字 (M324) / EZweb文字 (M32 データフォルダ文字 (M326) / テキストメ		カレンダーの休日/平日の設定	

カレンダーのサブメニュー	371	迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	393
アラーム	372	最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録	393
アラームのON/OFF設定	372	最後に登録した電話番号を受信拒否リストから	
カウントダウンタイマー	374	削除	394
カウントダウンタイマーの設定	374	受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除.	394
カウントダウンタイマーの利用	374	通話明細分計サービス(オプションサービス)	394
ストップウォッチ	375	通話明細分計サービスの利用	394
マナーモード	375	データ通信サービス (標準サービス)	395
設定/解除	375	Packet WIN	395
		通信環境確認 (M551)	
auのネットワークサービス	377	Packet WINの利用<利用するための準備>	396
		回線交換通信サービス	399
auのネットワークサービスについて		ASYNC/FAX通信ご利用前の準備	
お留守番サービス (M61) (標準サービス)		ASYNC/FAX通信の開始	399
お留守番サービス総合案内(141)について			
お留守番サービスの開始(M612/M613)		付録	401
お留守番サービスの停止(M614)		田川機界の本紹介	401
お留守番サービス中に電話がかかってくると		周辺機器のご紹介	
伝言お知らせ		周辺機器の名称	
伝言を聞く(M611)		電池パックを交換する	
着信お知らせ		充電用機器の取扱方法	
応答メッセージの録音/確認/変更(M615)		共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	
不在通知の設定		その他の周辺機器の取扱方法	
不在通知の解除	382	カシオ平型ステレオイヤホン03を使用する	
お留守番サービスの遠隔操作	000	故障とお考えになる前に	
(遠隔操作サービス)		アフターサービスについて	
W41Hからのボイスメールの送信		文字入力の詳細情報	
ボイスメールの再生ボイスメールの再生ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス).		記号(全角)/(半角)一覧	
		絵文字一覧	
英語ガイダンスへの切り替え (M616) 日本語ガイダンスへの切り替え (M617)		顔文字一覧	
着信転送サービス (M62) (標準サービス)		定型文一覧	
転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626		カメラ/データフォルダの詳細情報	
転送元の電話番号の豆球(転送元豆球)(M620 応答できない電話の転送(無応答転送)(M621		切り出しメニュー	
通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)) 303	リサイズメニュー	
(M622)	385	編集できる画像の一覧	
かかってきたすべての電話を転送(フル転送)	000	データフォルダ内の登録先一覧	
(M623)	385	Eメールの詳細情報	
手動での転送(選択転送) (M624)		Eメールで送信可能なデーター覧	
海外の電話への転送		Eメールで受信可能なデーター覧	
着信転送サービスの停止(転送停止)(M625)		リセット一覧	
着信転送サービスの遠隔操作	000	機能リセット(M461)・メモリリセット(M462)で	
(遠隔操作サービス)	386	リセットされる内容	
割込通話サービス (M64) (標準サービス)		EZナビ「声de入力」話しかたパターン	
割込通話を受ける		主な仕様	42 1
割り込みされたくないときは			400
割込通話サービスの開始/		索引	426
停止(M641/M642)	388	利用許諾契約	432
三者通話サービス(オプションサービス)			OL
三人での通話		クィックガイド	446
発信番号表示サービス(標準サービス)		21927311	440
「184」/「186」の自動付加の設定			
(発信者番号通知)(M42)	390		
番号通知リクエストサービス (M63)			
(標準サービス)	391		
番号通知リクエストサービスの開始(M631).			
番号通知リクエストサービスの停止 (M632) .			

 EZ待ちうた(オブションサービス)
 392


 楽曲を設定登録する
 392

 楽曲を聴かせる
 392

 待ちうた情報お知らせサービス
 392

ご利用の準備

各部の名称と機能

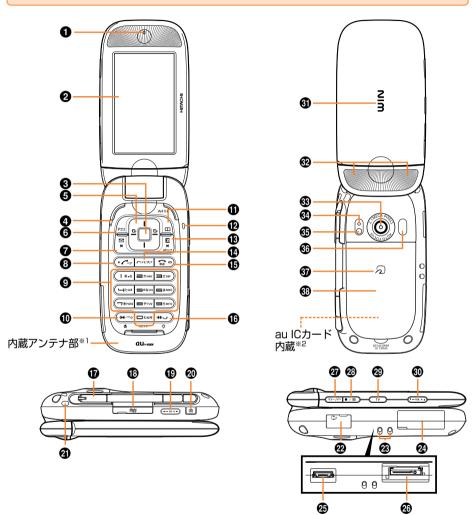

※1:通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。 ※2:au ICカードの取扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.42)をご参照ください。

● 受話口(レシーバー)

通話中に相手の声が聞こえます。 簡易留守メモの 再生音などもここから聞こえます。

2 ディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。W41Hの状態や、入力した電話番号を表示します。

3 ■センターキー

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。

4 送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時 の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

6 ♠カーソルキー

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変換などに使用します。

↑ 着信履歴/左キー

着信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを左に移動します。

| ・発信履歴/右キー

画面上のカーソルを右に移動します。

(**)上キー

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。 待受画面にカレンダーを表示します。

→ 下 キー

画面上のカーソルを下に移動します。 音量の調節などでは音を小さくします。 待受ショートカットを表示します。

6 / アプリキー

EZアプリメニューを呼び出します。 画面最下行の 左端に表示される内容を実行します。

2 □メールキー

Eメールを呼び出します。待受中に1秒以上長押しするとCメールを呼び出します。

電話をかけるときや受けるときに使用します。 待受中に押すとペアメニューを表示します。

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。 待受中、回っを1秒以上長押しすると、「ホットキー設定(M525)|を設定/解除します。

⋒ (***) × ≠-

*、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。

● アドレス帳キー

アドレス帳を呼び出します。 画面最下行の右端に 表示される内容を実行します。

2 光センサー

「照明(M316)」の「明るさ設定」で「光センサー」設定時に明るさを感知します。

⑤ EZ / AFロックキー

EZwebの呼び出しを行います。

14 ニメリンメモ/クリアキー

メモ機能を起動します。待受中に1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定/解除します。 入力した電話番号や文字を削除します。

1 □ 電源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。他に通話の終了や 各機能を中断して待受画面に戻ります。

16 ♯⇒#/撮影ライトキー

文字入力時に#の入力や1つ前の文字を表示します。フォト・ムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。

⑰ TV用アンテナ

EZテレビを視聴するときに伸ばします。 通話時やEZweb、EZ·FMご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

® miniSDメモリカードスロット 市販品のminiSDメモリカードをセットします。

⑩ (-□+)サイド上下キー

⋒ ⊚シャッターキー

- 20 ストラップ取付口
- 22 平型ステレオイヤホン端子キャップ
- ② 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

20 外部接続端子キャップ

② 平型ステレオイヤホン端子

付属のカシオ平型ステレオイヤホン03および平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)、平型ステレオイヤホンマイク(別売)との接続に使用します。

20 外部接続端子

共通ACアダプタ01 (別売)、USBケーブル(試供品)などの接続に使用します。

② ☞-ハマナー/バックキー

マナーメニューを呼び出します。待受中に1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。 着信時に着信音を消音にしバイブレータを停止します。

29 ■®サイド決定/RECキー

ビュースタイル時に ●と同様に操作できます。 待受中に1秒以上長押しすると、サイドキー操作 無効に設定します。 通話中に押すと、相手の声を録音できます。

② ™ TV≠−

待受中に1秒以上長押しすると、EZテレビワンセグを起動します。

❸ (▼-₩)サイド左右キー

・ 着信/充電LEDランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅を行います。また、充電中は赤く点灯します。

② ステレオスピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- ❸ レンズ部(カメラ)
- ₫ カメラお知らせランプ

カメラ、ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯・点滅します。

- ❸ 撮影ライト/待受ライト
- 60 赤外線ポート

赤外線诵信中、データの送受信を行います。

FeliCaマーク

非接触Cを搭載。EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

③ 雷池パック/カバー

ビュースタイルと自分撮りスタイル


W41Hは、本体を開いて操作する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルにしてもご利用いただけます。

(*) ご注意

- 操作2でディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。
 無理に力を加えると、故障の原因となります。
- 操作2-1の状態で、W41Hを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。

1 ディスプレイ部分を開く(11)

ディスプレイ部分を右回りに180度回転させる(2-1、2-2)

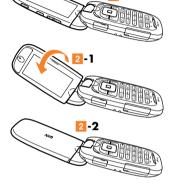

■ ビュースタイルにするには


3 ディスプレイ部分を閉じる

また、カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様の操作で撮影できます。



■ 自分撮りスタイルにするには

3 レンズ部を自分に向ける 自分をカメラで撮影するときに便利なスタイルです。 ▶ P.131 「カメラ」

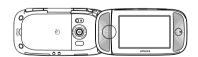

(学) ご注意

- スタイルを変更する際は、キーに指が触れないようご注意ください。 誤動作の原因となります。
- W41Hを持ち運ぶ際は、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。

お知らせ

本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

電話をかけるまでの準備

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

〈ご利用可能時間〉

連続待受時間	約240時間
連続通話時間	約220分

(学) ご注意

- 充電中、W41H本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- アラームが鳴りディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」が表示されたら、電池切れです。 充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
 アラーム後、照明は低めの明るさで点灯します。
- 通話時間が長くなると、ご利用時間は短くなります。
- 共通ACアダプタ01 (別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返します。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が(□□になりましたら充電することをお勧めします。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能・EZweb機能・EZアプリ(BREW®)・カメラ機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。
- 充電開始音および充電終了音は待受でのみ鳴動いたします。
- 電池パックは、「安全上のご注意」(▶ P.3)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- W41HのLEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグとコンセント、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタとW41Hの接続などが正しいかご確認ください。
 それでも点滅する場合は、電池パックまたは共通ACアダプタ01(別売)の不良が考えられます。
 充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- W41Hの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 充電中の電池レベルアイコンは、実際の電池残量にかかわらず、ディスプレイでは(→ ()
- 充電端子をときどき乾いた綿棒などで、掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。(掃除の際は充電端子が変形しないようご注意ください。)
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。
- 充電中でも、以下の場合は充電を示すLEDランプは点灯しません。以下のそれぞれの状態を示すLEDランプが点灯します。
 - ・「LED設定 (M20) 」の「通話中/通信中 (M201) 」を「設定する」にして通話/データ通信/GPS測位しているとき
- 待受画面を表示中に充電を開始した場合、または画面が消灯中に充電を開始した場合、「充電時機能」(▶ P.212) で設定されているメディアスタンド/TVが表示されます。メディアスタンド/TVを起動していると充電時間が長くなります。
- ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルアイコンで充電状態をご確認ください。ビュースタイルでの充電中、ディスプレイの照明は低めの明るさで点灯を継続します。ただし、メディアスタンド/TV (▶ P.212 「充電時機能」) が表示されているときは、通常点灯を継続します。

■ 共通ACアダプタO1(別売)を直接W41Hに接続して充電する

別途、共通ACアダプタO1 (別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。 ご了承ください。)

充電時間は約140分です

1 W41Hに共通ACアダプタ01 (別売) を接続する W41Hを開いて側面にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを、先端の形状を確認

2 共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む

W41HのLEDランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、電池レベルアイコンが(□□→(□□→(□□→(□□)と繰り返し表示されます。 W41Hの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、充電終了音が鳴り、「IIII」が表示されます。 赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。

- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く
- 4 W41Hの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグをコンセントから抜く

■ 卓上ホルダを使用して充電する


して差し込みます(11-2)。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01 (別売)を接続する 卓上ホルダ側面にある端子に、共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます。



3 3-1、3-2の順でW41Hを卓上ホルダに 差し込む

卓上ホルダのロック爪と本体下部の凹部を合わせて 差し込みます。

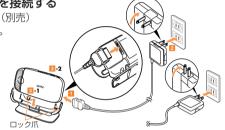

- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらW41Hを3と逆の手順で取り出す
- 5 共通ACアダプタO1 (別売)の電源プラグをコンセントから抜く
- 6 卓上ホルダから共通ACアダプタO1 (別売)を外す場合は、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、引き抜く

(*) ご注意


- W41Hは、LEDランプが点灯するように、卓上ホルダにしっかり差し込んでください。
- 卓上ホルダの端子に指定のACアダプタ以外のコネクタを差し込むと、外れなくなるなど、破損の原因となります。
- 卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 卓上ホルダを上下方向に角度調整する際は、卓上ホルダの回転部に無理な力を加えないようにご注意ください。

■ マスストレージ接続/データ通信しながら充電する

- 1 W41Hの外部接続端子キャップのカバーを外す
- 2 W41Hにデータ通信機器 (USBケーブル (試供品) など) を接続する

データ通信機器(USBケーブル(試供品)など)のコネクタを、 先端の形状を確認して差し込みます。

- 3 卓上ホルダに共通ACアダプタ01 (別売)を接続する 卓上ホルダ側面にある端子に、共通ACアダプタ01 (別売)コネクタを、先端の形状を確認して差し込みます。
- 4 共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む

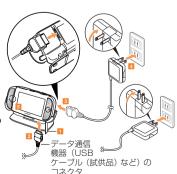

5 W41Hをビュースタイルにして卓上ホルダに差し込む

▶ P.29 「■卓上ホルダを使用して充電する」の手順3

お知らせ

- 卓上ホルダを後に倒した状態で、データ通信しながら充電することもできます。
- W41H本体にUSBケーブル(試供品)などをつけた状態で着脱する際は、ケーブルがホルダにかからないようにご注意ください。

準備2. 電源を入れる/切る

☆ を1.5秒以上長押しします。

起動音が鳴り、画面の照明が「照明 (M316)」に関係なく約10秒間点灯し、待受状態になります。 電源を切るときは、「電うを1秒以上長押ししてください。

お知らせ

 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、 キーがきかなくなることがありますが故障ではありません。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用することができます。

各々のアイコンの見かたについては、「待受画面の見かた」(▶P.31)を で参照ください。 電波の強さ 電池残量



準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お買い上げ時に、待受画面で『②/『』/』を押した場合、または以下のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先
Eメール	P.76	EZムービー	P.237	EZ FeliCa	P.287
EZweb	P.216	EZナビ	P.240	EZテレビ ワンセグ	P.291
EZ「着うたフル®」	P.228	au Music	P.266	EZ·FM	P.305
EZチャンネル	P.230	EZアプリ(BREW®)	P.276	PCサイトビューアー	P.311


(*) ご注意

- 初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
 特に機種変更によりFZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶ P.223)の登録件

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶ P.223) の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

2

『で開始した場合は「Eメールメニュー」が、『
で開始した場合は「EZメニュー」が、『
で開始した場合は「EZアプリメニュー」が表示されます。

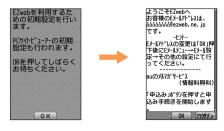

待受画面の見かた

ディスプレイ

待受中には、次のような待受画面が表示されます。 待受画面では、W41Hの状態や現在の設定を確認できます。

お知らせ

- お買い上げ時の設定では、待受画面で約10秒間キー操作を行わないと画面は低めの明るさに変わります。待受画面の照明については、「照明(M316)」をご参照ください。また、待受画面で30秒間キー操作を行わないと、消灯します。
- ①~⑪の情報は、待受中以外でも表示されます。
- ②の通知アイコンと②のユーザー設定アイコンを合わせて「待受ショートカット」と呼びます。
 ▶ P.33 「通知アイコン | / ▶ P.34 「ユーザー設定アイコンの登録 /] 件削除 / 並び替え |
- **1**
 「M」/

 「■M:受信電界アイコン*

電波の強さが段階的に表示されます。サービスエリア外や電波が届かない場所のときは、圏外表示になります。

表示	Yd	Yo	Y	T	
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

※ au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau IC カード以外のカードが挿入されている場合は、表示されません。

2 (: 電池レベルアイコン

常時、電池残量の目安が段階的に表示されます。 【……(残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。

表示	(FULL	((((EM
電池残量	満充電	十分	中位	要充電		エクステンション モード中**

充電中は(____→(____)→(____)→(____)と繰り返し表示されます。 ※エクステンションモード設定中に表示されます。

エクステンションモードについては、「エクステンションモード(M524)」 (▶ P.356) をご参照ください。

3 miniSDメモリカードアイコン

miniSDメモリカードが本体にセットされている場合に表示されます。

通話中とASYNC/FAX通信中に表示されます。

6 A:EZアプリ(BREW®) 起動中アイコン

起動中のEZアプリ(BREW®)がある場合に表示されます。

⊞: Hello Messenger

- PCサイトビューアー

6 №:不在着信アイコン


通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守番着信お知らせを着信した場合に表示されます。 簡易留守メモで 応答した場合にも表示されます。

2 4/4/25:メールアイコン

J:Eメールを受信中に表示されます。

■:Eメールをバックグラウンドで受信中に表示されます。

❷:未読のEメールやCメールがある場合に表示されます。

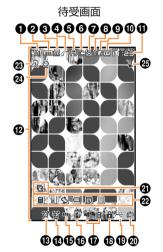

③ 常シークレットアイコン

「シークレット(M431)」を「表示する」に設定している場合に表示されます。

③ (例/網: au Music Player/SDオーディオプレイヤー(再生中)アイコン [au Music Player] (▶ P.266)で再生中に表示されます。

・
TV / EZ・FMアイコン

EZ·FM (▶ P.305) アプリ起動中に表示されます。 EZテレビ ワンヤグ起動中に表示されます。

- ♠ 計画器:日付・曜日・時刻 「ピクト日付表示(M37)」を「表示しない」に設定すると時刻のみ表示します。
- ⑫ 壁紙 「待受画面(M311) | で設定した壁紙が表示されます。
- ๋ ҈ ♡:アラームアイコン

「アラーム」(▶ P.372) が設定されている場合に表示されます。 スヌーズが設定され、起動しているときは、**な**が表示されます。

❶ **愛**:スケジュール/タスクリストアラームアイコン

「カレンダー/スケジュール」 (▶ P.366) / 「タスクリスト」 (▶ P.368) のアラームが設定されている場合に表示されます。

⑥ □ /毋:簡易留守メモアイコン/ドライブアイコン

簡易留守メモ設定中に表示されます。

「簡易留守メモ設定」(▶ P.72)が「固定応答[車]」の場合には が表示されます。

- ※簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。録音された4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守メモのため、簡易留守メモで応答できない場合は、アイコンが赤色に変わります。
- ※「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されている場合は圏/図(簡易留守メモ 設定中)や図(簡易留守メモ解除中)のように表示されます。
- ⑤

 ② /

 ※ : マナーアイコン / アウトドアアイコン

「マナーモード」(▶ P.49)の設定により次のアイコンが表示されます。

② ■ 1

・ 通信マナー ② ■ : サイレントマナー ※ 1

・ アウトドア

「マナーモード」(▶ P.375)が「オリジナル」に設定されている場合は、オリジナルの通常着信の設定に従って、**曾**と着信音量アイコンやバイブアイコンが表示されます。

「通常着信(M21)」の音量やバイブレータの設定により次のアイコンが表示されます。

■■■■: 音量が1~5

心 :バイブレータが「V+音」

:音量が「ステップアップ」

追(▶:バイブレータが「V→V+音」

🔢 :音量が「ステップダウン」

- ⑥ ★:オートロックアイコン 「オートロック(M413)」設定中に表示されます。
- ・母:18芯USBインターフェース有効アイコン

パソコンなどに接続されてUSBインターフェースが有効な場合に表示されます。

② <u>歯</u>/<u>歯</u>/<u>歯</u>:EZチャンネルアイコン

EZチャンネル (▶ P.232) ご利用時に表示されます。

向:自動更新チェック設定が設定されている状態

点:未読の番組がある状態

■ :「消音」

卤:自動更新チェック設定が設定されていない状態

② 心など:通知アイコン

不在着信やメール受信などをお知らせするアイコンです。

22 ■など:ユーザー設定アイコン

待受ショートカットにユーザー設定アイコンを追加すると表示されます。

② 急:FeliCa ロックアイコン

FeliCaロック(▶ P.289)設定中に表示されます。

② :カウントダウンタイマーアイコン

カウントダウンタイマー (▶ P.374) 計測中または一時停止中に、「電っを押すと待受画面に表示されます。

32 電波OFFモード(▶ P.357)にすると表示されます。

待受ショートカット

通知アイコン

特受画面には、次の11種類の通知アイコンのうち、最大で8件まで待受ショートカットとして表示されます。 通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。







ポップアップ表示 通知アイコン

■ 通知アイコンの種類

■ 週和アイコノの怪類	
■ Eメール受信アイコン■ Cメール受信アイコン	Eメール/インフォボックスのメッセージを受信したことをアイコンでお知らせします。ポップアップ表示に、「Eメール X件」と表示されます。 ●を押すとEメールの受信ボックスのフォルダー覧画面/インフォボックスが表示されます。 Cメールを受信したことをアイコンでお知らせします。ポップアップ表示
	に、「Cメール X件」と表示されます。 ■を押すとCメールの受信ボックスが表示されます。
配/圏 不在着信/簡易留守メモ アイコン	通常着信、お留守番着信お知らせの着信、簡易留守メモに伝言が録音された 着信があったことをお知らせします。 ポップアップ表示に、不在着信の合計件数が「着信あり X件」と表示され、 未聴の簡易留守メモがある場合はその件数が「簡易留守メモ X件」と表示 されます。 を押すと着信履歴/簡易留守メモリスト画面が表示されます。
(EZチャンネル)番組更新 アイコン	EZチャンネルの登録番組の更新が完了したときにお知らせします。 ポップアップ表示に、「更新番組あり X件」と表示されます。 ・ を押すと登録番組一覧画面が表示されます。
・	ダウンロードされた番組に番組お知らせの設定がある場合、指定の時間になると登録番組からのお知らせと共に表示されます。 ポップアップ表示に、「番組お知らせ X件」と表示されます。 ● を押すと登録番組一覧画面が表示されます。
	登録番組の更新チェックが失敗したときに表示されます。 ポップアップ表示に、「更新チェック失敗」と表示されます。 を押すとEZチャンネルメニューが表示されます。
■ Eメールお知らせアイコン	未受信のEメールがあることをお知らせします。 ポップアップ表示に、「センターにEメールあり」と表示されます。 ■ (問合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信します。 ▶ P.93 「新着メール問合せ」
図 TV起動通知アイコン	スケジュールアラームによりEZテレビ ワンセグの起動設定時間になっていることをお知らせします。
☑ スヌーズお知らせアイコン	「アラーム」(▶ P.372)がスヌーズ起動中であることをお知らせします。 ポップアップ表示時に、「スヌーズ解除」と表示されます。 ■ (解除)を押すとスヌーズ設定が解除されます。
■ 誕生日お知らせアイコン	アドレス帳に本日誕生日の人が登録されていることをお知らせします。 ポップアップ表示に、「Today's Birthday」と表示されます。 ■ を押すと誕生日一覧画面が表示されます。 名前を選択→■を押すと、誕生日が登録されたアドレス帳が表示されます。

(*) ご注意

- カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません(▶ P.371)。
- 誕生日が登録されているアドレス帳/TV起動を設定したスケジュールアラームにシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」を「表示しない」に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。
- 誕生日以外の8種類の通知アイコンが表示される場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。

ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替え

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。ユーザー設定アイコンを選択して

を押すと、登録してある各機能を呼び出すことができます。ユーザー設定アイコンには、最大8件の機能を登録できます。

お知らせ

- お買い上げ時は、「■電卓」(▶ P.215)「1 電波OFFモード(M54)」(▶ P.357)「1 モード設定(M523)」(▶ P.328)「■エクステンションモード(M524)」(▶ P.356)「1 メモ帳01(日立ケイタイFanサイトのご案内)」「国W41H」テレビ体験版」が登録されています。
 - ※日立ケータイFanサイトへの接続には、パケット通信料がかかります。

また、お買い上げ時に登録されているユーザー設定アイコンは削除できますが、「メモリリセット (M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、再度待受画面に表示されます。

1 待受中に .



ポップアップ表示 ユーザー設定アイコン

2 励 (サブメニュー) →項目を選択→■

項目	概要
新規登録	新しく機能を登録 大項目を選択→ (詳細) 中項目を選択して (詳細) 中項目を選択→ (詳細) 小項目の一覧が表示されます。 小項目を選択→ (登録)
1件削除	現在、選択中の登録項目を削除 ● →[削除する]
並び替え	登録項目を並び替え ・ で項目を選択→ ■ (選択)→ ・ で位置を移動→ ■ → □ (確定)

(ど) ご注意

ユーザー設定アイコンに登録されているデータフォルダ内のフォルダ/データ/各お気に入り/各メモ帳/各アドレス帳の登録内容を削除すると、ユーザー設定アイコンも表示されなくなります。

お知らせ

- ユーザー設定アイコンに「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を登録していた場合、EZアプリ中断中は選択できません。
- ユーザー設定アイコンに「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」「エクステンションモード(M524)」 「電波OFFモード(M54)」を登録していた場合、エクステンションモードになると選択できなくなります。
- ユーザー設定アイコンに「通話料金レート(M14)」「ロックNo.変更(M411)」「ティーンズロックNo.変更(M412)」「着信制限(M44)」「リセット(M46)」「PINコード設定(M47)」「au証明書取得(M481)」「送出確認設定(M483)」「時刻補正(M53)」を登録していた場合、ティーンズモード中は選択できません。
- 待受中に
 → 「アクセサリ」→ [待受ショートカット] → (サブメニュー) と操作しても、待受ショートカットを上書登録/削除(1件削除/選択削除/全件削除)/並び替えできます。
- ユーザー設定アイコンは、アドレス帳 (▶ P.66) / データフォルダ (▶ P.171) / 簡単メモ帳 (▶ P.68) / メモ帳 (▶ P.69) からも追加できます。
- アドレス帳の「1件データ」を登録すると、ユーザー設定アイコンを選択した際のポップアップ表示には名前が表示されます。「各項目」を登録した場合は、名前+電話番号または名前+Eメールアドレスが表示されます。
- 簡単メモ帳/メモ帳の各データを登録すると、ユーザー設定アイコンを選択した際、ポップアップ表示には登録内容の一部が表示されます。

■ 大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されます。

大項目	中項目	小項目	大項目	中項目	小項目
アドレス帳	■ 1件データ	_	その他	EZ FeliCa	_
	各項目	🖴 電話番号		風 PCサイト	_
		■ Eメールアドレス		ビューアー	
データ	■ フォルダ			圏 TV∕ラジオ	■ EZテレビ ワンセグ
フォルダ					■ テレビリンク
アクセサリ	⋒ SDオーディ オプレイヤー				≪ EZテレビ 番組 ガイド
	■ フォトミキ				€ EZ·FM
	#- t-		EZサービス	EZweb	☑ お気に入りリスト
	壁紙エディ ター				 ※ここで□(詳細)を押
	<u>ー</u> こ ムービーファ				すと、各お気に入り を1件データとして
	クトリー				登録できる。
	☑ 充電時機能	_		EZナビ	▲ EZナビウォーク
	■電卓	_			※ここで (詳細)を押
	↑ 待受ショート カット	_			すと「おでかけメ ニュー」「Myスポッ
時計/	3 アラーム	_			ト」「自宅へ帰る」
カレンダー	③ カウントダウ ンタイマー	_			「現在地マップ」「現 在地メール」を登録 できる。
	ö ストップ	_			▲ 安心ナビ位置確認
	ウォッチ				▲ 安心ナビエリア通知
	劉 カレンダー∕ スケジュール	_			▲ EZナビポータル リンク
	■ タスクリスト	_		■ EZチャンネル	☆ お知らせ
その他	凰 カメラ	■ フォト			₫ 登録番組一覧
		留 ムービー			₫ 番組ガイド
		図 バーコードリーダー	メール	Eメール	■ 新規作成
	メモ帳	■ 1件データ			፟ 受信ボックス
	■ 簡易留守メモ	■ 簡易留守メモ設定			🛂 送信ボックス
		■ 簡易留守メモリスト			❸ 新着メール問合せ
		自作応答			■ メール作成ナビ
	■ マナーモード	■ 応答時間設定			■ なかよしボックス
	miniSD				圏 インフォボックス
	I IIIIIIGD	D PCフォルダ		Cメール	新規作成
		SDオーディオフォルダ			■ 受信ボックス
		SDビデオフォルダ	総公比≒ルマ		■ 送信ボックス
		■ バックアップ	機能設定	いまりまま M 1 ~M6、および] 🕼 MO、M#の機能を登録
		■ プリント指定		※「プロフィール(MO) を登録すると ¶、
	au Music Player	-		「エクステンション	23)」を登録すると 3 、 ノモード(M524)」を登 なOFFモード(M54))
	⊕ Hello				
	Messenger	_			

メインメニュー

メインメニューから各機能メニューを呼び出す

1 待受中に ■

メインメニューが表示されます。

2 項目を選択→■

メニュー	概要	参照先
miniSD	miniSDメモリカード(市販品)を本体にセットしていると、miniSDメニューを表示	P.188
カメラ	フォト/ムービー/バーコードリーダーの選択画面を表示	_
Hello Messenger	Hello Messengerのメニューを表示	P.123
データフォルダ	データフォルダのフォルダー覧画面を表示	P.163
au Music Player	au Music Playerのメニューを表示	P.267
EZサービス	EZサービスメニューを表示	_
機能設定	機能設定メニューを表示	P.335
TV /ラジオ	TV /ラジオメニューを表示	P.291 P.305
EZ FeliCa	EZ FeliCa メニューを表示	P.288
時計/カレンダー	時計/カレンダーメニューを表示	_
PCサイトビューアー	PCサイトビューアーメニューを表示	P.312
アクセサリ	アクセサリメニューを表示	P.205
🖼 (赤外線受信)	赤外線通信の接続画面を表示	P.308
🗋 (設定)	メインメニューを変更	P.36



お知らせ

- 通話中に を押すと、メインメニューは表示されず、通話中メニューとして次の機能を選択できます。・履歴(発信履歴/着信履歴) ・カレンダー/スケジュール ・タスクリスト ・電卓 ・プロフィール
- ビュースタイルでも●圏を押してメインメニューを表示できます。

メニューの変更

1 待受中に → (設定)


2 項目を選択→■

項目	概要
固定	お買い上げ時に用意されている4種類のメニューから選択
メニュー	メニューデータを選択→■
	• メニューデータを選択中に (表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
データ	データフォルダ内のメニューデータから選択
フォルダ	フォルダを選択→ ■ (詳細)→メニューデータを選択→ ■
	 メニューデータを選択中に分(表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
日立Fan	EZwebで専用サイトのページが表示され、メニューデータをダウンロード
サイトで探す	ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.219)をご参照ください。

基本的なキー操作

ビュースタイルでも同様のキー操作が行えるものについては、各キーイラストの後ろに()でサイドキーのイラストを記載しています。

画面の最下行に表示された内容を実行するには

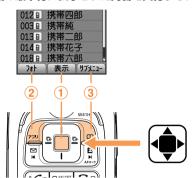

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応 するキーを押します。

- (1) (1) (1/18) センターキー
- ② 戸フプリキー
- ③ 一アドレス帳キー
- ビュースタイルでは、ディスプレイ上に②、③は表示されません。

項目を選択するには

を押しても、項目を選択できる場合があります。

サブメニューを利用するには

- □ (サブメニュー)を押すと、各機能に用意されているサブメニューを表示できます。
- 選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- 同(閉じる)を押すと、サブメニューを閉じることができます。

1つ前の画面に戻るには

- 「〒1777 (〒F/F) を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。
- を押しても、戻ることができる場合があります。

待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「こっを押します。

- 編集中の内容がある場合などは、待受画面に戻る前に確認メッセージが表示されます。
- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

数字を入力するには

□∞ ~ **□**∞ を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「△」と「▽」が表示されている場合は、 $(^ \cdot)$ を押すことで、数を増減できます。

- 設定できる数が制限されている場合、制限を超えた数字を入力して■を押すと、自動的に制限内の数に補正され、 もう一度■を押すと設定されます。
 - (例:01~30秒まで設定できる項目に「31」と入力すると、 ■を押した時点で「30」に補正されます。)

前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに 🖫 / 🖫 を押すと、前後のデータへ移動できます。

■:次のデータ

■:前のデータ

キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中/編集中など、MM(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で Demを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。 ガイドが表示された状態でも、通常どおり操作できます。

もう一度回りを押すと、ガイドが非表示になります。

ページスクロールするには

一覧の表示中やメールなどの内容表示中に(F@)/(@)を押すと、ページスクロールできます。

● : 上にページスクロールする

(): 下にページスクロールする

確認のため再生するには

設定中に「四(確認)を押すと、確認のため再生できます。 「~~~を押すと、停止画面を表示し、再度「~~~)を押すと、 設定中の画面に戻ります。

フォト/リスト表示を切り替えるには

一覧をフォト/リスト表示できる機能では、🖟 (フォト) または🖟 (リスト) を押すと、表示を切り替えられます。 🖟 で切り替えられない機能の場合は、サブメニューで「フォト/リスト表示切替」を選択して設定してください。

共通の操作

データの削除

(*) ご注意

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリストは、「シークレット(M431) |を「表示する|にしているときのみ、表示して削除できます。
- 選択した発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/Cメールが保護されたデータの場合、または保護されたデータを含んでいた場合、削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。「削除する」を選択すると、保護されたデータが削除されます。
- 本体内のデータフォルダに保存されている他の機能で利用中のデータを削除しようとすると、確認メッセージが表示 されます。

「削除する」を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

■ 1 件削除

1 各機能の画面で□(サブメニュー)

※表示されるサブメニューは機能によって異なります。

2 [削除]

項目	概要
1件削除	1件削除
選択削除	選択削除 ▶ P.39
全件削除	全件削除 ▶ P.39

3 [1件削除]→[削除する]

■ 選択削除

- 1 各機能の画面で (サブメニュー) → [削除] → [選択削除]
- 2 データを選択→ (選択)

選択したデータには、✓ が表示されます。 別のデータを選択→ ■ (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択されたデータを選択→ ■ (解除)を押すと解除できます。

3 □ (削除) → [削除する]

■ 全件削除

(学) ご注意

- 全件削除の操作は、本当に必要な場合にのみ行うことをお勧めします。
- アドレス帳/簡易留守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリストの各機能でもシークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
- アドレス帳を全件削除すると、ペア機能に登録したデータもすべて削除されます。
- 1 各機能の画面で (サブメニュー) → [削除] → [全件削除]
- 2 [削除する] →ロックNo.を入力 ロックNo.が一致するとデータが全件削除されます。

Eメールで全件削除/フォルダ内削除する場合

 受信ボックス/送信ボックス設定で「フォルダ表示」に設定した場合は、「フォルダ内削除」、「フォルダ内既読削除」 (受信ボックスのみ)を行うことができます。また「一覧表示」に設定した場合は、「全件削除」、「既読メール削除」(受信ボックスのみ)を行うことができます。その際に「フォルダ内既読削除」と「既読メール削除」はロックNo.の入力の必要はありません。

Cメールで全件削除をする場合

受信ボックス/送信ボックスで「全件削除」を行うと、未読メール、Eメールお知らせなどや未送信メールや送信に失敗したメールなども削除されます。

(学) ご注意

- 発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/Cメールを全件削除する際、保護されたデータが含まれる場合は、 保護されたデータ以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、保護されたデータが全件削除されます。
- miniSDメモリカードで全件削除した場合、待受画面に利用中のデータが含まれていても確認メッセージは表示されません。また、このデータを削除してもお買い上げ時の状態には戻りません。

ロックNo.の入力

「アクセス制限 (M43)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

例: オートロック設定中の場合

🚺 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力

間違ったロックNo.を入力した場合

右のようなエラーメッセージが表示されます。

3 正しいロックNo.を入力

もう一度、ロックNo.が表示される前に行った操作を繰り返して、正しいロックNo.を入力してください。 ▶ **P.15** 「ロックNo./ティーンズロックNo.について」





(*) ご注意

 ロックNo.は、他人の無断使用を防止し、W41Hに登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な番号です。 ロックNo.が必要な機能を利用するときは、「ロックNo.変更(M411)」を参照して、お買い上げ時の設定から変更 してください。

データの複数選択

データを移動/コピー/保存などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」などを選択すると、 複数のデータを選択できます。

1 (*) または(*) でデータを選択→ (選択)

選択したデータには ✓ が表示されます。 別のデータを選択→ ■ (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択済みのデータを選択→ ■ (解除)を押すと選択が解除できます。

ビュースタイルでの操作

ビュースタイルの状態で、サイドキーを使ってau Music Playerでの楽曲再生、データやEZwebなどの閲覧、カメラ撮影の操作などができます。

サイドキーに割り当てられたセンターキー (画画) やカーソルキー (🕮 र 🙉) により、メインメニューを表示して操作できます。 1 つ前の画面に戻るときは、 🗺 を押します。

(学) ご注意

ビュースタイルでは、文字入力などサイドキー以外のキーを使う操作はできません。必要に応じて本体を開いて操作してください。

お知らせ

- 本体をビュースタイルにする方法については、「ビュースタイルと自分撮りスタイル」(▶ P.27)をご参照ください。
- ビュースタイルでも電話の発信や着信を受けることができます。
- 通話中は受話口の位置にご注意ください。また、通話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。
- フォト/ムービーの起動時にビュースタイルにした場合の操作については、「カメラ」(▶P.131)をご参照ください。

■ ビュースタイルでのキー操作

キー	主な役割
₹7-/₽	 マナーメニューの呼び出し 1 秒以上長押しすることでマナーの設定/解除 着信時に着信音を消音にしてバイブレータを停止 1 つ前の画面に戻る 1 秒以上長押しすることで「待受画面」に戻る 通話中に1 秒以上長押しすることで電話を切る
(€-()()+a)	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●/翻	「メインメニュー画面」を表示 画面下中央に表示される内容を実行 着信中に 1 秒以上長押しすることで電話を受ける
8	1 秒以上長押しして、フォトモニター画面を表示 フォト/ムービー撮影時にシャッター/録画開始キーとして使用

画面にこんな表示が出たら

「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 「圏外 | が消えるところまで移動してください。

「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」が表示された場合



「エクステンションモード(M524)」の設定が解除のときで電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、 充電された電池パックと交換してください。

「エクステンションモードに移行します。」が表示された場合



「エクステンションモード(M524)」が設定されていて、電池残量がほとんどないときに表示されます。表示が消えると、電波OFF状態になり、音の鳴動が停止します。 通話中の場合は、約30秒後に自動的に終了しますが、その後の使用は可能です。 充電するか、充電された電池パックと交換してください。

「EXTENSION MODE」が表示された場合



「エクステンションモード(M524)」が設定されていて、電池残量がほとんどないときに待受画面に表示されます。

充電するか、充電された電池パックと交換してください。

「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。しばらくたってからおかけ直しください。

機能をご利用できない場合



機能を利用したとき、W41Hの状態によっては、左記のようなメッセージが表示され、起動できないことがあります。このときは、一度、待受画面に戻ってから起動の操作をしてください。 待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の操作も支障なく行えます。例えば、Eメール起動中に着信があり、その通話中にEメールを起動すると表示されます。

「FeliCaマーク」が表示された場合



「FeliCaロック(M415)」が設定されているためFeliCaが利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

「au ICカード (UIM) エラー」 が表示された場合



- ・「au ICカードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用いただけません(0051)」/「このカードはご利用いただけません(××××)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れ直してください。

「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合



- ・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・再度電源を入れ直してください。

au ICカード

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・ au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードを挿入された場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベルのアイコン(▶ P.31) が表示されません。

電話をかける/受ける*1	PINコード設定(M47)
メールの送受信	証明書設定(M48)
EZweb契約が必要な機能	料金照会
プロフィールの利用	各種申込
著作権のあるデータの利用**2	EZアプリ(BREW®)の利用**3

- ※1 警察・消防・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。
- ※3 EZアプリ (BREW®) によっては一部起動できるものもあります。

お知らせ

• 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。

(学) ご注意

- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(▶ P.41) が表示されます。

■PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限することができます(▶「PINコード設定(M47)」)。

au ICカードの取り外しかた・取り付けかた

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り出して ■ 取り外しかたから取り外し・取り付けを行います。

取り外すときは、「PUSH OPEN」を爪の先で軽く押し込むと、ロックが外れソケットが浮き上がりますので、指で軽く持ち上げまっすぐ取り出します。 取り付けるときは、au ICカードを図の向きにまっすぐ差し込み、ソケットを倒します。カチッと音がするまで「PUSH LOCK」を押し込みます。

■取り外しかた ■取り付けかた

(*) ご注意


- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとすると、au ICカードが壊れることがありますので、ご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードのIC部分やソケットの端子部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合や、au ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージ(▶P.41)が表示されます。
- で使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますので ご注意ください。
- au ICカード着脱時は、カードソケットの蓋に無理な力を加えないようにご注意ください。
- au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ(別売)などのプラグをW41H本体から抜いてください。

GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM*¹携帯電話*²に差し替えてご利用いただく 国際ローミングサービス*³です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも 簡単です。ご利用可能国、料金、GSM電話機、その他サービス内容につきましては、端末セット内の「グローバル エキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。


■ ご利用イメージ

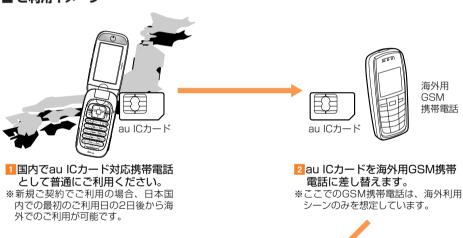



3世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。

- 4帰国したら「au ICカード」 をいつもの携帯電話へ
- ★国内モードへの変更などの手続き は不要です。

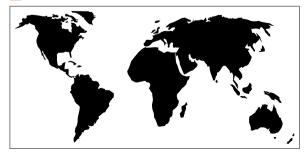


海外でご利用になるときは

ご利用前に必ず「au ICカード」を海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 W41Hの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを抜き取る

- 「PUSH OPEN」を爪の先で軽く押し込むと、ロックが外れて取り出せます

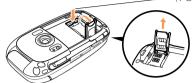

お知らせ

- 取り外しかたについては「au ICカードの取り外しかた・取り付けかた」(▶ P.42)をよくお読みください。
- 2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従って au ICカードを差し込む



- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- •以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損等により、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。

詳しくは、「PINコード設定(M47)」をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外でau ICカードを紛失・盗難された場合には、速やかに「グローバルエキスパートご利用ガイド」巻末のお問い合わせ先までご連絡のうえ、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。

電話の基本操作

電話をかける

1 電話番号を入力

-x=227/(J-/n :1桁削除

[1秒以上長押し]/ 〒F-FI (1秒以上長押し):すべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

诵話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

(学) ご注意

- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は回の左上にあります。通話中は指や顔などで送話口をおおわないようにしてください。送話口は、ビュースタイルでの通話を可能にするために中央部に配置してあります。

· 104(NTT電話番号案内)

· 船舶電話

・110(警察への緊急通報)★・119(消防・救急への緊急通報)★

・118(海 ト保安本部への緊急涌報)★

• 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

お知らせ

- 通話中に (1秒以上長押し)を押しても電話を切ることができます。
- 「クローズ終話(M526) | が設定されていると、W41Hを閉じても電話を切ることができます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
 - ・全国の一般電話との通話
 - · 全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
 - ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
 - 171 (NTT災害用伝言ダイヤル)
 - ・177 (天気予報:市外局番が必要です)
 - · 117(時報)
 - ※次のNTTサービスはご利用になれません。
 - コレクトコール、雷報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT 営業案内)
 - ★警察・消防・救急・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

P(ポーズ)ダイヤル

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中にで売を押すと、プッシュ信号を送信できます。 各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

「03-0001-XXXX (銀行の電話番号)」 に電話をかけて、店番号 「22X」 口座番号 「123XX」 を送信する場合

🚺 電話番号を入力→🦾 (2回)

2 送信するプッシュ信号を入力

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

店番号	P(ポーズ)	口座番号
22X	[20]	123XX

- 3 (ご) 電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。
- 5 (不) 口座番号 「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

(学) ご注意

電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

お知らせ

送信されている番号が点滅しているときにできるというできます。次の番号もプッシュ信号で送信されます。

W41Hから海外へかける(au国際電話サービス)

W41Hからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号を入力

アクセスコードから入力します。

 アクセスコード
 国番号(アメリカ)
 市外局番*
 相手の電話番号

 005345
 1
 212
 123 —XXXX

※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。

(*) ご注意

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。
 各auIこて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。
 また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取扱いにすることもできます。 au国際電話サービスに関するお問い合わせ:au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

お知らせ

- 海外へ雷話を転送できます。
 - ▶ P.386 「海外の電話への転送 |

海外からW41Hへかける

例: アメリカからau電話「090-0001-XXXX」にかける場合

1 電話番号を入力

国際アクセス番号から入力します。

 国際アクセス番号 (アメリカ)
 _ 日本の国番号
 相手のW41Hの電話番号 (最初のOは省略する)

 011
 81
 90-0001-XXXX

(学) ご注意

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- 相手の方のW41Hの電話番号は、最初の「O」を省略して入力してください。

電話番号メニュー

- 1 電話番号を入力→■ (発信)
- 2 発信方法を選択→■

発信方法	概要
電話発信	電話をかける
184/186付加	184付加: 「184(発信者番号非通知)」を付加 186付加: 「186(発信者番号通知)」を付加 ・特番(「184」/「186」)があらかじめ入力されている場合、「184取消」/「186取 消」と表示されます。選択すると、特番が削除されます。
特番付加	ぶりペイド付加: 「1401 (ぷりペイド特番)」を付加 分計付加: 「131」を付加 ▶ P.394 「通話明細分計サービス」 ボイスメール付加: 「1612」を付加 ▶ P.382 「W41Hからのボイスメールの送信」 ・該当する特番があらかじめ入力されている場合、「ぷりペイド取消」/「分計取消」/ 「ボイスメール取消」と表示されます。 選択すると、特番が削除されます。 ・「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぷりペイドカードを購入 し、ご登録された残高から引かれます。
Cメール作成	選択した電話番号を宛先にしたCメールを作成 P.116 「新規作成」の操作3 以降
トーン送信	ブッシュ信号を送信(通話中のみ利用できる) ▶ P.49 「ブッシュ信号の送信」

(*) ご注意

 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。 「184」と「186」/「1401」と「131」/「1401」と「1612」/「131」と「1612」

電話番号入力時のサブメニュー

- 1 電話番号/特番/アドレス帳のメモリNo./サイトナンバーを入力→ □ (サブメニュー)
- 2 項目を選択→■

項目	概要
アドレス帳へ登録	入力した電話番号をアドレス帳に登録 ▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」
アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号に電話をかける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
発信履歴呼出/着信履歴呼出	発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかける 発信履歴/着信履歴を選択→ ■ (発信)
Eメール	アドレス帳のメモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力した場合に、Eメールを作成 ▶ P.83 「新規作成」の操作 4 以降 • Eメールを作成する場合、アドレス帳の「通常Eメールアドレス」で選択されているEメールアドレスが宛先となります。
EZカンタンアクセス	サイトナンバーを入力した場合に、該当したサイトを表示 [接続する]→アクセス方法を選択→ ■ ▶ P.219 「カンタンアクセス」

(*) ご注意

• 「アドレス帳呼出」/「発信履歴呼出」/「着信履歴呼出」は、あらかじめ「184」「186」「1452」「1401」「131」 「1612」だけを入力した場合のみ利用できます。

「1452(割り込み禁止)」については、「割込通話サービス(M64)」をご参照ください。

雷話を受ける

ても、電話を受けることができます。お買い上げ時は、解除されています。

2 诵話→〔♀ 〕

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

0900007XXXX 8 携帯三郎

相手から電話番号の通知があり、さらにその電話番号と名前が「アドレス帳」(▶ P.59) に登録されていて、「着信表示(M315)」が「表示する」に設定されている場合は、電 話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。

また、アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されているときは、画像がディス プレイに表示されます。

• 相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定 |: 相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話 |: 相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手が通知できない電話からかけている場合

お知らせ

- ・ 着信中に■® (1秒以上長押し)を押しても電話を受けることができます。
- 通話中に砂河(1秒以上長押し)を押しても電話を切ることができます。
- 「クローズ終話 (M526)」が設定されていると、通話中にW41Hを閉じても電話を切ることができます。
- ビュースタイルでご利用中に着信した場合は
 - ・通話中は受話口の位置にご注意ください。
 - ・通話中や通話録音中は、画面の表示が上下反転します。
 - ・ 诵話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。

かかってきた雷話に出なかった場合は

待受画面に「配着信あり1件」と表示されます。 ▶ P.33 「通知アイコン |

「着信表示(M315)」が「表示しない」に設定されていても、着信中に同(表示)を押すとアドレス帳に登録されて いる名前などを表示できます。

• 着信時に着信音量を調節するには

着信中に(*)/・・・・・を押すと、着信音量を調節できます。

☞ を押すと、着信音が消音になりバイブレータも停止します。

- が変更され、バイブレータは再開しません。
- 一度で何を押すと、 (一) / (画) を押しても音量の変更はできません。また、バイブレータも再開しません。
- ・着信時に着信音量を変えても、「通常着信(M21) | の「音量(M211) | 設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。

ムービーを録画していた場合は、録画が一時停止されて一時停止中の画面になります。

マイボイス録音などで録音していた場合は、録音が中断されて録音終了後の画面になります。

応答保留

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 (...

保留が解除され、電話がつながります。「エニーキーアンサー(M521)」が設定されていると、<a>で。<a>以外の キー((๑๑)(マナー/ワ 💵)(TV)(━マルキ•)(━のを除く)でも保留が解除されます。

ご注意

- 着信中に (メニュー) / 回回→ [応答保留]または (で回 (1秒以上長押し)を押しても応答を保留できます。
- 保留中も、かけてきた相手には通話料金がかかります。
- 保留中に□○/(〒/□)(1秒以上長押し)を押すと、保留されていた電話を終了します。

着信拒否

1 着信→■ (メニュー) → [着信拒否] / 🗊

呼出音が止まって電話が切れます。

着信拒否をすると、相手には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

お知らせ

- 着信中に®®→[着信拒否]または®®→煲例(1秒以上長押し)と操作しても着信を拒否できます。
- 「お留守番サービス(M61)」/「着信転送サービス(M62)」の無応答転送を設定している場合は、着信拒否をして も、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

通話中の操作

相手の声の大きさの調節

受話音量は6段階で調節できます。最大音量時には 心が表示されます。

プッシュ信号の送信

1 通話中に番号キーを押す

入力した番号のプッシュ信号が送信されます。

お知らせ

- 通話中にアドレス帳や発信履歴、着信履歴などの番号を表示→

 (発信) → [トーン送信] を選択すると、その番号をプッシュ信号として送信できます。
- 送信するプッシュ信号の音は、W41Hの側では鳴りません。

その他の基本操作

サイドキー操作無効

本体を閉じたときのサイドキー操作を無効にします。

1 待受中に (1秒以上長押し) / (1) (1秒以上長押し) もう一度 (1秒以上長押し) / (1) (1秒以上長押し)を押すと、キー操作無効の設定を解除します。 (解除するには、本体を開いた状態で行ってください。)

(*) ご注意

- サイドキー操作を無効に設定しても、次の場合はサイドキーが有効になります。
 - · (マー/ワ : 消音 (着信時) · (-GH) : 音量調節 (着信時)
 - · (テーバ/ ||/||| / (TV) / (F-NI):アラームを止める

お知らせ

本体を開くとサイドキー操作無効は一時解除されます。

マナーモード

🚺 待受中に🖭 (1秒以上長押し)

マナーモードが設定されます。設定内容は「マナーモード」 (▶ P.375) で設定されているものです。 もう一度 ☞ (1 秒以上長押し) を押すと、マナーモードを解除します。

お知らせ

マナーモードが「通常マナー」/「サイレントマナー」に設定されていると「簡易留守メモ」(▶ P.72) も同時に設定されます。 簡易留守メモのみ解除するには、 [本記] (1 秋以上長押し)を押します。

待受ライト

1 待受中に乗→ (1秒以上長押し)

待受ライトが点灯します。

■ (消灯) / 🖘 / 🕬 / 🕬 / 📾 を押すと消灯します。

お知らせ

- 本体を閉じたまま圖(1秒以上長押し)を押しても点灯します。点灯中に圖を押すと、消灯します。
- 待受ライトを点灯したまま、5分以上経過すると、自動的に消灯します。

発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。 50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。削除されたくない履歴は、保護してください。

発信履歴/着信履歴の表示

1 待受中に→(発信履歴)/→(着信履歴)

《発信履歴一覧画面》







(発信履歴フォト一覧画面)



《発信履歴詳細画面》










《着信履歴フォト一覧画面》

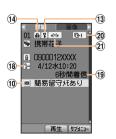

《着信履歴詳細画面》

- ①: 雷話番号
- ②: 圓など(アドレス帳に登録した 電話番号タイプアイコン)
- ③: ●など(アドレス帳に登録した グループ絵文字またはグループ 番号)
- (4): 名前
- ⑤:画像
- ⑥: ネットワークサービスのサービ ス内容
- ⑦: 非通知着信の理由
- (8): 🖺 (伝言お知らせ/着信お知ら せアイコン)
- ⑨: auお留守番センター(伝言お知らせ時)
- ⑩: 簡易留守メモ・・・■(未再生)/■(再生済み)/■(削除済み)
- (1): ≥ (拒否アイコン)
- ②: 昼(不在アイコン) … 昼(4秒以下、赤色)
- (3): 『(シークレットアイコン)
- (4): ▲(保護アイコン)
- 低(発信1) (15) (15) (15)
- 16: 62(発信2)
- (17): 発信回数
- (18): (多(着信日時)
- (19): 着信時間
- ② : 不在アイコン・・・ 着信時の呼び 出し秒数による
 - ⑥ (4秒以下、赤色)
 - ┗ (5~20秒)
 - № (21~40秒)
 - **№**Ⅲ(4]秒以上)
- 21: ** (拒否アイコン)

(学) ご注意

- 「シークレット (M431)」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手は着信履歴/発信履歴に電話番号が表示されます。
 「シークレット (M431)」を「表示する」に設定すると、シークレット設定された相手の名前などの情報を確認できます。
- 「アドレス帳制限(M433)」が「設定する」に設定されている場合、アドレス帳に登録されている相手は着信履歴/ 発信履歴に電話番号が表示されます。

「アドレス帳制限(M433)」を「解除する」に設定すると、相手の名前などの情報を確認できます。

発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する

1 待受中に→ (発信履歴) / (1 (着信履歴) →履歴を選択→ 🕢

お知らせ

- 発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中にできます。また、詳細画面で電話番号を選択→■(発信)を押すと、電話番号メニュー(▶ P.47)を利用して電話をかけることができます。
- ビュースタイル時でも
 で発信履歴/着信履歴を呼び出して、履歴を選択→
 ・電話番号を選択→
 ・電話番号メニュー(トア・47)を利用して電話をかけることができます。
 電話を切るときは、
 ・アクトのでは、
 ・アクトのできます。
 - ・通話中は受話口の位置にご注意ください。
 - ・通話中や通話録音中は、画面の表示が上下反転します。
 - ・ 通話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。

発信履歴/着信履歴のサブメニュー

1 発信履歴/着信履歴一覧画面または詳細画面 (▶ P.50) → (サブメニュー)→項目を選択→ ■

項目	概要	
削除	発信履歴/着信履歴を1件削除/選択削除/全件削除(▶P.38)	
保護	発信履歴/着信履歴が削除されないように保護 設定する:選択した発信履歴/着信履歴が保護され、詳細画面に (保護アイコン) が表示 解除する:選択した発信履歴/着信履歴の保護を解除 ・保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。	
アドレス帳参照	発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参照	
アドレス帳へ登録	発信履歴/着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録 新規登録:新しくアドレス帳に登録 上書登録:保存されているアドレス帳に上書きして登録 ・以降の操作については、「新規登録」(▶ P.59)をご参照ください。	
着信拒否へ登録	「着信制限(M44)」の着信拒否指定番号に発信履歴/着信履歴の電話番号を登録 ロックNo.を入力→登録先を選択→ ■ (登録) ・指定番号着信拒否の設定が解除されている場合は、発信履歴/着信履歴から電話番号を登録すると自動的に「着信拒否」に設定されます。	
フォト/リスト表示切替	発信履歴/着信履歴―覧画面の表示方法を設定 [フォト表示]/[リスト表示]	

お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「**配**着信あり1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス (M61)」で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。



《伝言お知らせ(発番情報なし) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」をお知らせします。



《伝言お知らせ(発番情報あり) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、伝言を録音された方の電話番号、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」、伝言が録音された日時をお知らせします。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前 (通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

- ※「メッセージ確認」が選択された状態で (発信)→ (発信) / (全発信) / (全発信) / (全) を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。
- ※ 電話番号を選択→■ (発信)を押すと、電話番号メニューが表示されます。

▶ P.47 「電話番号メニュー」

プロフィール

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。

(*) ご注意

 au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、au IC カード(UIM)エラーと表示されます。
 を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、電話番号1、Eメール アドレス1、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の利用など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れ直してください。

プロフィールの表示

1 待受中に □ □∞∞



《プロフィール画面》

プロフィールの編集

1 待受中に □ □□□□ → ┌ःःः (修正) → 「基本」 タブの項目を選択→ □ (編集)

GPS情報の設定方法については、「GPS情報の編集」(▶P.60)をご参照ください。

項目	概要	項目	概要
图 名前	全角24/半角48文字以内	url URL	半角256文字以内(あらか
᠍ 名前∃ミ(読みがな)	半角24文字以内(カタカナ・ 英数字・記号)		じめ「http://」が入力され ています。)
₲ 電話番号 1	お使いのW41Hの電話番号	■ 郵便番号	半角10桁以内(数字・「一」
6 電話番号タイプ 1	「ケータイ」		ハイフン)
個 電話番号2~3	36桁以内	■ 住所	全角40/半角80文字以内
		📾 住所タイプ	3種類と「なし」から選択
⑥ 電話番号タイプ2~3	8種類と「なし」から選択	4 誕生日	1901年1月1日~2099 年12月31日
■ Eメールアドレス 1	EZwebで取得したアドレ		. ,,,
	スを自動的に登録	★ 星座	13の星座と「なし」から選択
■ E メールアドレス タイプ 1	「ケータイ」	♪ 血液型	A型、B型、O型、AB型と「な し」から選択
^図 E メールアドレス	坐角64文字以内	趣 趣味	全角10/半角20文字以内
2~3	17301233013	■ メモ	全角40/半角80文字以内
昼 E メールアドレス タイプ2~3	7種類と「なし」から選択	☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報 なし
		ID ICCID	au ICカード番号

2 →画像を登録

3 → 項目を選択→ (編集)

プロフィールの「設定」タブが表示され、編集できます。

項目	概要
▮ 簡易ロック	プロフィールを表示する際や、他の機能からプロフィールの内容を利用する際に、ロックNo.の入力が必要になるように簡易ロックを設定/解除
② 着信画像	プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から通常着信した場合、Cメールを受信した場合、「Eメールアドレス1~3」からEメールを受信した場合、プロフィールに登録した画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定 「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。

4 🖟 (登録)

(学) ご注意

- 「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」「ICCID」は変更できないため、 プロフィール編集画面には表示されません。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
- 編集項目の中には通話中に選択できない項目もあります。

お知らせ

- プロフィールの電話番号を利用するには
 - ・プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択→できますと、電話をかけることができます。
 - (発信)を押すと、電話番号メニュー(▶ P.47)が表示されます。
 - ・電話番号を選択せずに を押すと、「電話番号2」に電話をかけます。
- プロフィールの情報を利用するには
 - ・プロフィール画面で「Eメールアドレス」/「URL」/「GPS情報」を選択すると

 (EXール)/

 (EZナビ)と表示されます。

 を理すと、Eメールの作成「新規作成」(▶ P.83)、EZwebによるページの表示

 [EZweb」(▶ P.216)、EZナビの利用「EZナビでできること」(▶ P.240) などが簡単にできます。

プロフィールのサブメニュー

- 1 プロフィール画面 (▶ P.52) → (サブメニュー)
- 2 項目を選択→■

項目	概要
修正	プロフィールを修正 ▶ P.53 「プロフィールの編集」
削除	プロフィールに追加した情報をお買い上げ時の設定に戻す ・「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」 「ICCID」は削除できません。
文字サイズ設定	「名前」の文字サイズを「極大」「大」「中」から選択
赤外線送信	赤外線通信で送信 ▶ P.310「赤外線送信」 • プロフィールに画像を登録している場合は、画像を付加して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
ファイル保存	プロフィールの内容をデータフォルダ/miniSDメモリカードに保存 ▶ P.186「ファイル保存」 • プロフィールに画像を登録している場合は、画像を付加して保存するかどうかの確認画面が表示されます。
Eメールへ添付	プロフィールの内容を添付データ(vCard)にしてEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.83)をご参照ください。 • 「画像」タブに登録されている画像の添付については、アドレス帳の「Eメールへ添付」の • ご動産 (▶ P.64)をご参照ください。 • 「設定」タブの内容はvCardデータに含まれません。 • プロフィールのファイル名は、名前が登録されている場合は「名前.vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号.vcf」となります。
GPSメール作成	プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力したEメール(GPSメール)を作成 ◆ Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.83)をご参照ください。
GPS情報詳細	プロフィールに付加されたGPS情報を表示

文字入力

ひらがな・漢字・カタカナ・英数字・記号・絵文字が入力できます。 文字入力サブメニューを利用すると、選択した文をコピーやカットして貼り付けたり、定型文・顔文字・ メモ帳・お気に入りの内容を入力することができます。

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字 (全角/半角)	英字/数字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)	ダイヤ
画面の 表示	1漢字	ヨ カナ コ カタカナ	⊒Aa ■AaBb	<u>→</u> 1 2 = 1234	ダイヤル入力
[] #.0	▶あいうえおぁ いうえぉ1 ₇	▶アイウエオァィウェォ1	全角 	1	1
2masc	▶ かきくけこ2 -	▶ カキクケコ2 -	▶ abcABC2 ¬	2	2
3 ^{₹ DEF}	▶ さしすせそ3 -	▶ サシスセソ3 ¬	▶ defDEF3 ¬	3	3
4 /cGHI	▶ たちつてとっ4 -	▶ タチツテトッ4 ¬	→ ghiGHI4 ¬	4	4
5 °≉™	→ なにぬねの5 -	▶ ナニヌネノ5 -	jklJKL5 ¬	5	5
Б і\$ммо	▶ はひふへほ6 ¬	▶ ハヒフへホ6 ¬	▶ mnoMNO6 ¬	6	6
Z #rqas	▶ まみむめも7 -	▶ マミムメモ7 -	pqrsPQRS7	7	7
8 †************************************	▶ やゆよゃゅょ8 つ	▶ヤユヨャュョ8 つ	tuvTUV8	8	8
9 5wxyz	▶ らりるれろ9 ¬	▶ ラリルレロ9 ¬	r wxyzWXYZ9 →	9	9
○ bisa	かわをんわ0、。 一・~ ! ?空白(スペース) 改行 □	全角 半角	全角 →0.,@' :!? 空白(スペ-ス) 改行 空白(スペ-ス) 改行 ☆0. @/:!? 「()*#+,^; <=>\$* %& []'`{ }" 空白(スペ-ス) 改行 ・2. @-/-/ ・2. ・2. ・3. @・-/-/ ・3. ・4. ・4. ・5. @・-/・!? ・6. ・7. ・7. ・8. ・7. ・8. ・7. ・8. ・7. ・8. ・7. ・8. ・7. ・8. ・9.	0 0のみ入力 可能	0
★ .∘փ	小文字と大文字を切り *(濁点)や*(半濁点)を	替え (可能な文字のみ) 付加	英字の小文字と大文字を切り替え	*	*
#5	1つ前の文字を表示※1/変換対象がない場合は、絵文字→半角記号→全角記号の一覧を表示 #			#	
רבע	文字種切り替え -			-Р	
m	変換 (半角カタカナ、半角英字、半角数字は変換できません。)				
M	改行				_
•	カーソルの左移動				
•	カーソルの右移動 (文字の一番後からさき	らに右にカーソルを移動す	ると、半角の空白(スペース)が入力できま	きす。)	
•	予測変換候補の選択(予測変換解除時は変換機能となります。) ※半角カタカナ、半角英字、半角数字はカーソルの下移動のみとなります。				
	カ・ 1秒以上長押し····· カ・	ーソル以後の文字をすべて肖	は、カーソル以前の文字を1文字削除		**2
₹7-/₽		ーソル上の文字を1文字削除 ーソル上に文字がない場合は	: は、カーソル以前の文字を1文字削除		*2
※1. バック機能 ※2. 短く切す					

※1: バック機能 ※2: 短く押す……1桁削除 1秒以上長押し……すべて削除

文字入力画面について





《文字種一覧画面》

お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面 によって異なります。
- 改行できる箇所で、文末にカーソルがあるとき □を押すと改行できます。
- 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線诵信、 ケーブル接続で受信したテキストデータの場 合、W41Hにない文字(一部の漢字など)がある と、その箇所が空白(スペース)など別の文字に 置き換えられます。

文字入力の方法

ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

詳しくは「■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶P.55)をご参照ください。

■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して 🖟 (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カ タカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

■ 漢字変換について

ひらがなを入力して、/ | を押すと、漢字の変換候補一覧が表示されます。

「マーク」でする前に押すと、漢字変換を解除

○で:「
「「
「
「
で
こ
で
前
の
能
定
が
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り
り<

■ バック機能について

文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、乗りを押すと、前の文字に戻す ことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、(#2)を押すと、1つ前の文字に戻ります。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換 できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 しを押すと選択できます。 また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。 🕡 を押すと選択でき ます。

(*) ご注意

- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- 文字入力サブメニューの「予測変換設定」(▶ P.58)/「予測変換設定(M514)」を「解除する」に設定すると、予測 変換の候補が表示されなくなります。

お知らせ

- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、□(変換)を押して変換してください。
- 予測変換の変換候補が非表示になってからしを押すと、通常の漢字変換となります。
- ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

文字種一覧画面 (▶ P.56) で [×コード | を選択して、4桁の数字を入力します。

お知らせ

区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますW41H取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

絵文字/記号の入力

文字種一覧画面(▶P.56)で「■ @|/「■ &@|/「■ &|を選択します。

で絵文字/記号を選択→■(選択)を押すと入力されます。

絵文字は9つのカテゴリに分類され、全部で497個用意されています。入力できる絵文字の一覧については、「付録」の「絵文字一覧」(▶ P.407)をご参照ください。

入力できる記号については、「付録」の「記号(全角)/(半角)一覧」(▶ P.407)をご参照ください。

(学) ご注意

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- EメールアドレスやEメールの件名、本文、URLの入力時には、記号(半角)の『、。-・「」』は表示されず、入力できません。ただし、EZwebをご利用の際は、EメールアドレスやURLの入力時でも『、。-・「」』を入力できます。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?*;:<>¥ | "』は入力できません。
- 記号(全角)の

 は改行できない箇所では表示されません。

お知らせ

- 絵文字の一覧を表示中に『 / 『を押すとカテゴリを切り替えます。
- (選択)の代わりに (連続)を押すと、絵文字/記号を連続して入力できます。
- 絵文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、絵文字を選択する前の文字種で文字が入力されます。
- 記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、記号を選択する前の文字種で文字が入力されます。
- 一覧を表示中に乗りを押すと、絵文字一覧→半角記号一覧→全角記号一覧を切り替えます。

文字入力のサブメニュー

(*) ご注意

- 顔文字/定型文/EZお気に入りリスト/メモ帳/貼り付けについて
 - ・文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。
 - ・入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字が空白(スペース)に置き換えられることがあります。

お知らせ

機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

コピー/カット/貼り付け

- 1 文字入力画面→ 🖟 (サブメニュー) → [コピー/カット]
- 2 (♠)で開始位置にカーソルを移動→■→(♠)で範囲を指定→■ (コピー) / □ (カット)
- 3 ・ で貼り付ける位置へカーソルを移動→ (サブメニュー)→ [貼り付け] 貼り付けリストが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→■

(*) ご注意

コピー/カットできる文字数は、全角128/半角256文字以内です。

お知らせ

- コピー/カットした文は最大10件まで記憶されます。10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けリスト画面で (削除)を押すと、貼り付けリストを削除できます。 削除方法については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。

顔文字/定型文の入力

- 🚺 文字入力画面→㎞ (サブメニュー) → [顔文字] / [定型文]
- 2 顔文字/定型文を選択→■
- お知らせ
- (****)を押しても顔文字一覧を表示できます。
- お買い上げ時に登録されている顔文字/定型文については、「付録」の「顔文字一覧」(▶ P.408)、「定型文一覧」
 (▶ P.408) をご参照ください。
- 顔文字/定型文を番号で選択する場合、00~09のように1桁の番号には頭に0を付けて入力してください。
- 登録されている顔文字とNo.03~60の定型文は、編集や削除することができます。編集、削除については、「定型文 (M512) 「顔文字(M513) 「をご参照ください。

その他の文字入力サブメニュー

1 文字入力画面→㎞(サブメニュー)→項目を選択→■

項目	概要
文字装飾	Eメール本文入力時に文字列の装飾/解除 ▶ P.87「パステルメール」
GPS情報付加	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力 ▶ P.264 「他の機能でのGPS情報付加」
アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力 ・
発信履歴/着信履歴	発信履歴/着信履歴の電話番号を入力
送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを入力 ・送信履歴/受信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。 トア・ファー・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア
プロフィール	「プロフィール(MO)」の登録内容を入力 登録内容を選択→ 入力できる項目は、アドレス帳の登録内容を入力する場合と同じです。
マイアドレス	「プロフィール(MO)」に登録されているEメールアドレスを選択すると、選択したEメールアドレスが入力される ・プロフィールにEメールアドレスが1件のみ登録されている場合は、直接入力されます。
EZお気に入りリスト	お気に入りリストに登録されているURLを入力
メモ帳	 メモ帳に登録されている内容を入力 ・メモ帳―覧で一(表示)を押すと、メモ帳の全文を確認できます。 ・メモ帳―覧で一(範囲)→・で開始位置を選択→・で範囲を選択→・(コピー)を押すと、メモ帳の内容の一部をコピーして入力できます。
冒頭文	Eメールの冒頭文設定(▶P.79)に登録されている内容を入力
署名	Eメールの署名設定(▶P.79)に登録されている内容を入力
署名(Cメール)	Cメールの署名設定(▶P.114)に登録されている内容を入力
予測変換設定	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定/解除 ・予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。
文字サイズ設定	文字サイズを設定

アドレス帳

アドレス帳を利用すると、よくかける電話番号や、名前、住所、Eメールアドレスなどを登録して管理できます。

アドレス帳の登録

アドレス帳には、最大700件まで登録できます。

(*) ご注意


- アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。
 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- アドレス帳が700件登録済みの場合は、登録件数がいっぱいであるため、エラーメッセージが表示され新規登録できません。

新規登録

新規にアドレス帳を登録するには、アドレス帳編集画面を表示します。

1 待受中に を長く押す (1秒以上)

アドレス帳編集画面には、「基本」「画像」「設定」の3つのタブがあります。 ← を押してタブを切り替え、編集項目を選択できます。

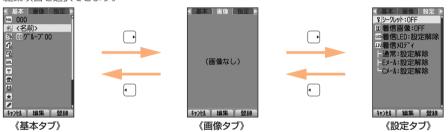

お知らせ

- 通話中でも「基本」タブは編集できます。ただし、GPS情報の付加はできません。
- アドレス帳―覧画面/内容表示画面(▶ P.63)で (サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。

基本項目の編集

- 1 アドレス帳編集画面の「基本」 タブ(▶ P.59) →項目を選択→ 🔳 (編集)
- 2 各項目を設定→ <a>[回] (登録) 必要な項目だけ設定して、<a>[回] (登録)を押して完了することができます。

項目	概要
№ メモリNo.	000~699の数字
名 名前	全角24/半角48文字以内(絵文字以外)
■ 名前∃ミ(読みがな)	半角24文字以内(カタカナ・英数字・記号)
少 グループ	100種類から選択

項目	概要
信 電話番号 1~3	36桁以内
・ 電話番号タイプ1~3	8種類と「なし」から選択
☑ 通常電話番号	「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択
・ 図 Eメールアドレス 1 ~ 3	半角64文字以内
	7種類と「なし」から選択
☑ 通常Eメールアドレス	「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)~「通常Eメール3を使用」(Eメールアドレス3を使用)から選択
url URL	半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています。)
₹ 郵便番号	半角10桁以内(数字・「-」ハイフン)
金 住所	全角40/半角80文字以内
■ 住所タイプ	3種類と「なし」から選択
4 誕生日	1901年1月1日~2099年12月31日
★星座	13の星座と「なし」から選択
▲ 血液型	A型、B型、O型、AB型と「なし」から選択
趣趣味	全角10/半角20文字以内
国メモ	全角40/半角80文字以内
⊯ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし 設定方法については、「GPS情報の編集」(▶P.60)をご参照ください。

お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
- 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~699」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。

• 一度登録したアドレス帳の修正

GPS情報の編集

EZナビウォーク機能を利用して相手の方の位置を登録できます。

1 アドレス帳編集画面の 「基本」 タブ(▶ P.59) → 「GPS情報あり」 / 「GPS情報なし」 を 選択 → ■ (編集)

2 項目を選択→■

項目	概要
付加する	GPS情報の付加 ▶ P.264 「他の機能でのGPS情報付加」 • アドレス帳に「GPS情報あり」と表示されます。
付加しない	付加されているGPS情報を削除

3 🖟 (登録)

画像の登録

1 アドレス帳編集画面の 「画像 | タブ(▶ P.59)→ ■ (編集)→登録方法を選択→ ■

項目	概要
データフォルダ	データフォルダ内の登録可能な画像/ムービーを登録 フォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ ・ 画像を選択した場合は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フォト撮影	フォトを撮影して登録 (シャッター)→ (登録) ▶ P.136「フォト撮影」 ・ 撮影した画像は自動で縦の長さを枠に合わせます。
ムービー撮影	ムービーを撮影して登録 (録画)→ ■(終了)→ ■(登録)▶ P.139 「ムービー録画」
画像なし	画像をアドレス帳から削除

2 🖟 (登録)

設定項目の編集

1 アドレス帳編集画面の「設定」タブ(▶ P.59)→項目を選択→■ (編集)

項目	概要
■ シークレット	登録中のアドレス帳にシークレットを設定/解除 • シークレットを設定したアドレス帳は「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 • ペア機能(▶ P.75)に登録しているアドレス帳を修正する場合は、シークレットを編集することができません。
』 着信画像	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときに、登録した画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定 「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。
ied 着信LED	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときのLEDランプの点灯色・点滅パターンを設定/解除
IN 着信メロディの通常/ Eメール/Cメール	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときの着信音(固定メロディ、データフォルダから選択)、バイブレータを設定/解除

2 🖟 (登録)

(学) ご注意

相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の着信画像、着信LED、着信メロディの設定は有効になりません。

他の機能からのアドレス帳登録

他の機能で表示される電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報/画像などを選択し、サブメニューなどを利用してアドレス帳を新規に、またはすでに登録済みのアドレス帳に上書きして登録することができます。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う→項目を選択→■

項目	概要
新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示 • 以降はアドレス帳の「新規登録」(▶ P.59)をご参照ください。
上書登録	登録項目を上書きしてアドレス帳編集画面を表示 アドレス帳―覧画面で上書きするアドレス帳を選択→ ■ (選択) • 以降はアドレス帳の「新規登録」(▶ P.59)をご参照ください。

- 2 🖟 (登録)
- お知らせ
- 上書登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合
 ごで登録先のアドレス帳を選択→■(選択)→上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→■→[上書きする]
- 登録先のアドレス帳に「URL」「GPS情報」「画像」が登録されているときは、上書きするかどうかの確認メッセージが表示されます。
 URL、画像、GPS情報つき画像の場合は「上書きする」、GPS情報の場合は「登録する」を選択すると、上書きした

グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループ絵文字、グループ着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディを設定できます。

- 1 アドレス帳一覧画面 / 内容表示画面 (▶ P.63) → □ (サブメニュー) → [アドレス帳設定]→ 「グループ設定]
- 2 グループを選択→ 5 (修正)

アドレス帳編集画面が表示されます。

- 3 「<絵文字>」を選択→■ (編集)
- 4 グループ絵文字を選択→■

項目	概要
絵文字なし	絵文字を設定しない
絵文字	W41Hの絵文字一覧(▶P.407)から選択
絵文字アイコン 1 ~32	32種の絵文字アイコンから選択

- 5 **グループ名を選択→ (編集)→グループ名を入力→** グループ名は、全角6/半角13文字まで入力できます。
- で「画像」タブを選択→ (編集)「画像の登録」(▶ P.61)をご参照ください。
- 8 🖟 (登録)
- (*) ご注意
- 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ 着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディの設定は有効になりません。
- 個別のアドレス帳に「着信画像」、「着信LED」、「着信メロディ」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- お知らせ
- グループの削除 操作2でグループを選択→ (サブメニュー)→[削除] 以降の操作は、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。

アドレス帳の利用

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを作成したりすることができます。

アドレス帳内容表示画面の表示

1 待受中に 🗔

アドレス帳の一覧画面が表示されます。 一覧画面は

帰 (フォト/リスト)を押して 「リスト表示 | と「フォト表示 | に切り替え ることができます。





《リスト表示》



עפיפן

עיניק/

《フォト表示》

2 ♠でアドレス帳を選択→■ (表示) No. 001 選択したアドレス帳の登録内容が表示されます。 84 携帯· ₽ ~ 0900006XXXX ΛΛΛΩΠΠΠ. ne. in. ΔΔ00000. ne. jp ΔΔΔΠΠ@ΔΔΠΠ, com

お知らせ

 通話中もアドレス帳を表示できます。ただし、√√ (フォト/リスト)を押してフォト表示/ リスト表示を切り替えることはできません。



画面》

登録内容の利用

登録した電話番号に電話をかける場合

1 アドレス帳内容表示画面 (▶ P.63)→電話番号を選択→ 🕜 選択した電話番号に電話をかけられます。

お知らせ

- 操作1で(不)の代わりに (発信)を押すと、電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電 話番号メニュー」(▶ P.47) をご参照ください。
- アドレス帳一覧画面/アドレス帳内容表示画面の「画像 | タブ/「設定 | タブの画面で へっを押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、基本項目の「通常電話番号」に 雷話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る場合

プドレス帳内容表示画面(▶ P.63)→「Eメールアドレス」を選択→■(Eメール) 選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面が表示されます。 ▶ P.83 「新規作成 |

登録したURL/GPS情報を利用する場合

プドレス帳内容表示画面 (▶ P.63)→「URL」/「GPS情報あり」を選択 →[■](EZ)/[■](EZナビ)

URLを選択した場合、URLのページを表示します。 「GPS情報あり」を選択した場合、GPS情報により地図を表示することなどができます。 ▶ P.240 [EZナビでできること]

メモリNo.の利用

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、Eメール/Cメールを作成したりすることができます。

1 待受中にメモリNo. (00~99) を入力 メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2 (000

● (発信)を押すと、電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶ P.47)をご参照ください。

『●を押すとEメール作成画面が、『●を長く押す(1秒以上)とCメール作成画面が表示され、メールを作成することができます。

- ▶ P.83「新規作成」(Eメール)
- ▶ P.116「新規作成」(Cメール)

(*) ご注意

- メモリNo.で電話をかけると、アドレス帳の基本項目「通常電話番号」に電話がかかります。
- メモリNo.でEメールを作成すると、アドレス帳の基本項目「通常Eメールアドレス」が宛先になります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、アドレス帳の基本項目「通常電話番号」が宛先になります。

グループ送信

グループに登録したEメールアドレスを宛先にしたEメールが作成できます。

- 1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.63)→ (サブメニュー)
- 2 [グループ送信] →グループを選択 → グループに登録されたメンバーのEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面が表示されます。 ▶ P.83 「新規作成 |

(*) ご注意

- 送信できるのは、一度に5件までの宛先To:(Cc/Bccを含む、合計半角640文字以内)になります。
 1つのグループに6件以上登録されている場合の操作については、「宛先件数制限」(▶ P.80)をご参照ください。
- グループに登録されているEメールアドレスの合計文字数が、半角640文字(区切りのカンマを含む)を超える場合、 エラーメッセージが表示され、入力できずアドレス帳―覧画面/内容表示画面に戻ります。
- Eメール送信数は、1日最大1.000涌(宛先数を含む)までです。
- Eメールアドレスが登録されているグループだけが、グループ送信の対象として一覧で表示されます。

Eメールへ添付

アドレス帳のデータを添付データにしてEメールを作成できます。

- 1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.63)→ (サブメニュー)
- [Eメールへ添付]選択されたアドレス帳1件をvCardデータとして添付データにしたEメール作成画面が表示されます。▶ P.83 「新規作成」

(ど) ご注意

- 「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、または画像/ムービーを含めたvCardデータの容量が500KBを超える場合、およびBMP画像の場合には、画像を添付できません。画像を外して添付するかどうかを確認するメッセージが表示されます。「添付する」を選択すると、画像を含めずにvCardデータを添付します。
- アドレス帳の「画像」タブに登録されている画像が、壁紙サイズ(240×320)(320×240)、ワイド壁紙サイズ(240×400)(400×240)の場合、または標準Mサイズ、高品質Mサイズ、高品質Lサイズのムービーの場合には、撮影サイズが大きいため、送信先で表示できない場合があります。画像を外して添付するかどうかを確認するメッセージが表示されます。「画像を外して添付」を選択すると、画像を含めずにvCardデータを添付します。

お知らせ

- アドレス帳内容表示画面の「設定」タブの「シークレット」の情報は、vCardデータに含まれます。 それ以外の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません。
- アドレス帳のファイル名は、名前が登録されている場合は「名前、vcf」、名前がなく電話番号が登録されている場合は「電話番号、vcf」、どちらもなくEメールアドレスが登録されている場合は「Eメールアドレス("@"の左側の部分)、vcf」、いずれも存在しないときは「アドレスカード、vcf」となります。

GPSメール作成

GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、GPS情報をEメールの本文に入力したEメール (GPSメール)を作成できます。

プドレス帳一覧画面/内容表示画面 (▶ P.63)→ (サブメニュー)→[GPSメール作成]

Eメール作成画面が表示されます。

▶ P.83 「新規作成 |

アドレス帳の検索

呼び出したいアドレス帳を、名前の読みがな、メモリNo、グループ、電話番号、Eメールアドレスなどをキーワードにして検索できます。

1 アドレス帳―覧画面 / 内容表示画面 (▶ P.63)→ (サブメニュー)→ [検索]→項目を選択→ ■

• :	概要 \$\bullet\text{Lt.\v3\color=0}\text{Right}\text{\square} \text{\square} \text{\square}\text{\square}\text{\square} \text{\square} \text{\square}\text{\square}\text{\square}\text{\square} \text{\square}\text{\square}\text{\square}\text{\square} \text{\square}\text{\square}\text{\square}\text{\square}\text{\square}\text{\square} \text{\square}\squar
• :	半角カタカナ 16文字まで入力できます。 半角英数記号による検索も可能です。
• :	半角英数記号による検索も可能です。
	1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
• .	入力した名前と完全に一致するアドレス帳が存在しない場合は、ヨミの五十音順で前
:	後のアドレス帳が選択されます。
メモリNo.検索 検索	したいメモリNo.を入力→■
• :	3桁目を入力すると、自動的に検索を開始します。
•	11-0 ■などと押して検索すると、No.100 ~No.199までに登録されているメモリ
	No.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
•	18-9 20-8 ■ などと押して検索すると、No.120~No.199までに登録されているメ
	モリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
グループ検索 グル	/ ープを選択→
• 1	アドレス帳が登録されているグループのみが、一覧に表示されます。
電話番号検索 検索	したい電話番号を入力→■
• ;	36桁まで入力できます。
• 1	電話番号が一致したアドレス帳の一覧が表示されます。
Eメール 検索	したいEメールアドレスを入力→■
アドレス検索・	半角64文字まで入力できます。
•	Eメールアドレスが一致したアドレス帳の一覧が表示されます。
キーワード検索 検索	したいキーワードを入力→■
• :	全角40/半角80文字まで入力できます。
•	入力したキーワードが「名前」「住所」「趣味」「メモ」いずれかに一致したアドレス帳の
	一覧が表示されます。

(*) ご注意

- 検索切替(▶P.66)の設定が「メモリNo.順」や「グループ順」に設定されているときでも、名前ヨミで検索した場合、 検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳―覧画面に表示されます。
 メモリNo.やグループで検索した場合も同様に、検索切替の設定にかかわらず「メモリNo.順」「グループ順」のアドレス帳―覧画面に表示されます。
- 「電話番号検索」、「Eメールアドレス検索」または「キーワード検索」を実行すると、検索結果が一覧画面に表示されます。このときタブは表示されません。 「一般を押すと通常のアドレス帳一覧画面に戻ります。

検索切替

アドレス帳一覧画面(▶P.63)のタブ表示を切り替えます。

- 1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.63)→ (サブメニュー)→[アドレス帳設定]
- 2 「検索切替]→表示方法を選択→■

項目	概要
名前ヨミ順	五十音順のタブを表示
メモリ No.順	100の位ごとのメモリNo.別のタブを表示
グループ順	グループ名のタブを表示

お知らせ

- 「グループ順」に設定している場合、ダイヤルキーを使って表示中のグループ内で五十音順にジャンプできます。
- 「メモリNo.順」に設定している場合は、ダイヤルキーを使って五十音順にジャンプすることはできません。

登録件数

- 1 アドレス帳一覧画面 / 内容表示画面 (▶ P.63)→ (サブメニュー)→[アドレス帳設定]
- 2 [登録件数]
- (*) ご注意
- シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ2の右に表示されます。(例えば、「シークレット(M431)」を「表示しない」に設定した状態で、登録件数が600件と表示されていても、シークレットが設定されているアドレス帳の件数が100件ある場合は、登録件数がいっぱいになっているためアドレス帳を新規登録することはできません。)

ショートカット作成

アドレス帳を待受ショートカットにしておくと、素早く呼び出して電話をかけたり、Eメールを作成したりできます。

1 アドレス帳ー覧画面/内容表示画面(▶ P.63)→ (サブメニュー)→「ショートカット作成]→項目を選択→ ■

項目	概要
1件データ	アドレス帳一覧画面/内容表示画面で選択したアドレス帳をユーザー設定アイコンとして登録
各項目	電話番号/Eメールアドレスをユーザー設定アイコンとして登録 電話番号/Eメールアドレスを選択→ (登録) ● 登録した電話番号のユーザー設定アイコンを選択して、(発信)を押すと、電話がかけられます。 ● 登録したEメールアドレスのユーザー設定アイコンを選択して、(作成)を押すと、Eメール作成画面が表示されます。

アドレス帳のサブメニュー

アドレス帳一覧画面/内容表示画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面 (▶ P.63)→ (サブメニュー)→項目を選択→ ■

項目	概要
修正	アドレス帳を修正 ▶ P.59 「新規登録」
削除	アドレス帳を削除 ▶ P.38「データの削除」 • ペア機能(▶ P.75)に登録されているアドレス帳は1件削除、選択削除することができません。ペア機能を解除してから削除してください。
フォト/リスト表示切替	アドレス帳一覧画面の表示をフォト/リストに切り替え(▶P.63)
文字サイズ設定	「名前」の文字サイズを「極大」「大」「中」から選択
赤外線送信	アドレス帳データをvCard形式に変換して赤外線送信 ▶ P.310「赤外線送信」 • アドレス帳に画像を登録している場合は、付加して送信するかどうかの確認 画面が表示されます。 • 「全件送信」を選択すると、画像を付加して送信することはできません。 • 「全件送信」を選択すると、「プロフィール」も一緒に送信されます。
ファイル保存	選択したアドレス帳をデータフォルダ/miniSDメモリカードに保存 ▶ P.186「ファイル保存」 • アドレス帳に画像を登録している場合は、付加して保存するかどうかの確認画面が表示されます。
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示(▶ P.251)

(学) ご注意

• サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。

メモ帳・録音機能

待受中や通話中に「簡単メモ帳」「メモ帳」を呼び出し、メモを残せます。また、待受中に自分の声を録音したり(「マイボイス録音」)、通話中に相手の声を録音したり(「通話録音」)できます。メモやマイボイス録音のデータは、Eメールに添付するなどしてご利用いただけます。

メモ機能メニューの表示







《通話中メモ機能 メニュー》

2 項目を選択→■

項目	概要	参照先	項目	概要	参照先
簡単メモ帳	簡単メモ帳を表示	P.68	簡易留守メモ*1	簡易留守メモメニュー を表示	P.72
メモ帳	メモ帳一覧画面を表示	P.69	通話録音リスト*1	通話録音リスト一覧画面 を表示	P.71
マイボイス録音*1	待受中に自分の声を録音	P.70	通話録音開始**2	通話中に相手の方の音声 を録音	P.71

※1: 待受中メモ機能メニューのみに表示されます。
※2: 通話中メモ機能メニューのみに表示されます。

簡単メモ帳

通話中に手早く呼び出せるメモ機能です。

簡単メモ帳の登録

- 1 通話中に (簡単メモ)
- 2 **簡単メモを入力→**◆角512/半角1.024文字まで入力できます。

簡単メモ帳のサブメニュー

- 1 メモ機能メニュー(▶ P.68)→[簡単メモ帳] 簡単メモ帳の登録内容が表示されます。
- 2 🖟 (サブメニュー) →項目を選択→ 🔳

項目	概要
編集	簡単メモ帳を編集
削除	簡単メモ帳を削除
ファイル保存*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダ/miniSDカードの「テキスト」フォルダに保存 ・簡単メモ帳のファイル名は「簡単メモ帳」となります。 ・同じファイル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、ファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。
Eメールへ添付*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.83)をご参照ください。 ・簡単メモ帳のファイル名は「簡単メモ帳+.txt」となります。
ショートカット作成**	選択した簡単メモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
メモ帳へコピー	簡単メモ帳の内容を1件のメモ帳としてコピー コピー先のメモ帳を選択→■ ・登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する画面が表示されます。 「上書きする」を選択すると、上書き登録します。 「追加する」を選択すると、登録済みのメモ帳の最後に簡単メモ帳の内容を追加します。 ・追加後に全角512/半角1.024文字を超える場合は追加できません。
文字サイズ設定	簡単メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定

※ は通話中に選択できません。

お知らせ

 簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して需託番号/Eメールアドレス/URLを選択→■(選択)を押す。

簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、電話番号/Eメールアドレス/URLを選択→

(選択)を押すと、メニューが表示されます。

各メニューについては以下をご参照ください。

- ▶ P.110「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用」
- ▶ P.110 「Eメールアドレスメニューの利用」

メモ帳

最大50件のメモを登録できます。

メモ帳の登録

- 1 メモ機能メニュー (▶ P.68) → [メモ帳] メモ帳ー覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択→ [7] (編集) → メモを入力→ メモは全角512/半角1.024文字まで入力できます。

メモ帳のサブメニュー

- 2 🖟 (サブメニュー) →項目を選択→🔳

項目	概要
編集	メモ帳を編集
削除	メモ帳を削除 • 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。
ファイル保存*	メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダ/miniSDカードの「テキスト」フォルダに保存 ● ファイル名は「メモ帳+メモ帳No.」となります。 ● 同じファイル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、ファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。
Eメールへ添付*	メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.83)をご参照ください。 • ファイル名は「メモ帳+メモ帳No. + .txt」となります。
ショートカット作成**	選択したメモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
メモ帳へコピー	メモ帳の内容を他のメモ帳にコピー コピー先のメモ帳を選択→■ ・登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する画面が表示されます。 「上書きする」を選択すると、上書き登録します。 「追加する」を選択すると、登録済みのメモ帳の最後に内容を追加します。 ・追加後に全角512/半角1,024文字を超える場合は追加できません。
メモ制限	メモ帳を表示・編集する際にロックNo.の入力が必要になるように制限を設定/解除 ・メモ制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「量メモ帳1~50」と表示されます。 ・登録内容のないメモ帳には、メモ制限を設定できません。 ・メモ制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ制限は自動的に解除されます。
文字サイズ設定	メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定

[※] は诵話中に選択できません。

マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

マイボイスの録音

- 1 待受中メモ機能メニュー(▶ P.68)→ [マイボイス録音] → (開始) 録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過すると、自動的に終了します。
- 2 (終了)
 - ■(再生):録音内容を再生

マイボイス録音のサブメニュー

1 マイボイス録音後やマイボイス再生中に (サブメニュー) →項目を選択→

項目	概要
ファイル保存	録音したマイボイスをデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 • ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻」となります。 (例:2006年4月12日11時23分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス06-0412-1123」となります。)
再録音	録音した内容を消去してもう一度録音
Eメールへ添付	マイボイスのデータをEメールに添付してEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.83)をご参照ください。 • マイボイスの録音後や、マイボイス再生中に (Eメール)を押しても添付できます。 • ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。 (例:2006年4月12日11時23分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス06-0412-1123.qcp」となります。)

(*) ご注意

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへの添付操作を行わないで終了すると、消去されます。 録音したマイボイスを保存しておきたい場合は、データフォルダに保存してください。
- 「通常着信(M21) |の「音量(M211) |を「消音 | に設定していると再生しても音は聞こえません。
- 着信などにより録音が中断された場合、着信前までの録音内容を保持して、録音終了後の画面になります。

通話録音

通話中に相手の声を録音できます。 録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

通話中の声を録音

通話中に 図→ (終了)/ 図録音時間は最大20秒間です。20秒を経過すると自動的に終了します。

(*) ご注意

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると、確認メッセージが表示されます。
 [削除する]→通話録音を選択→ (削除)→ (削除する)と操作すると、通話録音を削除できます。

お知らせ

通話中メモ機能メニュー(▶P.68)→「通話録音開始」でも通話録音を開始できます。

通話録音の再生

- 1 待受中メモ機能メニュー(▶ P.68) → [通話録音リスト] 通話録音リストー覧画面が表示されます。
- **2 通話録音を選択→ (再生)**: 頭出し再生
- お知らせ
- シークレットが設定されている通話録音の再生中には、 (*)(シークレットアイコン)が表示されます。

通話録音のサブメニュー

- 1 待受中メモ機能メニュー(▶ P.68)→[通話録音リスト]
- 2 通話録音を選択→㎞(サブメニュー)→項目を選択→■

項目	概要
削除	通話録音を削除 • 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。
シークレット	シークレットを設定/解除 ● シークレットを設定した通話録音は「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときにのみ表示されます。

簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

1 待受中メモ機能メニュー(▶ P.68)→[簡易留守メモ]



《簡易留守メモ メニュー》

2 項目を選択→■

項目	概要
簡易留守メモ設定	簡易留守メモを設定/解除 ▶ P.72「簡易留守メモの設定/解除」
簡易留守メモリスト	簡易留守メモの一覧画面を表示/再生 ▶ P.74「簡易留守メモの再生」
自作応答	自作の応答メッセージを録音/再生/削除 新規録音:自作応答メッセージを録音 ■ (開始)→ ■ (終了)→[登録する] ● 自作応答メッセージとして登録できるのは約10秒間です。10秒経過すると録音は自動的に終了します。 ● 録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。 ● [登録しない]を選択すると、自作応答メッセージの録音画面に戻ります。自作応答メッセージを再度、録音してください。 再生:自作応答メッセージを再生 ● (削除)→[削除する]と操作すると自作応答メッセージを削除できます。
応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定 [変更する]→応答時間を入力→■ • 01~16秒まで設定できます。 • マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合、応答時間は3秒に設定され、変更できません。

簡易留守メモの設定/解除

1 簡易留守メモメニュー(▶ P.72)→[簡易留守メモ設定]

簡易留守メモを設定する場合

2 [設定する]→応答メッセージを選択→■

項目	概要
固定応答	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
自作応答	自作の応答メッセージで応答 • □ (録音) → ■ (開始) を押すと、自作応答メッセージを録音できます。詳しくは、「簡易留守メモ」 (▶ P.72) をご参照ください。

簡易留守メモを解除する場合

2 [解除する]

(*) ご注意

- 簡易留守メモでは、最大4件まで相手の方の伝言を録音できます。
- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に 削除されます。

※ただし、保護した簡易留守メモは削除されません。

4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護した簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。

※保護できる簡易留守メモは最大3件です。

 マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合、簡易留守メモは「固定応答[申]」に設定され、変更できません。 簡易留守メモメニューで「簡易留守メモ設定」を選択するとエラーメッセージが表示されます。 待受中に「できず(1秒以上長押し)を押しても、簡易留守メモを解除できません。

お知らせ

• 待受中に簡易留守メモを設定/解除するには

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に■ (簡易留守メモアイコン)が表示されます。
- 「固定応答[車]」に設定されている場合は、4 (ドライブアイコン)が表示されます。

削除方法については、「簡易留守メモのサブメニュー」(▶P.74)をご参照ください。

■ 簡易留守メモでの応答

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたとき、自動的に応答メッセージで応答してから、相手の 伝言を録音します。

1 簡易留守メモを設定

▶ P.72「簡易留守メモの設定/解除」

2 着信

設定されている留守応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。

簡易留守メモの録音時間は、約20秒間です。

20秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。



相手のメッセージが録音されると、「配着信あり1件」「圖簡易留守メモ1件」と表示されます。

お知らせ

相手から電話番号の通知があり、「着信表示(M315)」が「表示する」に設定されている場合、応答中や録音中の画面にアドレス帳に登録されている名前などの情報が表示されます。

「表示しない」に設定されていても、🖟 (表示)を押すと名前などを表示できます。

- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に を押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
 - ・通知アイコン(▶P.33)を選択して
 ・通知アイコン(▶P.33)を選択して
 ・通知アイコン(▶P.33)を選択して
 - ・「シークレット (M431)」を「表示しない」にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの簡易留守メモがある場合は、通知アイコン ■を選択して ●を押すと、ロックNo.入力画面になります。ロックNo.を入力すると簡易留守メモリスト画面が表示され、シークレット設定された相手からの簡易留守メモを再生できます。

なお、簡易留守メモ再生後も、「シークレット(M431) | は「表示する | に設定されたままになります。

簡易留守メモの再生

1 簡易留守メモメニュー(▶ P.72)→ [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

☑(発信):電話番号が通知されていた場合、電話番号メニューを表示
▶ **P.47**「電話番号メニュー

2 簡易留守メモを選択→ ■ (再生)

・ 頭出し再生

■ 簡易留守メモリスト画面の内容

画面の見かた

① 相手が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。

「非通知設定」:相手が通知を拒否している場合

「公衆電話」:相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」:相手が通知できない電話からかけている場合

② ■: 未再生■: 再生済み

(3) 保護されている場合は、 か表示されます。



お知らせ

- 「アドレス帳制限 (M433)」が「設定する」に設定されている場合、アドレス帳に登録されている相手でも電話番号が表示されます。
- 「シークレット (M431)」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの簡易留守メモは表示されません。 「シークレット (M431)」を「表示する」に設定すると、簡易留守メモを確認できます。
- シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中には、**(シークレットアイコン)が表示されます。
- 保護されている簡易留守メモの再生中は、▲(保護アイコン)が表示されます。

簡易留守メモのサブメニュー

- 1 簡易留守メモメニュー(▶ P.72)→[簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択→㎞ (サブメニュー)→項目を選択→■

項目	概要
削除	簡易留守メモを削除 ・以降の操作については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。
シークレット	 シークレットを設定/解除 ・シークレットを設定した簡易留守メモは「シークレット(M431)」を「表示する」に 設定しているときにのみ表示されます。 ・アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、 簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。
保護	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除 • 保護できる簡易留守メモは3件までです。

ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

ペア機能への登録

お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳の登録」(▶ P.59)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- 1 待受中に (ペア) ペア相手が未登録の場合は確認画面が表示されるので ●を押してください。
- 2 ・・で登録先を選択 タブが切り替わり、登録先を選択できます。
- 3 [登録・確認する]→[登録する] アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を選択→ (選択)→ (登録)



- ペア相手に登録したアドレス帳は、アドレス帳から1件削除/選択削除することはできません。 アドレス帳から削除する場合は、ペア相手の登録を解除してから、アドレス帳で削除してください。
- ティーンズモード中は、ペア相手に登録したアドレス帳は編集できません。

ペア機能の利用

登録したペア相手に電話をかける/メールを送る/Hello Messengerにお誘いします。

1 待受中に 🕜 (ペア) → ᠬでペア相手を選択→ 🗍 で項目を選択→ 🔳

項目	概要			
電話をかける	アドレス帳の「通常電話番号」に電話をかける			
Eメールを送る	アドレス帳の「通常Eメールアドレス」にEメールを送信 • 「通常Eメールアドレス」を宛先としたEメール作成画面が表示されます。 ▶ P.83 「新規作成」			
Cメールを送る	アドレス帳の「通常電話番号」にCメールを送信 「通常電話番号」を宛先としたCメール作成画面が表示されます。▶P.116「新規作成」			
Hello Messenger	Hello Messengerのメンバーリストに登録 ・以降の操作は、「メンバーリストを作成する」(▶ P.125)をご参照ください。			
登録・確認する	登録する: 新規登録または上書き登録 ▶ P.75「ペア機能への登録」解除する: 登録を解除 ・ 確認メッセージが表示されます。「解除する」を選択して解除してください。 確認する: ペア機能に登録されたアドレス帳のデータを確認 ・ 表示された電話番号/Eメールアドレスを選択して ● (発信/Eメール)を押すと、電話をかけたり、Eメールを送信したりできます。 ・ 「画像」タブ/「設定」タブを選択してアドレス帳に登録されている画像や設定内容を確認できます。			



EZweb契約要

初めて「EXール」「EZweb」をご利用になるときは初期設定を行ってください。 初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.30) をご参照ください。 ※Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった 方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 Eメールは、相手が他社の携帯電話やパソコンでも送ることができます。

Eメールをご利用になる前に

- Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット料金がかかります。 詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- Eメールの送信は、電波の届く所で行ってください。 圏外で送信することはできません。
- ◆ 全角で最大5.000文字(半角10.000文字)のメールを送受信することができます。
- Fメール送信件数は、1日最大1.000通(宛先数含む)までです。
- 1度に送信できるEメールの宛先件数は5件 (To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。
- ●添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 诵話中はEメールの送受信などはできません。
- Eメール機能についての仕様の詳細については、P.422をご参照ください。

Eメールメニューの表示

初期設定を行うと、Eメールメニューを表示することができます。Eメールの作成・送信・受信・新着メールの確認などはEメールメニューから行います。

1 待受中に → 項目を選択 → ■

項目	概要	参照先
新規作成	Eメールを作成して送信	P.83
受信ボックス	受信メールを保存 ・未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、右側に「図+件数」が表示されます。	P.97
送信ボックス	送信メールを保存 ・未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、右側に「図+件数」が表示されます。	P.97
新着メール問合せ	新着メールを確認	P.93
メール作成ナビ	ガイドに従って、ふつうメール/フォトメール/ら くがきメール/ムービーメール/わくわくメール を作成して送信	P.89
なかよしボックス	登録したEメールアドレス(1件)の送信メール・受信メールをまとめて表示	P.95
インフォボックス	auから送信される広告が記載された通信料のかからないメッセージを保存 ・未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、極の右側に「件数」が表示されます。	P.96
Eメール設定	Eメールの送受信に関する各種設定	P.77



《Eメールメニュー》

Eメール設定

Eメール設定の内容は、お買い上げ時にあらかじめ設定されています (▶ P.413、P.418)。 使いかた に合わせていつでも変更することができます。

Eメール設定メニューの表示

1 Eメールメニュー(▶P.76)→[Eメール設定]



2 項目を選択→■

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
受信·表示設定	P.77	スクロール設定	P.80	その他の設定	P.82
送信·作成設定	P.78	文字サイズ設定	P.80	Eメール設定確認	P.83
添付再生設定	P.80	メールフィルター	P.80		•

受信·表示設定

1 Eメール設定メニュー(▶ P.77)→[受信・表示設定]→項目を選択→■

項目	概要
自動受信設定	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定 自動受信する:自動的に受信 自動受信しない:サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、新しいE メールがサーバに到着したことを知らせる •「自動受信しない」に設定した場合は、「新着メール問合せ」(▶ P.93)で新着メールを ご確認ください。
メール受信方法	Eメールの受信方法を設定 全受信:差出人・件名と本文を受信(▶ P.91) 指定全受信:アドレス帳に登録されているEメールアドレスからのEメールは差出人・件 名と本文を受信、アドレス帳に登録されていないEメールアドレスおよびマイアドレ スからのEメールは差出人・件名のみを受信 本文の受信方法については、「指定全受信」(▶ P.93)をご参照ください。 差出人・件名:差出人・件名のみを受信、本文は別途受信(▶ P.92)
バックグラウンド 受信	Eメールやその他の機能を操作中にEメールを自動で受信するかどうかを設定 • 操作中にEメールをバックグラウンド受信できる機能は、次の通りです。 特受画面上/Eメール/Cメール/データフォルダ/メインメニュー/メニュー (M)機能/アドレス帳/メモ帳/スケジュール/タスクリスト/発着信履歴/ miniSDメモリカード/赤外線通信/ペア機能 • [バックグラウンド受信]を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを 自動受信します。 • [自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受信」を「受信する」に設定しても、バックグラウンド受信しません。 • バックグラウンド受信時、添付データは自動受信しません。 「添付自動受信」を「自動受信する」に設定していても自動受信しないので、「添付データの受信」(▶ P.94)の操作に従って、添付データの受信を行ってください。

項目	概要
バックグラウンド	バックグラウンド受信できる機能を操作中であっても、以下のような場合は、
受信	 ・パックグラウンド受信は停止します。 ・電話をかける、または通話中・通信中の場合 ・パックグラウンド受信できないアブリ起動中の場合 ・データを再生中の場合 ・通信中の機能がある場合 ・Eメール起動中にデータフォルダへ保存、移動、削除、検索、ソートなどの操作をしている場合 ・画像編集/変換時・スマートモード設定時 ・バックグラウンド受信設定時は、装飾データは自動受信しません。「添付自動受信」を「自動受信する」に設定していても自動受信しないので「添付データの受信」(▶ P.94)の操作に従って、装飾データの受信を行ってください。 ・バックグラウンド受信時は、設定した受信画像は表示されません。ただし、次の手動で行う受信操作の場合は設定した受信画像が表示されます。 ・「新着メール問合せ」・「添付データの受信」・「差出人・件名受信」本文受信する
添付自動受信	受信をメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定自動受信する: Eメールの受信と同時に添付データを受信自動受信しない: 添付データを別途受信 回(詳細): 自動受信する添付データを別途受信 回(詳細): 自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更自動受信する項目には (チェックアイコン)を表示 「解除)/(設定):自動受信を解除/設定 (確定):変更した内容を確定 受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、「装飾データ」は4KB、「Flash®」は137KB、マルチメディアデータは206KB、ブレイリストは411KBまでです。 ここで設定する添付データの容量は、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 ・データサイズの入力画面で、回(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 ・ ■ → 回(確定)で設定が完了します。 ・ 「添付自動受信」を「自動受信する」に設定しても、バックグラウンド受信を「受信する」に設定してある場合は添付自動受信はしません。
受信ボックス設定	受信ボックスの表示方法を設定 フォルダ表示: 受信ボックス内にフォルダを表示 一覧表示: 受信ボックス内のEメールを一覧で表示
受信メール 自動削除	受信ボックスがいっぱいになったときに既読メールを自動的に削除するかどうかを設定 ・インフォボックス内のメッセージについては、未読、既読にかかわらず削除されます。 既読メールのみ: 既読メールを自動削除(未読メール、保護メールは自動削除されません) 自動削除しない: 自動削除しない

お知らせ

• Eメールの受信方法については、「Eメール受信」(▶ P.91) をご参照ください。

送信·作成設定

1 Eメール設定メニュー (▶ P.77)→[送信・作成設定]→項目を選択→

項目	概要
返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに「付加する」を設定付加する:返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を設定付加しない
差出人名称	送信先で表示される名前を設定 付加する: 差出人名称(全角 10/半角20文字まで)を設定 付加しない

項目			概要		
冒頭文設定	本文冒頭に挿入る	 する文(3種類ま			
	設定 1 / 設定2 / 設定3:3種類の冒頭文(各全角128 / 半角256文字まで)を設定付加しない				
署名設定	本文末尾に挿入する署名(3種類まで)を設定 設定1/設定2/設定3:3種類の署名(各全角128/半角256文字まで)を設定				
	設定1/設定2/ 付加しない	一般定3 :3種類	の著名(各全角 I 	28/羊角256,	乂字まで)を設定
返信メッセージ引用	返信時、受信メー				
	引用する∶受信メ 引用しない	一ルの打頭に	~」を 的けて51円		
		 	きます。		
テンプレート編集	よく使う件名やス	▶文をテンプレ-	-トとして10種	類まで登録(お買	心上げ時、8種類
	登録済み) テンプレートを	を選択→■→[イ	生名 /「木文 を	選択→■(編集)	→件名·本文を入
	力→ ■ →帰	_	1-03/ 14/23/6.		114 42 67
		50/半角1003	文字まで、本文は	全角300/半角	600文字まで入
	│ 力できます。 ・テンプレート	へを利用してEン	メールを作成でき	ます(▶P.84)。	
送信ボックス設定	送信ボックスの記				
	フォルダ表示:遠				
フドレス白動亦再	一覧表示 :送信7 「フォトメール便				(公立中)光信リカ
アドレス自動変更 	フォトメール使 利用する場合のE	a			
	送信時変更表示:	Eメールを送信	するときに、自動	変更するアド	アドレス1 基本アドレス
			表示する/表示 - trス其*マドロ	ひないを設定 フレ亦再名ア	Odocomo. ne. jp
	変更内容編集:送信時に変更元になる基本アドレスと変更後ア フォナール便送信				
	アドレス1~5を選択→■(編集)→変更するアドレスを選 7/絵文字送信				
	択→ ■(編集)→アドレスを編集→ ■ → □ (登録) • お買い上げ時、アドレス 1 ~ 4の基本アドレスには通常の おびる絵文字送信				
		-	くには「フォトメ		0d.ne-a.jp
	「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」用に変換される				
	トーアトレスとし ます。	ン C、てれてれ <i>i</i>	Xのアトレスか!	豆球されてい	
	アドレス 基本アドレス 変更後アドレス				
	(対象になる他社の携帯電話)		フォトメール便送信	マイ絵文字送信	おてがる絵文字送信
	アドレス 1 (ドコモ)	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-a.jp
	アドレス2 (ボーダフォン)	@jp-*.ne.jp	@jp-*.nepm.jp	@jp-*.ne-u.jp	@jp-*.ne-a.jp
	アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp	@ezweb.ne-u.jp	@
	(ツーカー/ ムービーメール				
	ムーヒーメール 非対応 au 電話)				
	アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.nepm.ip	@*.vodafone.ne-u.jp	@*.vodafone.ne-a.jp
	(ボーダフォン)	C + 11 G G I I I I I I I I I I I I I I I I	,		
	アドレス5	@	@	@	@
	*は地域ごとに異なります。				
				文字まで入力でき	
	「基本アドレス」に登録した内容が、自動変更の対象となります。各アドレスの基本アドレス/変更後アドレスは、重複して登録できません。				
	• 項目選択画面	☆ (リセット)を押して、「初期	朝状態に戻す」を	選択すると、選択
	中の項目があ	ら買い上げ時の「	内容に戻ります。		

項目	概要
宛先件数制限	 6件以上のEメールアドレスを入力した場合の操作を設定 ON:宛先入力件数を5件に制限 「宛先件数制限」を「ON」にすると、6件以上のEメールアドレスは入力できません。アドレス帳よりグループ送信を選択すると、あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。 宛先を変更する場合は、宛先を選択して■(解除)を押して不要な宛先を解除してから、送信したい宛先を選択して■(選択)を押してください。 (確定)を押すと、選択した5件が宛先一覧画面に入力されます。 宛先一覧画面で宛先を変更する場合は、宛先を選択→■(編集)→[変更する]と操作すると、宛先入力メニューが表示され、宛先を変更できます。 OFF:宛先文字入力数が合計半角640文字以内で、件数制限なし 6件以上入力して送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

添付再生設定

Eメール設定メニュー(▶ P.77)→[添付再生設定]→項目を選択→■

項目	概要
インライン再生設定	Eメール内容表示画面の末尾に添付データの画像を表示(再生)するかどうかを設定
メロディ再生設定	Eメール内容表示画面で添付データのメロディ・ボイスを再生するかどうかを設定

スクロール設定

送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示している際に(むを1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

なお、スクロール設定にかかわらず、Eメールの内容を表示している際に、 ← ● を押すと、画面単位でスクロールします。

1 Eメール設定メニュー(▶ P.77) → [スクロール設定] →項目を選択→ 🔳

項目	概要
行スクロール	連続して 1 行ずつスクロール
ページスクロール	画面単位でスクロール

文字サイズ設定

Eメール(Cメール)の文字サイズを設定します。

1 Eメール設定メニュー(▶ P.77) → [文字サイズ設定] →サイズを選択 → ■ サイズは、「極大」「大」「中」「小」「極小」から選択します。

お知らせ

Eメール内容表示画面(▶ P.99)で (サブメニュー)を押して変更することもできます。また、「メール文字 (M324)」で設定できます。

メールフィルター

メールフィルターの基本機能には、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、あわせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信されてくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールに対して受信または拒否する設定もあります。

これらの機能については、「カンタン設定機能」により、一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにより拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても、返信する/しないを設定できます。

(*) ご注意

メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ

- メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定機能」により「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。
- 1 Eメール設定メニュー(▶P.77)→「メールフィルター」
- 2 暗証番号を入力→ → [送信]
- 3 項目を選択→■

■「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定を簡単に設定することができます。 メールフィルター画面で次の項目を選択して設定します。

項目	概要	適用機能
サポート設定	質問に答える形式で、お客様に必要な メールフィルター機能を自動的に設定	_
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にオススメ	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定受信機能
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にオススメ	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすま してくるメールを拒否します。最低限の フィルター設定を希望される方にオススメ	未承諾広告規制、 なりすまし規制

■カケソ設定
1 画 → 設定
2 74/2-1/1. ル原)
3 74/2-1/1. ル原)
4 74/2-1/1. ル原)
第元72 設定には?.
■個別設定には?.
■個別設定には?.
■インルクー
5 7トリスフルクー
達別別設定とは?.
■その他
1 拒否週知とし返信設定
8 設定情認
9 設定にあたって
4 医る

《メールフィルター 画面》

■「個別設定」から設定する

項目	概要
未承諾広告フィルター	未承諾広告フィルターを設定すると、「未承諾広告※」を件名に含むEメール受信を拒否
アドレスフィルター	アドレスフィルターを設定すると、特定のメールを受信拒否または受信設定 全受信:すべてのEメールを受信 指定受信設定:指定先からのEメールのみを受信 ・一括指定先:ドメイン(au / ツーカー(EZweb)、NTT DoCoMo、ボーダフォン、ツーカー、PHS、またはそれ以外のインターネット)をまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみを受信します。 ・拒否リスト設定:指定受信先で、拒否リストを登録すると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否できます。 ・個別指定:個別にEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインを設定し、そこから送られてくるEメールのみを受信します。 指定拒否設定:登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否なりすまし規制:「規制する」に設定すると、パソコンなどから、携帯電話・PHSのメールアドレスを用いて、あたかも携帯電話・PHS から送信されたかのように装うEメールの受信を拒否設定にあたって:未承諾広告フィルター/アドレスフィルターについての説明および注意事項を掲載 ※設定される前にお読みください。

■「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール (エラーメール) は送信元へ返信されません。

お知らせ

メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

その他の設定

[その他の設定] で各種設定・変更を行う場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号について詳しくは、 「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.14) をご参照ください。

(*) ご注意

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- 1 その他の設定メニュー(▶ P.77)を表示
- 2 項目を選択→暗証番号を入力→■→[送信]

項目	概要
Eメールアドレス	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に
の変更	決まったEメールアドレスは変更することができます。
	Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことはできませんので、ご
	注意ください。
	変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめ で了承ください。
	● Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメール Eメールアドレス
	アドレスの"@"の左側の部分のことで、アドレス 例: △△△ @ ezweb.ne.jp
	の所有者を表すものです。
	変更可能部分・ドメイン
	 W41HのEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」、「.」を含め、半角20文字まで入力できます。「.」を連続で使用したり、Eメールアドレスの"®"の左側の部分の最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。 1.文字と文字の間に「-」、「.」の記号を使う2.英字と数字を組み合わせる3.できるだけ文字数を多くする(半角20文字以内) Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のエラー
	メッセージが表示されます。 [承諾する]→Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→■→ [送信]→[OK]→■
自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録してW41Hで受信したEメールを自動的に転送 ・自動転送先は、2件まで登録できます。

項目	概要
Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料)	 Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認また、表示したEメールの転送やサーバ上からの削除ができます。 ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示・で最後の「更新」を選択→■
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信します。詳細はサイト上 で確認できます。

Eメール設定の確認

「Eメール設定 | の設定内容(「その他の設定 | を除く)を一覧で確認できます。

1 Eメール設定メニュー(▶ P.77)→ [Eメール設定確認]

お知らせ

• 「その他の設定」の内容(「自動転送先」、「メールフィルター」など)については、この画面で確認できません。

Eメールの作成/送信

新規作成

1 Eメールメニュー(▶ P.76) → [新規作成]

Eメール作成画面が表示されます。

■(編集): Eメールを編集 扇(送信)/ ご: Eメールを送信

送信/-||作成 見先 件名 送付 本文 《Eメール作成画面》

2 「宛先」を選択→■ (編集)→宛先の入力方法を選択→■

宛先	概要
アドレス帳/送信履歴/ 受信履歴/マイアドレス	▶ P.85 「Eメールの宛先入力」
直接入力	Eメールアドレスを直接入力 直接入力で一度に複数のEメールアドレスを入力する場合は、Eメールアドレスの間に「、」(カンマ)を入力してください。

- 3 **Eメールアドレスを選択/直接入力→**Eメールアドレスを選数入力する方法については、「Eメールの宛先入力」(▶ P.85) をご参照ください。
- 4 「件名」を選択→ (編集)→件名を入力→ 中 件名は全角50/半角100文字まで入力できます。
- 5 「本文」を選択→ (編集) → 本文を入力→
 本文は全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。
- 6 / (送信) / (조)

7 送信方法選択→ 🔳

送信方法	概要
送信	そのまま送信
フォトメール便送信	撮影したフォト/ムービーを、ムービーメール非対応のau電話や他社の携帯電話で見られるようにアドレスを変換して送信
マイ絵文字送信	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信
おてがる絵文字送信	auの絵文字を他社の絵文字に変換するためにアドレスを変換して送信

※「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが別途必要です。

(*) ご注意

- Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび半角記号(、。 ~・「」)は入力できません。
- 一度に5件までの宛先To:(Cc/Bcc含む)に送信できます。
 6件以上のEメールアドレスを入力した場合の操作については、「宛先件数制限」(▶ P.80)をご参照ください。
- Eメール送信数は1日最大1.000通(宛先数含む)までです。
- 複数の宛先がある場合、アドレスとアドレスを区切る「,」(カンマ)も半角1文字としてカウントされます。
- Eメールの宛先(To, Cc, Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで"@"から右側部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。ただしEメールの宛先に間違った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、「でいって間違った文字を削除してから終了させてください。
- 添付データが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

お知らせ

• フォトメール便について

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のFメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

Eメール作成画面のサブメニュー

1 Eメール作成画面 (▶ P.83) → □ (サブメニュー) →項目を選択→ ■

項目	概要
	<u> </u>
テンプレート選択	件名と本文にテンプレートの内容を入力 テンプレートを選択→ ・件名と本文がすでに入力されている場合は、確認メッセージが表示されます。 「上書きする」を選択すると、入力していた内容は破棄されて、テンプレートの 内容が入力されます。 ・テンプレート選択画面で (表示)を押すと、テンプレートに登録されている 件名と本文の全文を確認できます。 ・テンプレートの内容が入力されます。 ・テンプレートの内容が入力されます。 ・テンプレートの内容は、編集できます。 編集方法については、「テンプレート編集」(▶ P.79)をご参照ください。
上書保存	Eメールを送信せずに上書き保存 ● 送信ボックスに保存されたEメールを編集している場合のみ選択できます。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 未送信メールの送信方法については、「送信メールを編集して送信」(▶ P.100)を ご参照ください。
内容の確認	Eメール作成画面で入力したすべての内容を表示(複数の宛先/添付データもすべて表示) □(サブメニュー):「上書保存」/「新規保存」/「文字サイズ設定」 □(送信)/ ご: Eメールを送信 ■(編集): Eメール作成画面に戻る

Eメールの宛先入力

1 Eメール作成画面 (▶ P.83) → 「宛先」を選択→■ (編集)

既存のEメールを編集した場合は、宛先一覧画面が表示されます。

- 宛先が1件も登録されていない場合は、操作2の宛先入力メニューが表示されます。
- •「(新規入力)」を選択した場合は、宛先入力メニューが表示されます。
- すでに入力されたアドレスを選択した場合は、確認画面が表示されます。「変更する」を選択すると、宛 先入力メニューが表示されます。

2 項目を選択→■

宛先入力メニュー	
項目	概要
アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレス、またはアドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力 ▶ P.85 「■ アドレス帳から宛先を入力」 ・ 複数選択する場合は、宛先件数制限が「ON」の場合は最大5件まで、「OFF」の場合は最大20件まで選択できます。 ▶ P.80 「宛先件数制限」
送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを宛先に入力 送信履歴/受信履歴を選択→■ ・送信履歴/受信履歴の一覧で画(削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。 ▶ P.38 「データの削除」 送信履歴/受信履歴について ・過去にEメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。 ・同じ宛先に複数のEメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信履歴には1件として記録されます。 ・送信ボックス/受信ボックス内で「全件削除」を実行すると、送信履歴/受信履歴と同履歴を目履歴を開除されます。
マイアドレス	「プロフィール」に登録されているEメールアドレスを宛先に入力 Eメールアドレスを選択→ ■ • 「プロフィール」に「Eメールアドレス2」が登録されていない場合は、「Eメール アドレス1」が自動的に入力されます。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力直接入力で一度に複数のEメールアドレスを入力する場合は、Eメールアドレスの間に「、」(カンマ)を入力してください。

■ アドレス帳から宛先を入力

- 1 宛先入力メニューで[アドレス帳]
- アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力する場合
- 2 ◆でアドレス帳を選択→ (選択)→Eメールアドレスを選択→ 名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

アドレス帳のEメールアドレスを複数選択して宛先に入力する場合

- 2 (複数)→・ でアドレス帳を選択→ (選択)
- 3 Eメールアドレスを選択→ (選択)→ (確定)

選択されたEメールアドレスには、

が表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作を繰り返します。

- ※ 同じ相手のEメールアドレスを2つ選択すると \checkmark が、3つすべて選択すると \checkmark が表示されます。 ※ 複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面の「宛先」に $\mathfrak D$ が表示されます。
- アドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力する場合
- 2 □ (サブメニュー) → [グループ送信] →グループを選択 → 「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

宛先一覧画面のサブメニュー

すでに宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示されます。

- 1 Eメール作成画面 (▶ P.83) → 「宛先」を選択→ (編集)
 宛先が1件も入力されていない場合は、宛先入力メニューが表示されます。
- 2 宛先を選択→ (サブメニュー) → 項目を選択→ ■

項目	概要
Toへ変更	選択した宛先の種類を「To(宛先)」に変更
Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc(同報)」に変更
Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更
削除	宛先を削除

お知らせ

Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について

「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。 Eメール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのEメールアドレスが優先して表示されます。 「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Bcc(隠し同報)」と違ってそのEメールの受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。「Bcc(隠し同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Cc(同報)」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

データ添付

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

Eメール作成画面 (▶ P.83) → 「添付」を選択→ ■ (編集)
 ※添付データが登録されている場合は、添付一覧画面が表示されます。
 ▶ P.87 「添付一覧画面の利用」

2 項目を選択→■

項目	概要
データフォルダ	本体のデータフォルダ内のデータを添付 ▶ P.173 「Eメールへ添付」
miniSDカード	miniSDメモリカードの「データフォルダ」内のデータを添付 ▶ P.193 「miniSDメモリカードのデータフォルダ」
フォト撮影	フォトを撮影して添付 ■(シャッター)→■(添付) ▶ P.136 「フォト撮影」
ムービー撮影	ムービーを撮影して添付 ■(録画)→■(終了)→■(添付) ▶ P.139「ムービー録画」
マイボイス録音	マイボイスを録音して添付 (開始)→ (繋で)→ (添付) マイボイス録音 マイボイス録音後に (再生)を押すと、録音を再生できます。 (再録音)を押すと、もう一度録音できます。
プロフィール	「プロフィール」(▶ P.52)をvCardデータとして添付
フォトミキサー作成	テンプレートから選択し、フォトミキサー作品を作成して添付 ▶ P.208 「フォトミキサー」

お知らせ

- Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.412)をご参照ください。
- 添付データがEメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送信に時間がかかる場合があります。

添付一覧画面の利用

1 Eメール作成画面 (▶ P.83) → 「添付」を選択→■ (編集)

すでに添付データが登録されている場合、添付一覧画面が表示されます。 画面の右下には、添付可能な残り容量と残り件数が表示されます。

帰(確定)を押すと、Eメール作成画面に戻ります。

添付データが1件も登録されていない場合は、添付データ選択画面が表示されます。

添付データを追加する場合

添付データ選択画面が表示され、添付データを追加できます。 ▶ P.86 「データ添付」の操作2

添付データを変更/再生/解除する場合

3 添付データを選択→ ■ (編集)→項目を選択→ ■

項目	概要	
変更する	添付データ選択画面が表示され、添付データを変更	▶ P.86「データ添付」の操作2
再生する	添付データを再生	
解除する	添付データを解除	

(*) ご注意

- 「マルチメディア」データ (mmf,m3f,mqf,hvs,qcp) については、1件あたり150KBまでしか添付できません。
- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- お買い上げ時に登録されているデータを選択した場合は、エラーメッセージが表示され、添付できません。
- 合計の容量が500KBを超える場合は、エラーメッセージが表示され、添付できません。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダなどで編集した結果、添付データの合計の容量が500KBを超えてしまった場合は、エラーメッセージが表示されますので、添付データを解除してください。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダから削除した場合は、Eメールを編集もしくは送信しようとすると添付データを解除した旨のメッセージが表示されます。
 もう一度、帰(送信)を押すと、削除した添付データは添付せずにEメールが送信されます。
- Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータ サイズが表示されます。
- 撮影したフォト、録画したムービー、録音したマイボイス/フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品は、添付することによりデータフォルダに保存されます。
- 添付されるマイボイスのファイル名は、「マイボイス+録音された年月日+時刻.gcp | となります。
- プロフィールやアドレス帳を添付する際、登録画像に著作権が設定されている場合は画像を添付できません。 画像を外して添付するかどうか確認するメッセージが表示されます。
 「添付する」を選択すると、画像以外の登録内容が添付されます。
- プロフィールの添付ファイル名は、名前の登録がある場合は「名前.vcf」、ない場合は「電話番号.vcf」となります。
- 添付されるアドレス帳のファイル名は、アドレス帳に名前の登録がある場合は「名前.vcf」、ない場合は「電話番号.vcf」、または「Eメールアドレスの"@"の左側の部分.vcf」「アドレスカード.vcf」となります。
- ファイル名に半角カナと一部の半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます(データフォルダにあるデータは変化しません)。

お知らせ

複数のデータを添付すると、Eメール作成画面の「添付」に同が表示されます。

パステルメール

Eメールの本文の文字色/背景色を24色と169色のパレットから選択できます。また、目立たせたい文字を指定して点滅させることができます。

パステルメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信/表示されます。

お知らせ

- Eメールの本文入力時に関を押しても、操作2の文字装飾メニューを表示できます。
- 文字色/背景色の選択画面で帰(169色)を押すと、169色のパレットから文字色/背景色を選択できます。

1 Eメール作成画面 (▶ P.83) → 「本文」 を選択→ (編集)

あらかじめ本文が入力されているものとします。
※本文を入力しながら、そのつど文字装飾することもできます。

2 □ (サブメニュー) → [文字装飾] →項目を選択→ ■

項目	概要
文字色	Eメール本文の文字色を変更 範囲指定: 範囲を選択→□→・で終了位置を選択→□→・で文字色を選択→□ ・最後に□(連続)を押すと、続けて範囲を選択して文字色を設定できます。 入力色: これから入力する文字の文字色を指定 ・[装飾解除]→「入力色」と操作すると、入力色の設定を解除できます。 標準色: 文字色を指定していない文字の色(標準色)を指定 ・入力色を指定すると、画面の右上の■が指定した色に変わり、目が表示されます。標準色を指定すると、画面の右上の■が指定した色に変わり、目が表示されます。 ※ 入力色と標準色を同時に指定した場合は、入力色が優先して表示されます。 ***********************************
背景色	背景色を指定 で背景色を選択→ ■
点滅	文字を点滅(絵文字は点滅しません) 範囲指定: 範囲を選択して文字を点滅 ・で開始位置を選択→・・で終了位置を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
装飾解除	文字の装飾を解除 入力色:入力色の設定を解除 点滅入力:点滅入力の設定を解除 範囲文字色/範囲点滅:範囲を選択して文字色/点滅の設定を解除 ・で開始位置を選択→■→・で終了位置を選択→■ ・最後に□(連続)を押すと、続けて範囲を選択して文字色/点滅の設定を解除できます。 全装飾リセット:すべての文字装飾を解除 [リセットする]/[リセットしない]

(*) ご注意

- パステルメールの装飾データ(文字色・背景色・点滅)は、添付データとして添付されます。拡張子は、「.ntl]となります。
- 装飾データの添付を解除しようとすると、確認メッセージが表示されます。「解除する」を選択すると、すべての文字 装飾が解除されます。
- 添付データが5件登録されている場合、サブメニューで「文字装飾」を選択すると、エラーメッセージが表示され、文字装飾を指定できません。添付ファイルを1件解除してください。
 - 添付ファイルの解除方法については、「添付一覧画面の利用」(▶P.87)をご参照ください。
- 装飾データを添付することにより、添付データの合計が500KBを超えてしまった場合は、エラーメッセージが表示され、超過した分の装飾データが自動的に削除されます。
- 送受信したパステルメールの装飾データの添付を解除すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- 文字色と点滅の指定のいずれかが200件を超える場合は、Eメール作成画面に戻る際にエラーメッセージが表示され、超過した分の装飾が自動的に解除されます。
- Eメール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報も装飾できますが、送信するとそれらの文字は、受信相手には装飾表示されない場合があります。
 送信ボックスに保存されたEメールは通常のリンク色で表示されます。
- バックグラウンド受信設定時は装飾データは自動受信しません。「添付自動受信」を「自動受信する」に設定していても自動受信しませんので、「添付データの受信」(▶ P.94)の操作に従って、装飾データの受信を行ってください。

メール作成ナビ

ふつうメール

本文と件名を入力した一般的なEメールを作成します。

- 1 Eメールメニュー(▶ P.76)→[メール作成ナビ]→[メール]
- 2 本文の入力方法を選択→■

作成方法	概要	
本文を書く	本文を最初から入力	本文を入力→■
例文から選ぶ	テンプレートを利用	テンプレートを選択→■→本文を編集→■

3 宛先の入力方法を選択→■

作成方法	概要
アドレス帳	でアドレス帳を選択→■(選択)→Eメールアドレスを選択→■→■
送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴を選択→■→■
自分で入力	宛先を入力→■

- 4 →件名を入力→
 - ※操作2で「例文から選ぶ」を選択した場合は、あらかじめテンプレートの件名が入力されていますので編集して ●を押してください。

ふつうメール作成が完了した旨が表示され、完了音が鳴ります。(「キー操作音 (M281)」をお買い上げ時の「消音」に設定していると、完了音は鳴りません。)

Eメール作成画面が表示されます。

Eメール作成画面では、通常のメールと同じように「宛先」「件名」「添付」「本文」を編集できます。

- 5 网(送信)/公司
- 6 送信方法選択→■

フォトメール

撮影したフォトを添付したEメールを作成します。

- 1 Eメールメニュー(▶ P.76) → [メール作成ナビ] → [メール+フォト]
- 2 作成方法を選択→■

作成方法	概要	
これから撮影	フォトを撮影して添付 ■(シャッター)→■(添付) ▶ P.136「フォト撮影」	
フォトフォルダから選ぶ	データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択して添付	
	サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→フォトを選択→ ■	

以降の操作については、「ふつうメール」(▶P.89)の操作2以降をご参照ください。

らくがきメール

便箋またはフォトの上にメッセージをらくがきした画像を作成して、添付したEメールを作成します。

- 1 Eメールメニュー(▶ P.76)→[メール作成ナビ]→[メール+らくがき]
- 2 作成方法を選択→■

作成方法	概要
便箋を選ぶ	3種類の便箋から選択 便箋を選択→ ■ → [添付する]
フォトフォルダから選ぶ	データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択 サブフォルダを選択→ (詳細)→フォトを選択→

3 ■→メッセージを入力→[■] 全角81/半角162文字まで入力できます。 (こでメッセージの位置を選択。

4 励(文字色)→♠️で文字色を選択→■ でメッセージの位置を選択。

5

□(継続)を押すと、継続して画像効果を行うことができます。 P.156 「画像効果(フォト) |

6 ■ (保存) 以降の操作については、「ふつうメール」(▶ P.89)の操作3以降をご参照ください。

ムービーメール

撮影したムービーを添付したEメールを作成します。

- I Eメールメニュー(▶ P.76)→ [メール作成ナビ]→ [メール+ムービー]
- 2 作成方法を選択→[■]

作成方法	概要	
これから録画	ムービーを録画して添付 ■(録画)→■(終了)→■(添付) ▶ P.139 「ムービー録画」	
ムービーフォルダから選ぶ	データフォルダの「ムービーフォルダ」からムービーを選択して添付 サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→ムービーを選択→ ■	

以降の操作については、「ふつうメール」(▶ P.89)の操作2以降をご参照ください。

わくわくメール

フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品を添付したEメールを作成します。

- Eメールメニュー(▶ P.76)→[メール作成ナビ]→[メール+フォトミキサー]
- 2 作成方法を選択→ ■

作成方法	概要	
フォトミキサー を作る	フォトミキサーでフォトミキサー作品を作成して添付	▶ P.208 「フォトミキサー」
コレクション から選ぶ	データフォルダの「コレクション」フォルダからフォトミ フォトミキサー作品を選択→■	キサー作品を選択して添付

以降の操作については、「ふつうメール」(▶ P.89)の操作2以降をご参照ください。

(ご注意

- 図ARHIが付いたテンプレートで作成したフォトミキサー作品を送信する場合は、添付ファイルのサイズが大きいため、 送信先で再生できない場合があります。
- 対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご利用ください。

Eメール受信

全受信

「メール受信方法」(▶P.77)が「全受信」に設定されている場合、差出人・件名と本文を受信します。

1 待受中にEメールを受信


Eメールの受信中は、「受信中件数/受信する件数」が表示されます。

受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に、が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示されます。

- ※添付データを含むEメールを受信する場合や、ご使用のエリアの電波状況によってEメールの受信に時間がかかることがあります。
- ※ Eメールやその他の機能を操作中に、「バックグラウンド受信」(▶ P.77) が「受信する」に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。 画面最上段によが点灯し、Eメール受信音が鳴り、受信ボックスにEメールが保存されます。

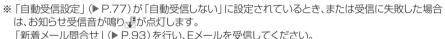

- 「バックグラウンド受信」を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを自動受信します。
- 「自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受信」を「受信する」にしても、バックグラウンド受信しません。
- ※「Eメール受信(M22)」の「音量(M221)」が「消音」に設定されている場合には、Eメール受信音は鳴りません。
- ※フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像再生中やサムネイル表示中は Eメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ※「お知らせ受信(M23)」の「音量(M231)」が「消音」に設定されている場合には、お知らせ受信音は鳴りません。
- ※マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合には、Eメール受信音とお知らせ受信音は鳴りません。
- ※マナーモードのオリジナル設定の「Eメール受信」が「消音」に設定されていて、マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合には、Eメール受信音は鳴りません。また、オリジナル設定の「お知らせ受信」が「消音」に設定されている場合には、お知らせ受信音は鳴りません。
- ※ お買い上げ時は、「バックグラウンド受信」(▶ P.77) が「受信する」に設定されているので添付ファイル 自動受信されません。

また、以下の場合も添付ファイル自動受信されません。

- 「添付自動受信」(▶ P.78)が「自動受信しない」に設定
- 「メール受信方法」(▶ P.77)が「指定全受信」(アドレス帳に登録されていない相手のみ)、「差出人・ 件名」に設定

2 Eメール受信アイコンを表示

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

3

※ Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、②を押してEメールメニュー(▶ P.76)を表示してください。

4 [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。

お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

※「受信ボックス設定」(▶P.78)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、 受信ボックスに保存されているすべてのEメールの一覧が表示されます。



5 フォルダを選択→ →受信したEメールを選択→ (表示)

□ (返信): 返信のEメールを作成
□ : 前のEメールを表示
□ : 次のEメールを表示

(学) ご注意

- 受信したEメールの本文が10KB(約全角5,000文字)を超える場合、本文をすべて受信することはできません。 10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、「受信メール自動削除」(▶ P.78)の設定が「既読メールのみ」である場合は、最も古い既読メールが削除されます。

※ 未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

受信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶ P.422)をご参照ください。

お知らせ

• 画面最上段に表示される。 (メールアイコン)について

未受信のEメールがあると、いが点灯します。

バックグラウンド受信中は、🚜 が点灯します。

未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、どが点灯します。 未受信のEメール、未読のEメールがなくなると消灯します。

• Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合

アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプアイコン、名前、グループアイコンが、受信後Eメール受信音が鳴っている間、表示されます。

アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

- ・Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット (M431)」が「表示しない」「に設定されている場合は、Eメールアドレスまたは相手の方の差出人名が表示され、「表示する」「に設定されている場合は、Eメールアドレスタイプアイコン、名前、グループアイコンが表示されます。
- 複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

差出人·件名受信

「メール受信方法」(▶ P.77)が「善出人・件名」に設定されている場合、善出人・件名のみを受信します。

本文を受信する場合

- 1 受信メール一覧画面 (▶ P.98) でEメールを選択
- **2 (表示) → メールNo.を選択 → (受信)** Eメールの本文を受信した後、受信メールの内容が表示されます。

(*) ご注意

miniSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダのEメールフォルダからは、上記の操作は行えません。

指定全受信

「メール受信方法」(▶ P.77)が「指定全受信」に設定されている場合は、次のように操作してください。

アドレス帳にEメールアドレスが登録されている差出人からのEメールの場合

差出人・件名と本文を受信します。Eメールを読むための操作方法は、「メール受信方法」(▶ P.77)を「全受信」に設定している場合と同様です。 ▶ **P.91** 「全受信」

アドレス帳にEメールアドレスが登録されていない差出人からのEメールの場合

差出人・件名のみを受信します。Eメールを読むための操作方法は、「メール受信方法」(▶P.77)を「差出人・件名受信」に設定している場合と同様です。 ▶**P.92** 「差出人・件名受信」

ご注意

「指定全受信」では、お手持ちのW41HのEメールアドレス(マイアドレス)からのEメールについては、アドレス帳に登録してあっても差出人・件名のみを受信します。

新着メール問合せ

1 Eメールメニュー(▶ P.76)→[新着メール問合せ] 新着のEメールがあるかどうかを確認します。

(*) ご注意

Eメールが送られてきたとき、W41Hの電源がOFFだったり、電波の届かない地域にいる場合、Eメールは受信できません。また、受信中に電波状況が悪くなるとEメールを受信できないことがあります。
 そのような場合は、電波状況の良い場所でもう一度「新着メール問合せ」を実行してください。

選択受信

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

- 受信メール一覧画面(▶ P.98)→ (サブメニュー)→ [選択受信]
- 2 Eメールを選択→ (選択)選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.40)をご参照ください。
- 3 🖟 (受信)

(*) ご注意

• 選択受信で選択できるEメールは10件までです。

添付データの再生

- 1 Eメール一覧画面 (▶ P.97) を表示 ▶ P.99 「Eメールの確認 | の操作1~2
- 2 Eメールを選択→ (表示) → 添付データを選択 → (再生)

Eメール内容表示画面 (▶ P.99) が表示されます。

「添付再生設定」(▶P.80)の「インライン再生設定」が「再生する」に設定されている場合、Eメール内容表示画面の本文の末尾に添付データの画像が再生されます。

「メロディ再生設定」が「再生する」に設定されている場合、Eメール内容表示画面を表示するとメロディ/ボイスが再生されます。

お知らせ

- 次の種類のデータは、「インライン再生設定」に従ってインライン再生されます。
 ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)/アニメ/アニメ&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/テキスト&アニメ/ムービー
- 次の種類のデータは、「メロディ再生設定」に従って自動再生されます。
 メロディ/テキスト&メロディ/ボイス
- 受信メールの場合は、添付データが受信済みのときに再生されます。

添付データの受信

「添付自動受信」(▶ P.78)が「自動受信しない」に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合、または「バックグラウンド受信」が「受信する」に設定されている場合は、次の操作で添付データを受信します。およそ685KBまでの添付データを受信できます。 受信できるデータの容量はデータの種別によって異なります。 受信可能容量については、「受信・表示設定」の「添付自動受信」(▶ P.78)をご参照ください。

- **① 受信メール一覧画面 (▶ P.98) でEメールを選択**表示方法については、「Eメールの確認」 (▶ P.99) の操作 1~2 をご参照ください。
- 2 **(表示) → 未受信の添付データを選択 → (受信)** 添付データの受信が完了すると、データが再生されます。

(*) ご注意

- miniSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダのEメールフォルダからは上記の操作は行えません。
- 「添付自動受信」(▶ P.78)の設定にかかわらず、PCドキュメントデータは自動受信しません。「添付データの受信」の手順に従って受信してください。
- 添付データの受信に、時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- 添付データを受信する際に、データフォルダの空き容量が足りない場合は、データを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。不要なデータを削除してください。
 削除方法については、「■データの保存に失敗した場合は」(▶ P.187)をご参照ください。

お知らせ

- Eメールで受信可能なデータの種類については、「付録」の「Eメールで受信可能なデーター覧」(▶ P.412)をご参照ください。
- 685KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約500KBになります。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、添付データアイコンは未受信に戻ります。

■ 添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合、EZナビウォークで地図を表示できます。

Eメール内容表示画面で添付データを選択→ ■ (再生)

- フォト/ムービーにGPS情報が含まれている場合は、 (地図)と表示されます。
 - |〜|(地図)を押すと、地図を表示できます。 ▶ **P.240** 「EZナビでできること」

(*) ご注意

フォト自体やムービー自体に付加されているGPS情報は、W21H、W22H、PENCK、W32H、W41Hでないと表示できない場合があります。



なかよしボックス

1つのフォルダ(ボックス)に特定のEメールアドレス(1件)を登録して、送信メール・受信メールをまとめて表示し、登録した相手の方とのやりとりが一覧できます。 なかよしボックスは、10件まで登録できます。

なかよし登録

1つのフォルダ(ボックス)に1件のEメールアドレスを登録します。

- 1 待受中に □ → [なかよしボックス]

 なかよしボックスフォルダー 覧画面が表示されます。
- 2 フォルダを選択→ (サブメニュー) → [なかよし登録]
- 3 **(編集) → Eメールアドレスを入力 → ■**Eメールアドレスの入力については、「Eメールの宛先入力」 (▶ P.85) を ご参照ください。
 - すでに登録済みのアドレスを入力したときは、メッセージが表示されます。指示に従って再入力してください。



《なかよしボックス フォルダー覧画面》

フォルダ名編集

- 1 なかよしボックスフォルダー覧画面(▶ P.95)でフォルダを選択→□ (サブメニュー)→[フォルダ名編集]
- 2 フォルダ名を入力→■
- お知らせ
- なかよし登録した相手からの受信メールは、なかよしボックスと同時に受信ボックスにも表示され、いずれかを既読にしたり、削除したりした場合、どちらも既読・削除となります。
- なかよしボックスフォルダー覧画面のサブメニューでは、他に次の操作ができます。

項目	概要
フォルダ内削除	選択したフォルダ内の全メールを削除 [削除する]→ロックNo.入力 •「フォルダ内削除」を選択した後、さらに「フォルダ内既読削除」を選択できます。 その際に、ロックNo.の入力は必要ありません。
フォルダ登録リセット	選択したフォルダの登録内容(Eメールアドレス、フォルダ名)をお買い上げ時の状態に戻す [リセットする]→ロックNo.入力

なかよしボックス内のメールを選択/表示したときのサブメニュー機能については、「送信ボックス/受信ボックス」
 (▶ P.97) をご参照ください。

インフォボックス

auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された、通信料がかからないメッセージがインフォボックスに保存されます。

インフォボックスのメッセージを表示する

インフォボックスにメッセージが届くと、Eメールメニューの「インフォボックス」の右側に未読件数(本文未受信を含む)が表示されます。

1 待受中に □→ [インフォボックス]

メッセージ一覧が表示されます。

- 一覧表示は、3行表示のみです。
- 2 メッセージを選択→■ (表示)

(*) ご注意

- 待受画面に表示される受信メールの件数には、インフォメッセージも含まれます。
- 受信ボックスの容量を超えた場合は、「受信メール自動削除」の「既読メールのみ」を設定しても、 既読、未読にかかわらず古いメッセージから自動的に削除されます。そのため、待受画面に表示 される受信メール件数は、受信ボックスとインフォメッセージの実際の件数と異なることがあり ます。

《メッセージ一覧》

お知らせ

 受信から30日を経過した本文未受信メッセージは、メッセージ内容表示画面から本文受信、もしくはサブメニューの 選択受信画面から選択を行うとサーバにインフォメッセージのない旨が表示され、メッセージの状態アイコンが い変わります。

インフォボックスのサブメニュー

インフォボックスのメッセージー覧画面/メッセージ内容表示画面で (サブメニュー)と押して次の項目を選択できます。

■ メッセージー覧画面のサブメニュー

項目	概要
削除	1件削除/選択削除/全件削除 ▶ P.38 「データの削除」既読メッセージ削除: 既読メッセージのみ削除
選択受信	未受信メッセージを一度に10件まで選択して本文受信
ソート	受信順/未読順/件名順にソート
検索	件名/本文を対象に、半角64文字まで入力して検索 [件名]/[本文]→検索文字を入力→ □(検索)
装飾データ削除	インフォメッセージに装飾添付ファイルがある場合に削除

■ メッセージ内容表示画面のサブメニュー

項目	概要
削除	表示中のメッセージの削除する/削除しないを選択
本文コピー	▶ P.109 「本文コピー」
文字サイズ設定	極小/小/中/大/極大から選択
装飾/通常	装飾添付ファイルがあるメッセージの表示方法を選択

送信ボックス/受信ボックス

送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは送信ボックスに、受信したEメールは受信ボックスに保存されます。送信ボックス/受信ボックスでは、Eメールアドレスなどによってフォルダごとに振り分けて管理することができます。

送信ボックス/受信ボックスの見かた

■ 送信ボックス/受信ボックスフォルダー覧画面



《送信ボックスフォルダー覧画面》

- ① Mill...メインフォルダ(新着メールがある場合)Mill...メインフォルダ(Eメールがある場合)Mill...メインフォルダ(Eメールがない場合)
- ② ☑ …サブフォルダ(新着メールがある場合) ☑ …サブフォルダ(Eメールがある場合)
 - …サブフォルダ(Eメールがない場合)




《受信ボックスフォルダー覧画面》

- ③ 送信ボックスでは「(未送信・送信失敗メール件数)/ (送信ボックス内のメール総件数)」 受信ボックスでは「(未読・本文未受信メール件数)/ (受信ボックス内のメール総件数)」
- 送信ボックスのフォルダに未送信・送信失敗のEメールがある場合は、フォルダ名の右にその件数が表示されます。

受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信 メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数 が表示されます。

※miniSDメモリカード装着時は、🦟 (miniSD)を押すと、「miniSDメモリカードへ移動/コピー」(▶ P.104、P.107)したminiSD送信ボックス/miniSD受信ボックスのフォルダー覧画面に切り替わります。

■ 送信メール/受信メール一覧画面

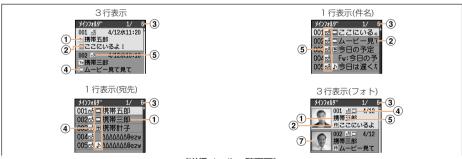

《送信メール一覧画面》

1行表示(差出人)



1行表示(件名)



3行表示(フォト)



《受信メール一覧画面》

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。 アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

ご…送信ボックスの3行表示の場合に表示されます。
 ●…受信ボックスの3行表示の場合に表示されます。
 ※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- (2) 件名
- ③ 送信ボックスの「(未送信・送信失敗メール件数)/ (送信ボックス内のメール総件数)」 受信ボックスのメール件数「(未読メール件数)/ (受信ボックス内のメール件数)」
- (4) 添付データアイコン
 - ■…ムービーの添付データ
 - ■…マルチメディアの添付データ
 - ♪…音声データ
 - ▶…フォト・グラフィックの添付データ

 - 🖳 …プレイリストの添付データ
 - ※ …文字装飾データ
 - ■…アドレス帳、スケジュールなどのデータ
 - 圓…テキストデータ
 - ■・・・・PCドキュメントデータ
 - etcl…その他の添付データ
 - ※送信時の添付データがデータフォルダから削除 されている場合、または添付データが未受信の 場合は、■のようにアイコンが薄く表示され ます。
 - ※未受信の添付データがサーバになく受信できない場合は、■のように薄い色のアイコンに斜線が入って表示されます。
 - ※受信できない添付データの場合は、
 のようにアイコンに斜線が表示されます。

- ※複数の添付データがある場合、送信メールの一覧ではデータフォルダに保存されている添付データ/データフォルダから削除されている添付データの順で、受信ボックスの一覧ではデータフォルダに保存されている添付データ/未受信の添付データ/サーバにメールがなく受信できない添付データ/受信できない添付データの順で、優先してアイコンが表示されます。同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア/音声/フォト・グラフィック/Flash®/プレイリスト/文字装飾データ/アドレス帳、スケジュールなど/テキスト/PCドキュメント/その他の添付データの順に優先して表示されます。
- (5) 送信メールの状態アイコン
 - ☑… 送信済みのEメール
 - 耐…未送信のEメール
 - ▶ :・・ 送信に失敗したEメール

 - 保護されているEメール
- ⑥ 受信メールの状態アイコン
 - ✓ … 未読のEメール

 - 無い 既読のEメール
 - ☑ … 転送を行ったEメール
 - ★ … 返信を行ったEメール
 - 協・・・返信と転送を行ったEメール

 - ⋒…保護されているEメール
- ⑦ 画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ※ 昼 (切替)を押して、3行表示/1行表示(宛先/差出人)/1行表示(件名)/3行表示(フォト)を切り替えられます。送信ボックス/受信ボックスでの表示切替は、それぞれのボックスには影響しません。
- ※ インフォボックスは3行表示のみです。

■ 送信メール/受信メールの内容表示画面



《送信メール内容表示画面》

- ① 送信メールの To/Co/Bcc: 宛先の名前または Eメールアドレス 受信メールの ②: 差出人の名前またはEメール
- ② 本文

アドレス

③ ☆など(メール状態アイコン)



《受信メール内容表示画面》

- ④ かなど(添付データアイコン)
- ⑤ ▲(保護アイコン)保護されている場合に表示されます。
- 6) 件件名
- (7) 添付データアイコンと添付サイズ、添付ファイル名

Eメールの確認

送信済みのEメールや、送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 Eメールメニュー(▶ P.76)→ [送信ボックス] / [受信ボックス]

• 送信ボックスを選択した場合

送信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.97)が表示されます。

お買い上げ時の設定では、送信メールおよび未送信・送信失敗メールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

※「送信ボックス設定」(▶ P.79)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、送信ボックスに保存されているすべてのEメールの一覧が表示されます。 操作・3へ進んでください。

• 受信ボックスを選択した場合

受信ボックスフォルダー覧画面 (▶ P.97) が表示されます。

※「受信ボックス設定」(▶ P.78)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールの一覧が表示されます。 操作3へ進んでください。

2 フォルダを選択→■

3 Eメールを選択→ ■ (表示)

図:前のEメールを表示

図:次のEメールを表示

(*) ご注意

- 送信メールが送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが削除されます。
 送信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶ P.422) をご参照ください。
 ※削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、「受信メール自動削除」(▶ P.78)の設定が「既読メールのみ」である場合は、最も古い既読メールが削除されます。

受信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(P.422)をご参照ください。 ※未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

お知らせ

• 送信済みのEメールや、送信に失敗したEメールも再送信できます。

- 受信ボックスのご案内メールについて お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、「ワンセグ」放送体験版、日立携帯電話Q&AとKDDI(株)提供の au styleのご案内メールが保存されています。
 - ※ 日立携帯電話Q&Aやau styleでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。 また、ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、再度 受信ボックスに表示されます。

送信メールを編集して送信

並信メール一覧画面(▶ P.97) / 送信メール内容表示画面(▶ P.99)

→㎞ (サブメニュー)→[編集]/[コピーして編集]

Eメール作成画面が表示されます。

Eメールの編集方法については、「新規作成 I (▶ P.83) をご参照ください。

(学) ご注意

- 本体内の未送信Eメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は選択できません。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択した場合、「編集」は選択できません。「コピーして編集」を選択してEメールを送信すると、新規の送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

返信

・受信メール一覧画面(▶ P.98) / 受信メール内容表示画面(▶ P.99)

→ (サブメニュー) → [返信]

Eメール作成画面が表示されます。 **▶ P.83** 「新規作成 |

件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。

宛先には、選択した差出人のEメールアドレスまたは返信先のEメールアドレスが表示されます。 「返信メッセージ引用」(▶ P.79)を「引用する」に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符「>」が付きます。

本文を編集するなどして送信してください。

(*) ご注意

受信メールを引用する際、冒頭文、署名と合わせて本文の合計が全角5,000/半角10,000文字分を超えた場合は、引用する本文の超過部分を切り捨てて引用します。

お知らせ

- 元のEメールで同報されている相手全員に返信するには 受信メール一覧画面(▶P.98)/受信メール内容表示画面(▶P.99)→ (サブメニュー)→ (全員へ返信)と操作 します。
 - ※ 受信したEメールに6件以上の宛先To: (Cc/Bcc含む)がある場合は、「全員へ返信」を選択すると、宛先件数制限 (▶ P.80) が設定されている場合は、エラーメッセージが表示され、宛先選択一覧画面が表示されます。 あらかじめ、受信したEメールの宛先に入力されている順番で先頭から5件のEメールアドレスが選択されています。 送信先を変更したい場合は、宛先を選択・■ (解除)で不要な宛先を解除してから送信したい宛先を選択・■ (選択)で宛先を変更してください。 (一個定)を押すと宛先が入力され、Eメール作成画面が表示されます。 宛先件数制限 (▶ P.80) が設定されていない場合は、エラーメッセージが表示され送信できません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

本文転送

① 受信メール一覧画面 (▶ P.98) / 受信メール内容表示画面 (▶ P.99)

→ □ (サブメニュー) → [本文転送]

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

本文には元のEメールの本文が引用されます。 ▶ P.83 「新規作成」

データフォルダ内のEメールからは操作できません。

転送

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。

① 受信メール一覧画面 (▶ P.98) / 受信メール内容表示画面 (▶ P.99)→ □ (サブメニュー) → [転送]

Eメール作成画面が表示されます。 ▶ **P.83** 「新規作成」 件名には、元のEメールの件名に「Fw: | を付けた件名が入力されます。

(学) ご注意

- 元のEメールがサーバにない場合は、Eメールを転送できない旨のメッセージが表示されます。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

フォルダ名編集

1 フォルダー覧画面 (▶ P.97) でフォルダを選択→□ (サブメニュー) → [フォルダ名編集]→フォルダ名を編集→■

全角8/半角16文字まで入力できます。

フォルダ新規作成

本体内の受信ボックス/送信ボックスには、最大31個(メインフォルダを含む)のフォルダを作成できます。お買い上げ時は、「メインフォルダ」の他に「フォルダ1~3」が用意されています。 miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 miniSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~4」が用意されています。

1 フォルダー覧画面 (▶ P.97) → (サブメニュー) → [フォルダ新規作成]→フォルダ名を入力→ □

振り分け設定の登録

受信ボックス/送信ボックス内の各「フォルダ」には、振り分け設定を登録できます。 振り分け設定には、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定/件名振り分け設定の3種類があります。

(*) ご注意

- 登録可能な振り分け設定の条件は、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定/件名振り分け設定を合計して最大100件です。
- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。 「メインフォルダ」には、振り分け設定を登録できません。
- 保存したEメール、送信に失敗したEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。
- Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分けられることがあります。

お知らせ

- Eメールアドレス振り分け設定について
 - ・登録したEメールアドレスに一致するアドレスからEメールを受信したとき、一致するアドレスへEメールを送信したとき、自動的に振り分けます。
 - ・Eメールアドレスの一部を設定することもできます。
 - 例: 「taro」と設定した場合、「taro@△△△.ne.jp」や「taro_□□□@△△△.ne.jp」といったEメールアドレスが振り分けの対象となります。
 - ※ ただし、完全に一致するEメールアドレスが、「Eメールアドレス振り分け設定」/「アドレス帳グループ振り分け設定」に登録されている場合、そちらが優先されます。

- 受信メールの振り分け時に対象となるEメールアドレスは差出人のみです。
- 送信メールの振り分け時に対象となるEメールアドレスは、「To」に設定されているEメールアドレスだけです。(振り分け条件に「Cc」「Bcc」が一致しても、振り分けは行われません)
 「To」が複数存在する場合は、先頭のEメールアドレスのみ振り分け対象となります。
- アドレス帳グループ振り分け設定について アドレス帳のグループに登録されているEメールアドレスに一致するEメールを受信/送信したとき、自動的に振り 分けます。
- 件名振り分け設定について

登録した件名が含まれるEメールを受信/送信したとき、自動的に振り分けます。

件名振り分け設定には、例えば、「連絡」と設定した場合、「緊急連絡」や「連絡ください」といった件名が振り分けの対象となります。

※ ただし、差出人/宛先のEメールアドレスが、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定に一致する場合、そちらが優先されます。

- 振り分け設定と自動的に振り分けられるEメールの関係について 受信メールは、次のような順番で振り分けられます。
 - ① 「Eメールアドレス振り分け設定 | のEメールアドレスに完全に一致するEメールを各フォルダに振り分ける。
 - ② 「アドレス帳グルーブ振り分け設定」のEメールアドレスに完全に一致するEメールをフォルダの上から順に振り分ける。
 - ③「件名振り分け設定」「Eメールアドレス振り分け設定」の件名、Eメールアドレスに部分的に一致するEメールをフォルダの上から順に振り分ける。
- 1 フォルダー覧画面(▶ P.97)でサブフォルダを選択→□ (サブメニュー)→ [振り分け設定]
- 2 「(新規入力)」を選択→■(編集)→項目を選択→■

項目	概要
Eメールアドレス	指定したEメールアドレスに準じてEメールを振り分け アドレス帳:アドレス帳に登録されているEメールアドレスを指定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アドレス帳グループ	選択したアドレス帳グループのメンバーに準じてEメールを振り分け アドレス帳グループを選択→ ■ • Eメールアドレスが登録されているアドレス帳グループのみ登録できます。
件名	指定した文字列を含むEメールを振り分け 件名を入力→■ ・全角32/半角64文字まで入力できます。 ・件名の一部のみを設定することもできます。

お知らせ

• 振り分け条件を編集するには

振り分け設定一覧画面で振り分け設定を選択→ (■) (編集)と操作すると、振り分け条件を編集できます。

- 現在の振り分け設定でEメールを振り分け直すには
 - 登録/編集した振り分け設定は、設定後に送受信したEメールについて有効となります。すでに受信/送信したEメールを現在の振り分け設定で振り分け直したい場合は、メール再振り分けを実行します。
 - ・メール再振り分けを実行すると、保存されているすべてのEメールは、設定された振り分け設定に従って、もう一度 各フォルダに振り分け直されます。

振り分け設定一覧画面で帰(実行)→[振り分けする]と操作すると、メール再振り分けを実行します。

・フォルダー覧画面でフォルダを選択→ (サブメニュー) → [メール再振り分け] → [振り分けする] と操作しても、 メール再振り分けを実行します。

■振り分け設定の削除/変更

1 フォルダー覧画面 (▶ P.97) でサブフォルダを選択→ (サブメニュー)→ [振り分け設定]

振り分け設定項目の一覧画面が表示されます。

2 振り分け設定項目を選択→ (サブメニュー) → 項目を選択 → ■

項目	概要
詳細表示	振り分け設定の種類と振り分け条件を表示 • • を押すと振り分け設定一覧画面に戻ります。
削除	振り分け設定を削除 P.38 「データの削除」 • 全件削除した場合、選択中のフォルダの振り分け設定のみ全件削除されます。他のフォルダの振り分け設定は削除されません。
振り分け先変更	振り分け先のフォルダを変更 変更先のフォルダを選択→ •振り分け先のフォルダー覧画面が表示された画面で (サブメニュー)→[フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成] と操作すると、フォルダ名の編集 / フォルダの新規作成を行った後で、振り分け先を設定することができます。 ▶ P.101 「フォルダ名編集] ▶ P.101 「フォルダ新規作成」

フォルダ並び替え

「メインフォルダ」以外のフォルダの表示順を並べ替えることができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.97) でサブフォルダを選択→ (サブメニュー)→ 「フォルダ並び替え]
- 2 フォルダを選択→ **(選択)→フォルダを移動→** 操作2を繰り返すと、複数のフォルダを並べ替えられます。
- 3 🖟 (確定)

フォルダ削除

フォルダを削除すると、フォルダ内のすべての受信メール/送信メールと、フォルダに設定されていた振り分け設定も削除されます。

- フォルダー覧画面 (▶ P.97) でサブフォルダを選択→
 (サブメニュー)
 → 「フォルダ削除] → 「削除する] →ロックNo.を入力
- (*) ご注意
- 未読、未送信、送信失敗メールも削除されます。
- 保護メールが存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、保護メールを削除します。 「削除しない」を選択すると、フォルダと保護メールは削除されません。
- Eメールがすべて保護メールの場合は、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、フォルダと保護メールを削除します。

全フォルダ内削除

すべてのフォルダ内のEメールを削除します。振り分け設定は削除されません。

1 フォルダー覧画面 (▶ P.97) でメインフォルダを選択→ (サブメニュー)
 → [全フォルダ内削除] → [削除する] → ロックNo.を入力

受信ボックスメインフォルダの場合は、「全フォルダ内削除」を選択した後、さらに「全フォルダ内既読削除」 (全フォルダ内の既読メールのみを全件削除)を選択できます。その際に、ロックNo.の入力は必要ありません。

(学) ご注意

- 全フォルダ内削除は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- ロックされたフォルダのEメールもすべて削除されます。
- 「フォルダ削除」(▶P.103)ので注意をご参照ください。

フォルダ内削除

選択したフォルダ内のEメールを削除します。振り分け設定は削除されません。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.97) でフォルダを選択→ (サブメニュー)
- 2 [フォルダ内削除] → [削除する] →ロックNo.を入力 受信ボックスの場合は、「フォルダ内削除」を選択した後、さらに「フォルダ内既読削除」(フォルダ内の既 読メールのみ全件削除)を選択できます。その際に、ロックNo.の入力は必要ありません。

(学) ご注意

「フォルダ削除」(▶P.103)の○で注意をご参照ください。

フォルダロック

フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo.の入力が必要になります。
フォルダ内のメールの表示/フォルダ名編集/miniSDメモリカードまたはデータフォルダへフォルダ移動またはコピー/振り分け設定/メール再振り分け/受信ボックス設定を一覧表示に設定/送信ボックス設定を一覧表示に設定/フォルダ削除/フォルダ内削除/ロックしたフォルダへEメール移動/ロックしたフォルダへの振り分け先変更/スマートモードに設定/なかよしボックス内のメール表示/なかよし登録/なかよしボックスのフォルダ名編集/なかよしボックスのフォルダ内削除/なかよしボックスのフォルダ登録リセット

フォルダー覧画面 (▶ P.97) でサブフォルダを選択→
 (サブメニュー)
 → [フォルダロック] → [設定する] →ロックNo.を入力

(学) ご注意

- 「メインフォルダーはロックできません」。
- ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定/送信ボックス設定を「一覧表示」にすると、ロックしたフォルダ 内のEメールも一覧に表示されます。

miniSDメモリカード/データフォルダへのフォルダの移動/コピー

フォルダ内のすべての受信メール/送信メールをminiSDメモリカード/データフォルダへ移動/コピーします。miniSDメモリカードに移動/コピーした場合は同名のフォルダを作成し、そのフォルダに保存されます。送信/受信メール一覧画面をminiSDメモリカードへ切り替えると表示できます。

1 フォルダー覧画面 (▶ P.97) でフォルダを選択→ (サブメニュー)→ [miniSDカードへ移動/コピー] / [データフォルダへ移動/コピー]

コピーする場合

2 [コピーする]/[コピーしない]

移動する場合

2 [移動する] →ロックNo.入力 「移動しない」を選択すると、フォルダー覧画面に戻ります。

(*) ご注意

- miniSDメモリカード/データフォルダ内から本体内に、Eメールを移動やコピーすることはできません。
- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーすると、miniSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。移動/コピー元の受信メールを削除する場合はご注意ください。

- miniSDメモリカード/データフォルダ内からメールを送信することはできません。 データフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーしたメールにデータが添付されていても、「Eメールフォルダ内」 では受信できない添付データとして扱われます。
- データフォルダでは添付ファイルのサイズはOとなり、データフォルダでの再生はできません。移動/コピー先のEメールを削除する場合はご注意ください。

お知らせ

- miniSDメモリカード内にあらかじめ同名のフォルダが存在する場合は、同名のフォルダ内にEメールが移動/コピーされます。
- 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをminiSDメモリカードに移動/コピーすると、添付されているデータはminiSDメモリカード内の「データフォルダ」に保存されます。
 ※miniSDメモリカード内の「データフォルダ」で次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。
 - データを「データフォルダ」から削除した場合
 - データのタイトルを変更した場合
 - データを別のフォルダに移動した場合

選択保護/解除

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.97)→ (サブメニュー)→ [選択保護/解除]
- 2 Eメールを選択→ (保護)

♪がメール状態アイコンの上に表示されます。

別のEメールを選択して
(保護)を押すと、複数のEメールを保護できます。保護されているEメールを選択→(解除)を押すと、保護を解除できます。

3 🖟 (終了)

(で注意

- 受信ボックスの容量の50%または300件を超えて、受信メールを保護しようとするとエラーメッセージが表示され、 保護できません。
- 送信ボックスの容量の50%または150件を超えて、送信メールを保護しようとするとエラーメッセージが表示され、 保護できません。

お知らせ

• Eメール内容表示画面 (▶ P.99) → \square (サブメニュー) → [保護] と操作すると、 \blacksquare (保護アイコン)が表示され、 Eメールが保護されます。

保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」が表示されます。

削除

Eメール一覧画面 (▶ P.97) → (サブメニュー) → [削除]
 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。

お知らせ

Eメール内容表示画面(▶P.99)→ (サブメニュー)→ [削除]と操作すると、1件削除になります。

本体内移動

1 Eメール一覧画面(▶ P.97)→㎞ (サブメニュー) →[本体内移動]→項目を選択→.

項目	概要
1件移動	選択していたEメールを移動 移動先のフォルダを選択→■
選択移動	複数のEメールを選択して移動 ▶ P.40 「データの複数選択」 Eメールを選択→ ■ (選択)→ □ (移動)→移動先のフォルダを選択→ ■
フォルダ内移動	フォルダ内のすべてのEメールを移動 移動先のフォルダを選択→ ■

(学) ご注意

- 受信ボックス設定(▶P.78) / 送信ボックス設定(▶P.79) を「一覧表示」に設定している場合も、Eメールを移動できます。その場合、「全件移動」は一覧に表示されるすべてのEメールを移動します。ただし、Eメールを移動しても、Eメールー覧画面には、そのまま表示されます。
 受信ボックス設定(▶P.78) / 送信ボックス設定(▶P.79) を「フォルダ表示」に変更すると、Eメールは移動先のフォルダで表示されます。
- miniSDメモリカード/データフォルダ内から本体内へEメールを移動することはできません。

お知らせ

- Eメール内容表示画面(▶ P.99)→ (サブメニュー)→ (本体内移動) と操作すると、1件移動になります。
- 移動先フォルダの一覧が表示された画面→□(サブメニュー)→[フォルダ名編集]/[フォルダ新規作成]と操作すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後でEメールを移動することができます。 操作方法については、「フォルダ名編集」(▶P.101)/「フォルダ新規作成」(▶P.101)をご参照ください。

ソート

1 Eメール一覧画面 (▶ P.97) → ㎞ (サブメニュー) → [ソート] →項目を選択→ ■

項目	概要
受信順/日付順	受信ボックスでは新着メール順に並べ替え 送信ボックスでは送信日付順に並べ替え
未読順/未送信順	受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替え 送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に並べ替え
差出人名順/宛先名順	名前またはEメールアドレスをO~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替え
件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え
保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替え

(学) ご注意

- 通常の表示は、受信ボックスが「受信順」、送信ボックスが「日付順」です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」「日付順」に戻ります。

検索

Eメールアドレス/件名/本文の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

- 1 Eメール一覧画面 (▶ P.97) → 🖟 (サブメニュー) → [検索]
- 2 検索するEメールアドレス/件名/本文の一部を入力→

 全角32/半角64文字まで入力できます。
- 3 項目を選択→■(選択)

▶ P.40 「データの複数選択 |

項目	概要
Eメールアドレス	入力した文字がEメールアドレスに含まれるEメールを検索
件名	入力した文字が件名に含まれるEメールを検索
本文	入力した文字が本文に含まれるEメールを検索

4 🖟 (検索)

該当するEメールの件数が表示された後、該当する受信メールや送信メールが一覧表示されます。

miniSDメモリカード/データフォルダへのEメール移動/コピー

送信ボックス/受信ボックスのEメール一覧画面/内容表示画面で選択/表示しているEメールをminiSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーできます。

送信/受信メール一覧画面をminiSDメモリカードへ切り替えると表示できます。

1 Eメール一覧画面 (▶ P.97) → □ (サブメニュー)→ [miniSDカードへ移動/コピー] / [データフォルダへ移動/コピー]

2 項目を選択→■

項目	概要
1件移動/コピー	選択したEメールをminiSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/コピー
選択移動/コピー	Eメールを選択して移動/コピー ▶ P.40 「データの複数選択」 Eメールを選択→ ■ (選択)→ ■ (移動/コピー)
フォルダ内移動/ コピー	フォルダ内のすべてのEメールをminiSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/コピー。フォルダ内移動の場合のみ、ロック No.の入力が必要です。

※ 受信ボックス設定 (▶ P.78) / 送信ボックス設定 (▶ P.79) を「一覧表示」に設定している場合も、Eメールを移動/コピーできます。その場合 「全件移動/全件コピー」は一覧に表示されるすべてのEメールを移動/コピーします。全件移動の場合、ロックNo.の入力が必要です。

(*) ご注意

- miniSDメモリカードに移動/コピーする場合、操作2の後でminiSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを 選択してください。
- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーすると、miniSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。移動/コピー元の受信メールを削除する場合はご注意ください。
- miniSDメモリカード/データフォルダ内から、移動/コピー元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- miniSDメモリカード/データフォルダ内からメールを送信することはできません。
- データフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーしたメールにデータが添付されていても、「Eメールフォルダ内」では受信できない添付データとして扱われます。
- データフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーしたメールでは添付ファイルのサイズは0となり、データフォルダでの再生はできません。移動/コピー元のEメールを削除する場合はご注意ください。

お知らせ

- Eメール内容表示画面(▶ P.99)→ (サブメニュー)→ [miniSDカードへ移動/コピー]/[データフォルダへ移動/コピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。
- miniSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを選択する画面で (サブメニュー)→ [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成]と操作すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後でEメールを移動/コピーすることができます。

操作方法については、「フォルダ名編集」(▶P.101)/「フォルダ新規作成」(▶P.101)をご参照ください。

- 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをminiSDメモリカードに移動/コピーすると、添付されているデータはminiSDメモリカード内の「データフォルダ」に保存されます。
 - ※miniSDメモリカード内の「データフォルダ」で次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。
 - データを「データフォルダ」から削除した場合
 - データのタイトルを変更した場合
 - データを別のフォルダに移動した場合

miniSDカードへ切替

本体とminiSDメモリカードの送信/受信メール一覧画面を切り替えます。

1 Eメール一覧画面 (▶ P.97) → (サブメニュー) → [miniSDカードへ切替] miniSDメモリカードの送信/受信ボックスが表示されます。

お知らせ

- miniSDメモリカード内のEメール一覧画面サブメニューでは「本体へ切替」と表示されます。
- Eメールのフォルダー覧画面では、√√ (miniSD) で切り替えができます。

miniSDメモリカード/データフォルダ内でのEメール操作

miniSDメモリカード/データフォルダへ移動/コピーしたEメールについては、フォルダ内の送信/受信メールの一覧画面やEメール内容表示画面のサブメニューから、それぞれ次の機能を操作できます。

■ データフォルダのEメール一覧画面/Eメール内容表示画面のサブメニュー

特受中に $\boxed{}$ → $\boxed{}$ データフォルダ $\boxed{}$ → $\boxed{}$ → $\boxed{}$ と操作した後に表示されるEメール一覧画面、またはEメール内容表示画面でのサブメニューです。

項目	参照先
削除	▶ P.38
アドレス表示	▶P.109
本文コピー	Eメール内容表示画面のサブメニューでのみ表示 ▶ P.109
miniSDカードへ移動	▶ P.180
miniSDカードへコピー	▶ P.180
赤外線送信	選択したメールを赤外線通信で送信 ▶ P.310

通信中・通話中などの場合には、項目を選択できない場合があります。

■ miniSDメモリカードのEメール一覧画面/Eメール内容表示画面のサブメニュー

待受中に

一受信ボックス] / [送信ボックス] → □ (miniSD) と操作して表示されるminiSD受信ボックス/miniSD送信ボックス内のEメール一覧画面、またはEメール内容表示画面でのサブメニューです。直接メインメニューからminiSDメモリカードを選択しても、Eメールのフォルダは表示されません。

miniSD受信ボックスのEメール一覧画面/ Eメール内容表示画面の場合

項目	参照先	項目	参照先
返信	▶ P.100	装飾データ削除	Eメール一覧画面でのみ表示 ▶ P.109
全員へ返信	▶ P.100	本体へ切替	Eメール一覧画面でのみ表示 ▶ P.107
本文転送	▶ P.100	本文コピー	Eメール内容表示画面でのみ表示 ▶ P.109
削除	▶ P.38	文字サイズ設定	Eメール内容表示画面でのみ表示 ▶ P.80
miniSDカード内移動	▶ P.179	装飾/通常	Eメール内容表示画面でのみ表示 ▶ P.109
アドレス表示	▶ P.109		

miniSD送信ボックスのEメール一覧画面/ Eメール内容表示画面の場合

項目	参照先	項目	参照先
コピーして編集	▶ P.100	装飾データ削除	Eメール一覧画面でのみ表示 ▶ P.109
削除	▶ P.38	本体へ切替	Eメール一覧画面でのみ表示 ▶ P.107
miniSDカード内移動	▶ P.179	本文コピー	Eメール内容表示画面でのみ表示 ▶ P.109
アドレス表示	▶ P.109	文字サイズ設定	Eメール内容表示画面でのみ表示 ▶ P.80
		装飾/通常	Eメール内容表示画面でのみ表示 ▶ P.109

• 通信中・通話中などの場合には、項目を選択できない場合があります。

パステルメールの装飾/通常表示

パステルメールの装飾データが添付されているときのメールの表示方法を選択します。

→項目を選択→□

項目	概要
装飾表示	パステルメールの文字装飾を表示
通常表示	通常のEメールとして表示

お知らせ

データフォルダ内のEメールからは操作できません。

装飾データ削除

パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。

Eメール一覧画面 (▶ P.97) でパステルメールを選択→□ (サブメニュー)
 → 「装飾データ削除] → 「削除する]

本文コピー

- 1 Eメール内容表示画面 (▶ P.99) → □ (サブメニュー) → [本文コピー]
- 2 **(つてコピー開始位置を選択→** 全角128/半角256文字まで選択できます。
- 3 (コピー終了位置を選択→ (コピー) コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶ P.57)をご参照ください。

Eメールアドレスメニューの表示

Eメール内容表示画面(▶ P.99)を表示▶ P.99 「Eメールの確認」

差出人/宛先を対象としたEメールアドレスメニューを表示する場合

2 差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択→ (選択) Eメールアドレスメニューが表示されます。 ▶ P.110 「Eメールアドレスメニューの利用」

本文中のEメールアドレスを選択してEメールアドレスメニューを表示する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→

(選択)

Eメールアドレスメニューが表示されます。 ▶ P.110 「Eメールアドレスメニューの利用」

(ど)ご注意

本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、"@"の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。
 また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

アドレス表示画面からのEメールアドレスメニューの表示

1 Eメール一覧画面(▶ P.97) / Eメール内容表示画面(▶ P.99)

→ ㎞ (サブメニュー) → [アドレス表示]

受信メールの場合、差出人と宛先(To/Cc)と返信先がある場合は返信先 (Reply to) のEメールアドレスが表示されます。

送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

※1件あたりの情報量に応じて、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

2 Eメールアドレスを選択→
 ■ (選択)

Eメールアドレスメニューが表示されます。 ▶ **P.110** 「Eメールアドレスメニューの利用」

Eメールアドレスメニューの利用

Eメールアドレスメニューを表示

▶ **P.109** [Eメールアドレスメニューの表示]

▶ P.109 「アドレス表示画面からのEメールアドレスメニューの表示」

2 項目を選択→■

	Eメールアドレスメニュー			
項目	概要			
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示 ▶ P.83 「新規作成」			
アドレス帳へ登録*	選択したEメールアドレスをアドレス帳に登録 ▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」			
振り分け登録	Eメールアドレス振り分け設定に登録 「受信ボックス] / [送信ボックス] → 登録先のフォルダを選択→ ■ ・振り分け登録の設定先フォルダの一覧が表示された画面で 回 (サブメニュー) → [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成] と操作すると、フォルダ名を編集/フォルダを新規作成し振り分け登録を設定することができます。 ▶ P.101 「フォルダ名編集] ▶ P.101 「フォルダ新規作成」			
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」の「指定拒否設定」(▶ P.81)の拒否 リストに登録 [登録する] / [登録しない] ・送信ボックスでは「拒否リストへ登録」は表示されず、選択できません。			
アドレスコピー*	選択したEメールアドレスをコピー ▶ P.57 「コピー/カット/貼り付け」			
アドレス帳参照	選択したEメールアドレスが登録されているアドレス帳の詳細画面を表示 • 該当するアドレス帳がない場合、「アドレス帳参照」は選択できません。			

※データフォルダ内のEメールからも操作できます。

件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用

1 Eメール内容表示画面(▶ P.99)を表示 表示方法については、「Eメールの確認」(▶ P.99) をご参照ください。

Eメールの件名を利用する場合

2 件名を選択→ (選択)→項目を選択→

□ (選択)→項目を選択→
□

件名メニュー		
項目	概要	
振り分け登録	選択した件名を件名振り分け設定に登録 「受信ボックス] / [送信ボックス] → 件名を編集 → ■ →登録先のフォルダを選択 → ■ ・振り分け登録の設定先フォルダの一覧が表示された画面で □ (サブメニュー) → [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成]と操作すると、フォルダ名を編集/フォルダを新規作成し振り分け登録を設定することができます。 ▶ P.101「フォルダ名編集」 ▶ P.101「フォルダ新規作成」	
件名コピー※	▶ P.57 「コピー/カット/貼り付け」	

※データフォルダ内のEメールからも操作できます。

本文中の電話番号を利用する場合

電話番号メニュー		
項目	概要	
電話発信	▶ P.47 「電話番号メニュー」	
184/186付加	▶ P.47 「電話番号メニュー」	
特番付加	▶ P.47 「電話番号メニュー」	
アドレス帳へ登録	▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」	
電話番号コピー	▶ P.57 「コピー/カット/貼り付け」	

(*) ご注意

- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→ (選択)→項目を選択→ ■

URLメニュー			
項目	概要		
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示		
PCサイト ビューアーで接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示		
EZお気に入り登録	▶ P.223 「お気に入りの登録」		
アドレス帳へ登録	▶P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」		
URLコピー	▶ P.57「コピー/カット/貼り付け」		

(学) ご注意

- URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角256文字までの英数字です。
- 「EZwebで接続」を選択すると、情報サイトによっては表示に数分かかることがあります。 このとき、W41Hの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。 この間、別の操作を必要とされる場合は「②)を1秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作が可能になります。

なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→■ (選択)→項目を選択→■

GPSメニュー			
項目	概要		
地図を表示	▶ P.250 「Myスポットの利用」		
ここへ行く	▶ P.250 「Myスポットの利用」		
アドレス帳へ登録	URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報として登録 ▶P.61「他の機能からのアドレス帳登録」		
Myスポットへ登録	登録先のMyスポットを選択→ ▶ P.249 「Myスポットの登録」		
EZwebで接続	GPS情報に含まれるURLにアクセスして地図を表示		
EZお気に入り登録	選択したGPS情報をお気に入りリストに登録 ▶ P.223 「お気に入りの登録」		
URLコピー	▶P.57 「コピー/カット/貼り付け」		

(*) ご注意

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報 (datum=英数字記号)が含まれる場合です。

本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

- 2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→■(選択)
- 3 [はい]

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。 「いいえ」を選択すると、Fメール内容表示画面に戻ります。

- (*) ご注意
- FeliCa対応FZアプリ情報として認識されるのは、「file://lで始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。

Eメールご利用上のご注意

添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールの送信に関するご注意

- Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、Eメールの受信側で正しく受信できない場合があります。 文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに改行を入れてください。
- 送信ボックスから作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に間違ったEメールアドレスが設定されていないことをご確認のうえ、送信してください。
- 送信メールに正しく表示される日時は2000年1月1日0時0分から2020年12月31日23時59分までです。
- 送信ボックスに表示されている日時は、W41HがEメールを送信した日時です。
- Eメール送信数は1日最大1.000通(宛先数含む)までです。

Eメールの受信に関するご注意

- 受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- 受信できる本文の最大データ量は1件につき10KBです。
 10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
 受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメールや改行の多いEメールを受信した場合、メール内容が10KBよりも少なくなることがあります。
- サーバでの保存期間の30日、または添付ファイルを含めたEメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。
 - 本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、サーバにEメールがない旨のエラーメッセージが表示され、受信できません。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。
- 受信ボックスに表示されている日時は、相手の方がEメールを送信した日時です。
- 送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信メール本文に自動的に改行が入る場合があります。

Cメール

「Cメール」とは、「Cメール」対応のau携帯電話同士でメールのやりとりができるサービスです。


Cメールについて

■Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50/半角100文字のメッヤージ(メール本文)を作成して送信できます。 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ・ 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、 au電話の操作により次の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - メール送信を中止する

■ Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する (▶P116)

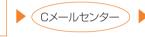

Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る (▶P117)

■ Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号を含むCメールを 受信拒否することができます。
- 「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。 接続先URL (http://△△△、https://△△△) や電話番号をメッセージ本文中に含むCメールを受信されたい場合 は、本機能の解除設定を行ってください。 ▶ P.122 「Cメール安心ブロック機能 |

(学)で注意

- W41Hに保存されている受信メール・保存メールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場 合があります。
- 次の場合には、W41Hに保存されているCメールが消失することがありますのでで注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから20日間以上充電を行わず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切って いた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- W41Hはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで通信してきた場合は、通常Cメールとして受 信されます。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

Cメールメニューの表示

1 待受中に 🖫 を 1 秒以上長押し

Cメールメニューが表示されます。



《Cメールメニュー》

2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
新規作成	Cメールを作成して送信	P.116
受信ボックス	受信メールを保存 未読メールがある場合は、右側に「図+件数」が表示されます。	P.119
送信ボックス	送信メールを保存 • 未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、右側に「図+件数」が表示されます。	P.119
Cメール設定	Cメールの送受信に関する各種設定	P.114

Cメール設定

Cメール設定の内容は、お買い上げ時にあらかじめ設定されています (▶ P.413、P.418)。 使いかたに合わせていつでも変更することができます。

署名設定

Cメールの新規作成時に、設定した署名が本文にあらかじめ入力されます。

- 2 **署名を入力→ (確定)→** 全角40/半角80文字まで入力できます。

蓄積機能

相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。

1 Cメールメニュー (▶ P.113) → [Cメール設定] → [蓄積機能] →項目を選択→ 🔳

項目	概要
選択して蓄積	そのつど蓄積するかどうかを選択
	▶ P.117 「Cメールを送信できなかった場合」
自動的に蓄積	自動的にCメールセンターに蓄積

受信フィルター設定

指定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。

- 1 Cメールメニュー (▶ P.113) → [Cメール設定]
- 2 [受信フィルター設定]→ロックNo.を入力
- 3 項目を選択→■

項目	概要		
指定番号	指定した番号からのCメールを受信した場合、自動削除するかどうかを設定 設定: [設定する] / [解除する] 指定番号一覧: 指定した番号の一覧が表示 ▶P.115 「■指定番号の登録」		

項目	概要
非通知	番号非通知のCメールを自動削除するかどうかを設定 [設定する]/[解除する] • 「非通知」を「設定する」にした場合、ぷりペイド専用電話から送信された Cメールは自動的に削除される場合がありますのでご注意ください。
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを自動削除するかどうかを設定
Eメールお知らせ	Eメールお知らせを自動削除するかどうかを設定

■ 指定番号の登録

白動削除する電話番号を10件まで登録できます。

- 1 「受信フィルター設定 | (▶ P.114)の操作3で「指定番号 | を選択→■
- 2 [指定番号一覧]→厕(新規)→項目を選択→■

項目	概要
アドレス帳	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
送信履歴/ 受信履歴	電話番号を選択→ ■ → ■ ・ 送信履歴/受信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。 ▶ P.38 「データの削除」 ・ 過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。 ・ 同じ電話番号に複数のCメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信履歴には1件として記録されます。 ・ 送信ボックス/受信ボックス内で送信メール/受信メールの「全件削除」を実行すると、送信履歴/受信履歴も削除されます。
直接入力	電話番号を直接入力→■→■

(学) ご注意

- 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。
- 受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。

お知らせ

• 指定番号の詳細を確認するには

指定番号一覧画面で指定番号を選択→
■(表示)を押します。アドレス帳に登録されている場合は名前と登録された電話番号を確認できます。

• 指定番号を編集するには

指定番号一覧画面で指定番号を選択→□(サブメニュー)→[編集]→「宛先入力メニュー」の項目を選択→電話番号を編集→■→■と操作すると、指定番号を編集できます。

※登録済みの電話番号を新規登録しようとした場合は、エラーメッセージが表示され、編集前の画面に戻ります。

• 指定番号を削除するには

指定番号一覧画面で指定番号を選択→□ (サブメニュー)→ [削除]と操作すると、指定番号を削除できます。

文字サイズ設定

Cメール (Eメール) の文字サイズを設定します。

- 1 Cメールメニュー(▶P.113)→[Cメール設定]
- 2 [文字サイズ設定]→[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]

お知らせ

Cメール内容表示画面 (▶ P.119)→ (サブメニュー)→ (文字サイズ設定)と操作しても文字サイズを設定できます。また、「メール文字 (M324)」でも設定できます。

メール件数確認

- 1 Cメールメニュー (▶ P.113) → [Cメール設定]
- 2 [メール件数確認]

受信メール件数では、「未読メール件数/受信ボックス内のメール件数」と保護メール件数が表示されます。送信メール件数では、「未送信・送信失敗メール件数/送信ボックス内のメール件数」と保護メール件数が表示されます。

Cメール送信

新規作成

- 1 Cメールメニュー(▶ P.113)→[新規作成]Cメール作成画面が表示されます。
- 2 「宛先」を選択→■ (編集)→宛先の入力方法を選択→■

	())E) 100 () 1) 1 A C. E. I.
宛先	概要
アドレス帳	・ でアドレス帳を選択→■ (選択)→電話番号を選択→■
送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴から送信先の電話番号を選択 電話番号を選択→■ •送信履歴/受信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴/受信履歴 を削除できます。 ▶ P.38 「データの削除」 •過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。 同じ電話番号に複数のCメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信履歴には1件として記録されます。 ・送信ボックス/受信ボックス内で送信メール/受信メールの「全件削除」を実行すると、送信履歴/受信履歴も削除されます。
直接入力	電話番号を入力→■

- ※選択した電話番号に「184」、「186」が付加されている場合、エラーメッセージが表示され、「184」、「186」は電話番号から自動削除されます。
- 3 「本文」を選択→(■) (編集)→本文を入力 本文は全角50/半角100文字まで入力できます。 ▶ P.55 「文字入力

*文: おはよう、天気がい いから気持ちが良い ね。今日も一日頑張 ろう! ②

4 ■→/テョッ (送信) / ೕೢ

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

② (送信)の代わりに (サブメニュー)を押すと、次の操作を行えます。

送信ボックスへ保存:送信せずに送信ボックスへ保存。 ぷりペイド送信:▶ P.117 「ぷりペイド送信について」

(で) ご注意

- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください」と表示される場合があります。
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大300件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で 古いCメールから自動的に削除します。その際保護メールは自動削除の対象外です。 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。
 ▶ P.120 「Cメールの保護/保護解除」
- 不要なCメールは、定期的に確認して消去することをお勧めします。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

Cメールを送信できなかった場合

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合 は、Cメールヤンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます(表示されるのは蓄積機能が「選択して 蓄積 (に設定されている場合のみです)。

「蓄積する |: CメールセンターにCメールを蓄積。

Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

「蓄積しない!: Cメール送信を中止。

送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

• Cメール安心ブロック機能で破棄された場合

詳しくは、「Cメール安心ブロック機能」(▶ P.122)をご参照ください。

• 送信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには

送信メール一覧画面 (▶ P.119) でメールを選択/送信メール内容表示画面 (▶ P.119)→ (サブメニュー) → [編集]と操作すると、Cメール作成画面が表示されます。

送信済みのメールや送信に失敗したメールの場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。

- 送信結果の詳細を確認するには
 - ・送信メール一覧画面(▶P.119)でメールを選択/送信メール内容表示画面(▶P.119)→□(サブメニュー)→ [送信結果詳細]と操作すると、送信に成功したCメールには、「ow相手に届きました」と表示され、Cメールセンター に蓄積されたCメールには「ox送信完了しました」と表示されます。
 - ・送信に失敗したCメールには、NGと失敗理由が表示されます。
 - ・未送信のCメールには、「図送信していません」と表示されます。 ※ miniSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。
- 契約期間の条件により送信数に制限があります。
 - ・ご加入から3ヶ月までのお客様

ぷりペイド専用電話をご利用のお客様 ……3000通/月

・ご加入から4ヶ月以降のお客様

「スマイルハート割引」ご加入のお客様………6000通/月

- ぷりペイド送信について
 - W41Hがぷりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は次の通りです。
 - 新規作成 | (▶ P.116)の操作 1~4を行ってCメールを作成
 - ② □(サブメニュー)→[ぷりペイド送信]
- ぷりペイド送信ご利用トのご注意
 - ・ ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、🎔 🕞 🦝 の4種類です。 それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送 信されます。
 - ・ぷりペイド送信では、相手に発信者番号が通知されます。(送り先の方がぷりペイド専用電話、C100/C200/ C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されま
 - 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減り) ません)。

Cメール受信

Cメールの受信について

W41Hは最大500件のCメールを受信できます。 Cメールでは次のようなメールを受信できます。

受信することができるメール

Cメール Cメール対応のau電話からのメール Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

- Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
- リトライ機能による配信 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
- 通話を終了したときに配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW41Hを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

(*) ご注意

• Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(保存)可能時間	72時間まで*1
お預り可能件数	制限なし*2

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。 ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

Cメールを受信すると

1 Cメールを受信

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW41HにCメールを送信します。

CXールセンターからCXールが送られてくると、CXール受信音が鳴り、CXが点灯します。

受信完了後、待受画面に戻ると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。 ※「Cメール受信(M24)」の「音量(M241)」が「消音」に設定されている場合には、

Cメール受信音は鳴りません。

- ※マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合には、Cメール受信音は鳴りません。
- ※ マナーモードのオリジナル設定の「Cメール受信」が「消音」に設定されていて、マナーモードが「オリジナル」 に設定されている場合には、Cメール受信音は鳴りません。

2

※Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、
(1 秒以上長押し)を押してCメールメニュー
(▶ P.113)を表示してください。

3 [受信ボックス]

受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。

4 Cメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面に選択したCメールの内容が表示されます。 (返信):返信のCメールを作成

お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 操作中にCメールを受信した場合は、とが点灯し、Cメール受信音が鳴ります。 操作を終了して待受画面に戻ると、受信アイコンと受信件数が表示されます。
- とは、未読のCメールがなくなると消灯します。
 - 確認方法については、「Cメール確認」(▶P.120)をご参照ください。
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大500件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから 自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。▶ P.120 「Cメールの保護/保護解除」
- 不要なCメールは、定期的に確認して消去することをお勧めします。



送信ボックス/受信ボックス

送信ボックス/受信ボックスの見かた

■送信ボックス



- ① メール種別アイコン(島・・・Cメール 島・・・蓄積したメール 風ぷりペイド送信)
- (2) 保護アイコン(量)
- ③ 状態アイコン(型・・・未送信 M・・・送信成功 Mg・・・送信失敗)
- 4 メール本文
- (5) 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合 に名前を表示
- (6) メール件数 (未送信・NGメール件数/送信ボックス 内のメール件数)

■受信ボックス



③ 状態アイコン(□···未読)

- ⑥ メール件数 (未読メール件数/受信ボックス内のメール件数)
- ※ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスについて
 - ・市販品のminiSDメモリカードを本体にセットすると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスをご利用になれます。
 - miniSDメモリカードのセット方法については、「miniSDメモリカードのセットのしかた」(▶ P.190) をご参照ください。
 - ・miniSDメモリカード内の受信/送信ボックスに切り替えるには、「miniSDカードへ切替」(▶ P.121) をご参照ください。
 - ※miniSDメモリカード内のサブメニューでは、「miniSDカードへ切替」の代わりに「本体へ切替」と表示されます。 選択すると、本体内の受信/送信ボックスに切り替わります。

Cメール確認

- 2 Cメールを選択→
 (表示)

Cメールの内容表示画面が表示されます。

- 〒:前の送信/受信メールを表示 ■:次の送信/受信メールを表示
- □ (返信/送信): 返信のCメール作成/メールを送信
- お知らせ
- 受信ボックス/送信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには
 Cメールー覧画面(▶P.119)/Cメール内容表示画面(▶P.119)→ (サブメニュー)→[編集]と操作すると、受信/送信メールの宛先・本文を編集して送信できます。

Cメールの保護/保護解除

- 2 Cメールを選択→ (保護) 保護されたCメールには、 (保護アイコン)が表示されます。 保護されているCメールを選択して (保護)を押すと保護を解除します。
- 3 🖟 (終了)
- (学) ご注意
- 保護できる件数を超えてCメールを保護しようとした場合は、エラーメッセージが表示され、保護できません。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスのCメールは、保護できません。
- お知らせ
- Cメール内容表示画面 (▶ P.119) → (サブメニュー) → [保護] と操作しても保護することもできます。
- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大250件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大150件を保護できます。

Cメールの本文コピー

1 Cメール内容表示画面 (▶ P.119) → (サブメニュー) → [本文コピー] コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶ P.57) をご参照ください。

宛先/差出人の電話番号の利用

1 Cメール一覧画面 (▶ P.119) でCメールを選択→□ (サブメニュー)→項目を選択→■

項目	概要		
電話発信	宛先/差出人の電話番号に電話をかける		
184/186付加/特番付加	▶ P.47 「電話番号メニュー」		
アドレス帳へ登録	▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」		
受信フィルターへ登録	電話番号を指定番号受信フィルターに登録	ロックNo.を入力	

miniSDメモリカードへ移動/コピー

1 Cメール一覧画面 (▶ P.119) → (サブメニュー) → [miniSDカードへ移動/コピー]→項目を選択→ (■)

項目	概要
1件移動/コピー	選択したCメールをminiSDメモリカード内に移動/コピー
選択移動/コピー	Cメールを選択して移動/コピー ▶ P.40 「データの複数選択」 Cメールを選択→ ■ (選択)→ (移動/コピー)
全件移動/コピー	受信ボックスまたは送信ボックスのすべてのCメールをminiSDメモリカード内に移動/コピー。「全件移動」の場合はロックNo.を入力

(学) ご注意

miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。

お知らせ

Cメール内容表示画面 (▶ P.119) → □(サブメニュー) → [miniSDカードへ移動/コピー] と操作すると、1件移動/コピーとなります。

miniSDカードへ切替

本体とminiSDメモリカードの送信/受信メール一覧画面を切り替えます。

1 Cメール一覧画面 (▶ P.119) → (サブメニュー) → [miniSDカードへ切替] miniSDメモリカードの送信/受信ボックスが表示されます。 (サブメニュー) → [本体へ切替]の操作で、元のメール一覧画面に戻ります。

お知らせ

miniSDメモリカードの送信/受信ボックスからCメール一覧画面/Cメール内容表示画面を表示して、本体のサブメニューと同様の操作が行えます。ただし、「保護」や「送信結果詳細」など一部選択できない機能があります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用

(学) ご注意

- Cメール安心ブロック機能(▶P.122)の設定が有効になっている場合は、本文中に電話番号やURLが含まれているCメールは受信できません。受信したい場合は、設定を解除してください。
- 1 Cメール内容表示画面 (▶ P.119) を表示 ▶ P.120 「Cメール確認」

本文中の電話番号を利用する場合

2 電話番号を選択→ (選択)→項目を選択→ □

電話番号メニュー		
項目	概要	
電話発信/184/186付加/ 特番付加/アドレス帳へ登録/ 受信フィルターへ登録	▶ P.120「宛先/差出人の電話番号の利用」	
電話番号コピー	▶ P.57 「コピー/カット/貼り付け」	
Cメール作成	▶ P.116 「新規作成」の操作 2 以降	
アドレス帳参照	選択した電話番号がアドレス帳に登録されている場合に、アドレス帳の 詳細画面になります。	

[※] 画面下部に、選択された電話番号が表示されますのでご確認ください。

(学) ご注意

- 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
 ★ または★に続く電話番号です。
 また、0から始まる9~11桁の数字でも認識します。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 **Eメールアドレスを選択→ (選択) (選択) (選択)**

▶ P.110 「Eメールアドレスメニューの利用」

本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→ **(選択)** URLメニューが表示されます。

▶ P.111 「本文中のURLを利用する場合」

本文中のGPS情報を利用する場合

2 GPS情報を選択→ ■ (選択)

GPSメニューが表示されます。 ▶ P.111 「本文中のGPS情報を利用する場合」

その他のサブメニュー

Cメール一覧画面で表示されるその他のサブメニューは次の通りです。

項目	概要		
削除*	1件削除/選択削除/全件削除 ▶ P.38「データの削除」		
フォト/リスト表示切替	一覧表示をフォト/リストに切り替え		

※: Cメール内容表示画面(▶P.119)のサブメニューで「削除 | を選択すると、表示していたメールを削除できます。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

 Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本 文中に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。

項目	操作方法		
設定有効	09044440011へCメール発信 本文メッセージには"有効"と入力		
設定解除	09044440010へCメール発信 本文メッセージには"解除"と入力		
設定確認	09044440012へCメール発信 本文メッセージには"確認"と入力		

※設定時のCメール送信は無料です。

お知らせ

- 送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号 通知で届きます。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、 設定状態が継続されます。
- ※ブロック対象のCメールは、次の通りです。

対象:通常Cメール(ぷりペイド送信含む)

対象外: Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、 着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

■ Cメール安心ブロック機能にて、破棄された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。
- 本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただいてから再送してください。

(*) ご注意


「受信フィルター設定」(▶ P.114)の「アドレス帳登録外」を「設定する」にしていると、Cメール安心ブロック機能のエラーCメールは、破棄されて受信できません。その場合は、エラーCメールの通知番号である「09044440019」をアドレス帳に登録すると、エラーCメールを受信できるようになります。

Hello Messenger

Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

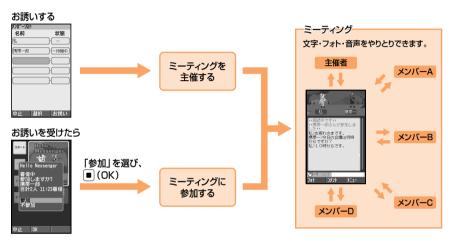

" ご注意

- Hello Messengerは、起動するまでに時間がかかります。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出します。
- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合、W41H本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合にはご注意ください。
- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。
- Hello Messenger利用時は、自動的にプロフィール簡易ロックが一時解除されます。
- ハンズフリー対応機などによるHello Messengerの使用はできません。
- 最小2名~最大5名までサービスをご利用になれます。

Hello Messengerメニューを表示する

Hello Messengerを初めて起動した場合は、自分のキャラクターを設定します。

- 11 待受中に■→[Hello Messenger]→■
- **2 自分のキャラクターを選択→**Hello Messengerメニューが表示されます。



《Hello Messenger メニュー》

3 項目を選択→■(選択)

項目	概要	参照先
スタート	お誘いするメンバーを選びミーティングを開始	P.125
コメントログ	コメントログ(ミーティング履歴)を表示	P.129
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などを表示	P.124
オプション	各種設定	P.130

(学) ご注意

- 「アドレス帳制限 (M433)」、「ハロー制限 (M437)」を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.が必要です。
- 「機能リセット(M461)」、「メモリリセット(M462)」、「オールリセット(M464)」を行うと、自分のキャラクターが リセットされます。

次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選び直してください。

お知らせ

- キャラクターの背景シーンを変更することもできます。(▶P.130)
- 自分のキャラクターは、「キャラクター・シーン」(▶P.130)でも変更できます。

■ ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能が表示されます。

- 1 Hello Messengerメニュー (▶ P.123) → 「ヒント」を選択 → (選択)
- 2 ヒントの種類を選択→ (選択)
- 3 知りたい項目を選択→ (選択)



メンバーとミーティングする

ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、主催者とメンバーで次のようにできることが異なります。

○:できる x:できない

操作	主催者	メンバー	参照先
メンバーリストの作成	0	×	P.125
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	P.125,P.129
文字メッセージの送受信	0	0	P.126
フォトの送受信	0	0	P.126
音声での会話	0	0	P.127
メンバーを再度お誘いする	0	×	P.129
ミーティングから退出	0	0	P.129
退出したミーティングに再度参加する	0	0	P.129

メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳やグループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してメンバーリストを作成します。 グループの設定方法についてはP.130をご参照ください。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.123) → 「スタート」を選択 → ■ (選択)

お誘い方法選択画面が表示されます。 メンバー選択先項目からメンバーを選択します。

2 項目を選択→■(選択)

項目	概要
アドレス帳	アドレス帳を選択→■(選択)
ハローランキング	ミーティングした回数の多い相手を多い順に最大20件表示 メンバーを選択→ ■ (選択)
グループ	グループから一部のメンバーを解除する場合 グループを選択→ (詳細)→解除したいメンバーを 選択→ (詳細)→解除したいメンバーを 選択→ (解除)を繰り返す→ (確定) ・解除されているメンバーを選択すると「選択」と表示 されます。 グループ全員を一括して選択する場合 グループを選択→ (選択)

3 メンバー登録されていないメンバーリストの名前欄を選択

→ 🔳 (選択)

メンバーを追加する場合は、操作2、3を繰り返します。



《お誘い方法選択 画面》



《メンバーリスト 画面》

(*) ご注意

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追加すると、すべて同じ名前(五十音順の若い方)で表示されます。
- 操作2で「アドレス帳」を選んでも、電話番号に「米」「#」が登録されているアドレス帳や、電話番号11桁以外のアドレス帳、11桁の電話番号の前に付加されている特番(「184」「186」「131」「1452」「1401」「1612」)は表示されません。また、アドレス帳の登録・削除はできません。

お知らせ

- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して■ (削除)を押し、「はい」を選択して■を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して■ (削除)を押し、メンバーを削除してから新たにメンバー を選択してください。
- 「ペア機能 | (▶ P.75) から特定の相手をお誘いしてHello Messengerを開始することができます。

メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

1 メンバーリスト画面 (▶ P.125) → 🗔 (お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。

このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。 でで、1を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。



ミーティング中の画面について

1	キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターを表示* 1
2	メンバー名エリア	メンバー名を表示*2*3
3	メッセージエリア	メンバーが発言したメッセージ、送受信した サムネイル画像、メンバーの状態などを表示
4	スクロールバーエリア	を押してチャットデータをスクロール
(5)	メッセージ入力エリア	発言待ちのメッセージを表示

- ※1 キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- ※2 自分のメンバー名にはプロフィール(▶ P.52)に登録した名前が表示されます。 プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。
- ※3 アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。シークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合は、名前は表示されず、電話番号が表示されます。



《ミーティング中 画面》

お知らせ

- メンバーの名前は、全角最大3文字、半角最大6文字まで表示されます。
- ミーティング中画面で約1分間文字や音声などのやりとりを行わないと、自動的にミーティングが終了します。
- ミーティング中画面で・・・を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」(無音)、「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大)で調節します。
- ミーティング中画面で 📭 を押して音声などの出力先をスピーカー/ 受話口に切り替えることができます。 ミーティング終了まで有効です。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から、再度ミーティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが終了している場合は参加できません。
- ミーティング中に表示できるコメントは、約100行までです。約100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。

文字メッセージを送信する

1 ミーティング中画面 (▶ P.126) → ■ (コメント) →メッセージを入力→ ■ → ■ (発言)

お知らせ

- 1回の発言につき、最大全角/半角で50文字までのメッセージを入力できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・ 記号・絵文字が使用できます。
- 🔤 を押すと、メッセージ入力エリアに表示されている発言待ちのメッセージの再編集ができます。

(グ) ご注意

文字メッセージの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。

フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット (QVGA) または120×160ドット (QQVGA) の画像サイズでメンバーに送信します。

1 ミーティング中画面 (▶ P.126) → (フォト) →撮影してプレビュー画面で確認 → (送信)

シャッターを押すと、プレビュー画面に切り替わります。送信しないで撮り直す場合は、🖟 (撮直し)を押してモニター画面に戻ります。

モニター画面で (切替)を押して、撮影サイズを切り替えて撮影できます。

(で注意

- フォトの送受信時には、送受信者ともデータ量に応じた通信料がかかります。
- シャッター音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。音量は変更できません。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- 音声での会話中にはフォトを起動できません。
- モニター画面表示中に他のメンバーが発信権を獲得した場合は、フォトを終了し、ミーティング中画面に切り替わります。
- 送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアに縮小表示されます。
- 他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを送信できません。

お知らせ

モニター画面では以下のキー操作を行うことができます。

【 ズームイン/ズームアウト ┃ ● ┃ 明るさ調整 # ● ┃ 撮影ライトON/OFF

音声で会話する

○を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

1 ミーティング中画面 (▶ P.126) → でを押して発言権を獲得する→ でを押しながら発言する→ でから指を離して発言を終了する

(学) ご注意

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくい場合があります。
- 音声で会話する場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。
- 発言権は / が表示されているときに、 を押すと獲得できます。
- 他のメンバーが発言権を持っている場合は、お話しできません。
- 1回の発言につき30秒までお話できます。30秒を超えて連続してお話することはできません。

お知らせ

- ごを押して発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

1 着信画面で[参加]

ミーティングに参加します。

(で注意

- ハロー着信制限 (M45) を「設定する」にしていると、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。
- 着信モード(▶P.130)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間何も操作しないと自動的に元の画面に戻ります。
- 「アドレス帳制限 (M433)」を「設定する」に設定している場合は、ミーティングのお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合でも、待受画面に不在着信は表示されません。
- ミーティングのお誘いを受けた時の着信音は変更できません。
- マナーモード設定中は、スピーカーやカシオ平型ステレオイヤホン03からも着信音は鳴りません。



- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 音声通話中などメンバーの状態によって、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。
- ○: お誘いを受けられる x: お誘いを受けられない

メンバーの状態	対応	メンバーの状態	対応
音声通話中	×	EZweb閲覧中	×
Cメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)/		EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	0
送受信中	×	EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×
Eメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)/		EZナビ起動中	×
送受信中	×	EZチャンネル閲覧中	×
アラーム鳴動中	×	EZチャンネルダウンロード中	×
カメラ起動中	×	PCサイトビューアー起動中	×
着うた®/着うたフル®/ムービー再生中	×	ケータイアップデート実施中	×
EZ·FM/EZテレビ ワンセグ起動中 (通信をしていない場合)		電池アラーム鳴動中	×
		圏外	×
待受EZアプリ設定中	0	その他通信中	×

※待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

ミーティング中画面のメニュー

1 ミーティング中画面 (▶ P.126) → □ (メニュー) → 項目を選択→ ■ (選択)

項目	概要	
フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示	
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認したり、メンバーの追加、 削除、再度お誘いができます。	
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先を切替 「スピーカー」/「受話口」を選択→■(設定)	
退出する	ミーティングから退出 「はい」を選択→■	

受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存できます。

1 ミーティング中画面 (▶ P.126) → □ (メニュー) → 「フォト再生」を選択→ ■ (選択) → ■ (保存)

(で注意

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、フォトの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトの受信時には、受信者にデータ量に応じた通信料がかかります。
- オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトを受信できません。
- 表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

お知らせ

フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(▶ P.129)

メンバーリスト画面のメニュー

ミーティング中にメンバーリストの画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを追加お誘いすることもできます。

1 ミーティング中画面 (▶ P.126) → (メニュー) → 「メンバーリスト」を選択
 → (選択)

項目	概要
メンバーの追加お誘い*1	メンバー登録されていない名前欄を選択→■→メンバーを選択→回(確定)
メンバーの削除*1*2	状態が「非参加」/「待機中」のメンバーを選択→■→「削除する」→■→ー(確定)
メンバーの再度お誘い*1	状態が「非参加」のメンバーを選択→■→「再度お誘いする」→■→□(確定)
再参加	自分を選択→■→「はい」を選択→■→□ (お誘い)

^{※1} 主催者のみ行えます。

※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

- 1 ミーティング中画面 (▶ P.126) → □ (メニュー) → 「退出する」 を選択→ (選択) → [はい]
- (学) ご注意
- ミーティング中画面でCooを押すと、終了確認画面を表示せずに退出し、Hello Messengerが終了します。

お知らせ

 ミーティング退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で、(参加)を押して「はい」を選択すると、 ミーティングが継続されている場合は再度参加できます。

コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messengerメニュー (▶ P.123) → 「コメントログ」を選択
 → ■ (選択) → 履歴を選択→ ■ (選択)

送受信したフォトを再生し、保存する場合

2 コメントログ詳細画面でフォトを選択→■ (選択)→■ (保存)

(*) ご注意

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき約100行までのコメントが表示されます。約100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番 古いフォトデータから削除されます。
- ミーティングに参加できないときに、コメントログ詳細画面で「一(参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加できます。
- コメントログを削除するときは、履歴を選択して原(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合や、着信画面で「不参加」を選択した場合は、コメントログでのアイコンによりお知らせします。

これ 払入お疲れさまです。 携帯→>今日の会議は何時か らですか? 払>1 の時からです。 携帯→>ありがとう!それで は後ほど

《コメントログ

詳細画面》

Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グルーブ編集などを行います。

Hello Messengerメニュー (▶ P.123) → 「オプション」を選択→ ■ (選択)
 →項目を選択→ ■ (選択)

項目	概要	
グループ編集	グループメンバーの登録/削除/グループ名変更(▶ P.130)	
八口一着信音	着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大)から選択して設定 (**)で音量調節→■(設定)
	バイブレータ	「ON」/「OFF」を選択→ (設定)
キャラクター・	キャラクター選択	自分のキャラクターを選択→■(設定)
シーン	シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択→■(設定)
フォト受信	ミーティング中に	:フォトを受信する/しないを設定 「ON」/「OFF」→ ■ (設定)
着信モード	手動応答モード	確認メッセージを表示してミーティングに参加するかを選択する着信 モードに設定して、ミーティング中の音声出力先を設定 「スピーカー」/「受話ロ」を選択→ ■ (設定)
	自動応答モード	確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モー ドに設定
ハローランキ ングリセット	選択リセット	ハローランキングからメンバーを選んで削除 メンバーを選択→ ■ (選択) → [(削除) → [はい] ・選択を解除するには、 ■ (解除)を押します。
	全件リセット	ハローランキングをすべて削除 [はい]→[はい]
コメントログ リセット	コメントログをす [はい]→[はい]	べて削除

(*) ご注意

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は背面の「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(▶ P.128)
- マナーモード設定中は、着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(▶P.128)
- バイブレータの動作はマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- コメントログリセット時、内容・件数によっては時間がかかる場合があります。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- Hello Messengerメニュー (▶ P.123) → 「オプション」を選択→■ (選択)
 → 「グループ編集」を選択→■ (選択) → グループを選択→■ (編集)
- 2 メンバー登録されていない名前欄を選択→ (選択)
 → [アドレス帳] / [ハローランキング] →メンバーを選択→ (選択)
 登録済みのメンバーを選択し、 (削除)を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除できます。
 続けてメンバーを登録する場合は、操作でを繰り返します。
- 3 🖟 (確定)

■ グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は、最大全角8/半角16文字までです。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.123) → 「オプション」を選択→ ■ (選択)
 →「グループ編集」を選択→ ■ (選択) → グループを選択→ ■ (変更) → ■ (編集)
 →グループ名を入力→ ■ → ■ (設定)

カメラ

W41Hは2.1メガピクセル、有効画素数約207万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影で

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

このカメラでできること

撮影しましょう!

①撮影モードを設定する···撮影前に、お好みに合った撮影モードを選びましょう。

詳しい説明 ▶ P.133 「フォト撮影モードと撮影サイズを選びましょう」

②フォトを撮影する…撮影しましょう。

撮影方法 ▶ P.136「フォト撮影」

W41Hで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示 したり、アドレス帳に登録することができます。

登録方法 ▶P.171「登録」



Eメールで送れます | 送信方法 ▶ P.153 「フォトをEメールで送信」

P.154 「ムービーをEメールで送信」

フォト/メールモードのムービー(500KB*以下)を、Eメールに添付して送 ることができます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

3 パソコンで利用できます

撮影したフォトはminiSDメモリカード(市 販品)を介してパソコンでご利用になれます。 プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質 な写真プリントを楽しめます。



※miniSDメモリカードを使用して画像をプリント

市販品のminiSDメモリカードをご利用の場合は、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。

さらに「DPOF対応」W41Hでプリント枚数を指定できます。

●DP0F

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メディアに 記録するフォーマットです。



EPSON社PRINT Image Matching 皿対応

PIMⅢは見たまま、撮ったままのシーンをより忠 実に再現できるエプソン社の技術です。プリンタ 独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力の 意に従ってプリントすることができます。

Exif Print対応




Exif Print (Exif2.2) 対応プリ Exif Print ンタをご使用の場合、画像ファイ ルに記憶された撮影情報を印刷出 力に反映させることができます。

ビュースタイルと自分撮りスタイル

W41Hは、本体を開いて撮影する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルで撮影することができます。本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする方法については、「ビュースタイルと自分撮りスタイル」 (▶P.27) をご参照ください。



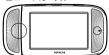





上手なフォト/ムービーの撮影方法

フォトを撮影する場合、撮影前に「撮影シーン」設定で撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に 最適な設定で撮影できます。


設定方法 ▶ P.145 「撮影シーン」

キレイな写真を撮影するには…

1 持ちかた


オープンスタイルで撮影する場合

両手でしっかりと本体を持ちます。 レンズ部やカメラお知らせランプ、 撮影ライトに指などがかからない ようにご注意ください。

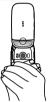


PCモードで撮影する場合

レンズ部などに指がかからないように注意して、 両手でしっかりと本体を持ちます。

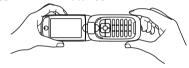

ビュースタイルで撮影する場合

レンズ部や光センサーなどに指が かからないように注意して、右手 の人差し指が⑥にあたるようにし て、両手でしっかり持ちます。

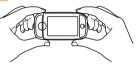

(2)構えかた

わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構える

わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。

手ぶれ防止のポイント

- **1** シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。 特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- 2 セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

フォト撮影モードと撮影サイズを選びましょう

■撮影モード、撮影サイズと主な用途

撮影前に、お好みに合った撮影モードと撮影サイズを選択します。

撮影モード:ケータイモード

撮影サイズ:ケータイ (横120×縦160)

他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを 撮影するモード。

撮影モード:ケータイモード

撮影サイズ:壁紙(横240×縦320)

W41Hで待受画面の壁紙などに利用するフォトを 撮影するモード。

撮影モード:ケータイモード

撮影サイズ: ワイド壁紙 (横240×縦400)

W41Hの待受画面の全面に表示する壁紙などに利用するフォトを撮影するモード。

「フォト画質設定」あり。

プリント向き。

撮影モード: PCモード

撮影サイズ:VGA(横640×縦480)

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。 プリントも可能です。

撮影モード: PCモード

撮影サイズ: SXGA (横1280×縦960)

L判サイズに引き伸ばしてもきれいに

プリントできます。

撮影モード:PCモード

撮影サイズ: UXGA (横1600×縦1200)

2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

撮影モード: PCモード

撮影サイズ: ワイド (横1600×縦960)

ワイドサイズで撮影できます。



■その他の撮影方法

「ケータイモード」には次の撮影方法もあります。

カップリング撮影

画面を2つに分けて別々に撮影します。楽しいカップリング写真が簡単にできます。

アップダウン撮影

別々の被写体の上下を画面で合成できます。簡単にその場で傑作写真が楽しめます。

連続撮影

ワンボタンで9枚のフォトを連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを選択して保存することもできます。

フォト画質設定を選びましょう

SXGA(1280×960)サイズでEメールを送る場合のフォト画質設定

フォトの撮影モードを「PCモード」、撮影サイズを「SXGA 1280×960」に設定した場合は、フォト画質設定の「メールモード」を選択できます。100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、「SXGA 1280×960」サイズで撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは、フォト画質設定を「メールモード」に設定してください。

フォト画質設定の設定方法については、「フォト画質設定1(▶P.146)をご参照ください。

撮影サイズ	フォト画質設定	Eメール送信
SXGA: 1280×960	ファインモード/細部を詳細に表現	0
	ノーマルモード/標準的な画質	0
	メールモード/ファイル容量100KB以下で保存	0
UXGA: 1600×1200	ファインモード/細部を詳細に表現	×
	ノーマルモード/標準的な画質	0*
ワイド: 1600×960	ファインモード/細部を詳細に表現	×
	ノーマルモード/標準的な画質	0*

※ データフォルダに保存して500KB以下の場合

メールモードは画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

フォト撮影モードと撮影サイズの容量

撮影モードによって、フォトの容量が異なります。

〈撮影モードが「ケータイモード」のときの撮影サイズ〉

撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質/容量(目安)/保存可能枚数(目安)
ケータイ: 120×160	-/12KB以下/約800枚
壁紙: 240×320	—/32KB以下/約800枚
カップリング撮影: 240×320	
アップダウン撮影: 240×320	
連続撮影: 240×320	
ワイド壁紙: 240×400	-/40KB以下/約800枚


〈撮影モードが「PCモード」のときの撮影サイズ〉

撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質/容量(目安)/保存可能枚数(目安)
VGA: 640×480	—/100KB以下/約717枚
SXGA: 1280×960	ファインモード/500KB以下/約143枚ノーマルモード/252KB以下/約284枚メールモード/100KB以下/約717枚
ワイド: 1600×960	ファインモード/700KB以下/約102枚ノーマルモード/352KB以下/約203枚
UXGA: 1600×1200	ファインモード/800KB以下/約89枚ノーマルモード/400KB以下/約179枚

- ※ 保存できる枚数はデータフォルダの使用状況によって変動 します。
- ※ 容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わり
- ※ 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

撮影サイズ

- · ケータイ 120×160-①
- · 壁紙 240×320-2
- ・カップリング撮影 (240×320) -2
- ·アップダウン撮影 (240×320) -2
- · 連続撮影 (240×320) -2
- ·ワイド壁紙 240×400-3
- · VGA 640×480—4
- · SXGA 1280×960—(5)
- ·ワイド 1600×960-6
- · UXGA 1600×1200-7

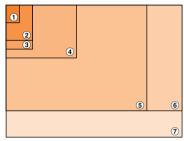


ムービー録画モードと録画サイズ

録画モードによって、ムービーのサイズが異なります。

録画モード	録画サイズ:横×縦(ドット)/Eメール添付
メールモード	標準S : 96×80/Eメール添付可
	標準M: 128×96/Eメール添付可
	高品質M:128×96/Eメール添付可
	高品質L : 176×144/Eメール添付可
ビデオモード	QVGA: 320×240/サイズを変換してEメール添付可

録画サイズ

- · 標進S—(1) ·標準M—(2)
- · 高品質M-2
- · 高品質L-3
- · QVGA—(4)

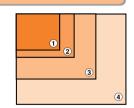

カメラをご利用になる前に

カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W41Hを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。 また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。 強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔にな る場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影する か、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。 特に室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。

カメラを使用するときのご注意

- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや 周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。 適切なピントで撮影できません。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合は再度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。
 また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。
 視力低下などの障害を起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。ムービーの場合は、録画開始時、一時停止時、終了時にシャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。
 シャッター音の音量は変更することができません。
- カメラ動作中*に、微小な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
 - ※例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がW41H本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い罰せられることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。

撮影素子と有効画素数		
撮影素子	CMOSイメージセンサー	
有効画素数	約207万画素(総画素数約213万画素)	

W41Hで撮影したフォトはminiSDメモリカード(市販品)やMySync Suite体験版などを利用してパソコンに取り込み、印刷することができます。

W41HはExit Print (Exit 2.2) 対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※ただし、編集、加工したフォトはExif Printには対応しておりません。

※PRINT Image Matching IIにも対応しています。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

基本的な撮影のしかた

フォト撮影

W41H内のデータフォルダに保存する場合、最大800枚*のフォトが保存できます。 撮影したフォトは、Eメールに添付して送信したり、壁紙やアドレス帳画像として利用できます。 フレームを付けての撮影も可能です。

お買い上げ時の撮影モードは「ケータイモード」、撮影サイズは「壁紙 240×320」に設定されています。

※撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

1 待受中に → [カメラ] → [フォト]

フォトモニター画面が表示されます。

■(シャッター)/ @(全押し)/ 圓	撮影
(4-CH+)	ズームイン/ズームアウト
(T)((+a)	明るさの調整
「テッッ (ムービー)	ムービーモニター画面に切り替え
K	オートフォーカスを設定/解除
凰∕圇(半押し)	オートフォーカスロック (オートフォーカス設定時)
℃ ∞	撮影モード切り替え
[]8-0	撮影サイズ切り替え
2 _{74K}	画質を切り替え(「PCモード」の場合)
5-45 m	セルフタイマーを設定/解除
(7 5000)	撮影シーンを切り替え(撮影シーン設定時)
8 ************************************	撮影シーンを設定/解除
95===	クイックプレイに切り替え
□ basq	キー操作ガイドを表示
(★…,	マクロ設定/解除
#-)	撮影ライトをオート→ON→OFFの順に 切り替え
回(サブメニュー)	サブメニューを表示



《フォトモニター画面》

※フォトモニター画面での各種設定については、「フォトモニター画面でできること」(▶ P.144)、「フォト/ムービーのモニター画面でできる操作」(▶ P.148)をご参照ください。

2 ■ (シャッター)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

[□-/□] / [†-/□]	フォトを保存せずにモニター画面に戻る
/シッシ](Eメール)	撮影したフォトを添付したEメール作成画面を表示
₪ (サブメニュー)	サブメニューを表示
□○/徳州を1秒 以上長押し	「中止する」を選択すると、保存せずに待受画面に戻る 「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を 選択するとフォトを保存して待受画面に戻る

撮り直しする場合は、プレビュー画面で (サブメニュー)を押して、「撮り直し」を選択してモニター画面に戻ります。

3 ■ (保存)

データフォルダまたはminiSDメモリカードに保存されます。



E۶-II 保存 ■サランニュ-」 《フォトプレビュー 画面》

(学) ご注意

- シャッター音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまでW41Hを動かさないようにしてください。 特に暗い所での撮影は、ぶれやすいため注意が必要です。
- オートフォーカス設定が「解除する」に設定されていると、固定焦点となるため、フォーカスロックできません。

お知らせ

- フォトモニター画面で約3分間何も操作しないと、カメラが終了します。
- フォトブレビュー画面やそのサブメニュー画面で約3分間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存して、カメラが終了します。

オートフォーカスロックについて

オートフォーカスロックを利用すると、あらかじめピントを合わせた状態で固定することができます。フォーカスがロックされると、フォーカスリングが白色から緑色に変化します。ロックできなかった場合は赤色で表示されます。

「と押してオートフォーカスロックした場合、ロック中にもう一度」を押すと、再びロックし直します。

「国を半押しせずに全押しした場合や」(シャッター)を押した場合は、キーが押された後でピントを合わせて撮影します。

• オートフォーカスロックを解除するには

◎を半押ししてフォーカスロックした場合には、指を離すとロックを解除します。

⑤ を押してオートフォーカスロックした場合には、ロックされた状態で ○ 6・10 を押すとロックを解除します。

ビュースタイル/自分撮りスタイルでフォトを撮影する

1 待受中に⑩(1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

 (半押し)/国 オートフォーカスロック (オートフォーカス設定時) (オートフォーカス設定時) ズームイン/ズームアウト 明るさの調整 ● サブメニューを表示(▶ P.161) ● を1秒以上長押し クイックプレイに切り替え フォト撮影を終了 	圇(全押し)/■	撮影(シャッター)
 ズームイン/ズームアウト 明るさの調整 ●図 サブメニューを表示(▶ P.161) ●図を1秒以上長押し クイックプレイに切り替え 	◎(半押し)/ 🖫	
● 明るさの調整		(オートフォーカス設定時)
●® サブメニューを表示(▶ P.161) ●® を 1 秒以上長押し クイックプレイに切り替え	(√ - V (1+ A) / (A)	ズームイン/ズームアウト
■■を1秒以上長押し クイックプレイに切り替え	(- G+) ∕ (•	明るさの調整
	■/図	サブメニューを表示(▶P.161)
フォト撮影を終了	■圏を1秒以上長押し	クイックプレイに切り替え
	₹7-/□	フォト撮影を終了
⊕ を 1 秒以上長押し カメラを終了して待受画面に戻る	☞☞を1秒以上長押し	カメラを終了して待受画面に戻る

自分撮りスタイルでは、他に以下の操作 もできます。

□ :オートフォーカスの設定/解除(★・・・・):マクロモードの設定/解除

■・ : 撮影ライトをオート→ON→OFF の順に切り替え

2 @ (撮影)

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。

⊚(全押し)	フォトを保存
☞ (自分撮りは ☞)	フォトを全画面表示
(自分撮りは (計))	撮影したフォトを添付ファイルにしたEメール作成画面を表示
■/₩	サブメニューを表示(▶P.162)
(7)-/n	モニター画面に戻る
⊕原を1秒以上長押し	[中止する]: 待受画面に戻る [中止しない]: ブレビュー画面に戻る [保存する]: フォトを保存して待受画面に戻る

3 @ (保存)

お知らせ

・待受中に●®を押し、メインメニューから「カメラ」を選択してカメラを起動することもできます。

カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト)

カップリング撮影は、撮影画面を左右2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。 アップダウン撮影は、撮影画面を上下2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。 撮影モード(P.P.144)が「ケータイモード」の場合に選択できます。

例:カップリング撮影をする場合

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136)→ (サブメニュー)→ [撮影モード設定]→ [ケータイモード設定]
- 2 [カップリング撮影]

画面が左右に分割されます。最初に左側の明るくなった部分に被写体をとらえて 撮影します。

アップダウン撮影の場合は、上下に画面が分かれ、上部の明るい部分に被写体を とらえて撮影します。



3 ■ (シャッター) / @ (全押し)

左側に撮影したフォトが表示されます。次に明るく表示された右側に被写体をとらえて撮影します。

アップダウン撮影の場合は、上部に撮影したフォトが表示され、下部の明るい部分に被写体をとらえて撮影します。



4 ■ (シャッター) / @ (全押し)

2回に分けて撮影したフォトが1つのプレビュー画面に合成した形で表示され ます。

□ / □ / □ / □ / □ / □ を押すと、操作 3 の画面に戻ります。



- 5 (確定) / № → (保存) / №
- お知らせ
- ビュースタイル/自分撮りスタイルの場合は、@(全押し)でもフォトを保存できます。

連続撮影(フォト)

1回の撮影で連続した9枚のフォトを撮影できます。

撮影モード(▶ P.144)が「ケータイモード」の場合に選択できます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136)→ (サブメニュー)→ [撮影モード設定]→ [ケータイモード設定]
- 2 [連続撮影]→項目を選択→■

項目	概要
はやい	短い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
ふつう	中程度の撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
おそい	長い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
マニュアル	■(シャッター)を連続で押して(最大9回まで)連続撮影

「はやい! / 「ふつう! / 「おそい! を選択した場合

3 ■ (シャッター)

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、■ (シャッター)を9回連続で押します。 途中で終了するときは、□ (終了)を押します。
- サムネイルにはシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
- 帰 (撮直し)を押すと、モニター画面に戻ります。
- 「■」(表示)を押すと、選択したフォトを表示します。



4 🖟 (サブメニュー) →項目を選択→ 🔳

項目	概要
インデックス保存	■(保存)を押すと、サムネイル表示のまま 1 枚のフォトとして保存
全保存	すべてのフォトを保存 • 保存に時間がかかる場合があります。 • 保存中に ○・ を押すと、全保存は中止されます。ただし、 ○・ を押す前に保存を完了したフォトはデータフォルダに保存され、サムネイル画面に ✓ が表示されます。
撮り直し	保存せずにモニター画面に戻る

• ビュースタイルで連続撮影した場合のサブメニューには、項目に「1枚表示」が追加され、選択すると選 択したフォトを表示します。

■ フォトを選択して保存するには

撮影後のサムネイル画面でフォトを選択して (表示)を押すと、右のような プレビュー画面が表示されます。

- (保存):表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻る
- / 「トッッッッ]:サムネイル画面に戻る
- 『:連続したフォトのうち前のフォトを表示
- ■:連続したフォトのうち次のフォトを表示
- 保存したフォトには、サムネイル画面に

 が表示されます。



(学) ご注意

連続撮影時(マニュアルを除く)には、シャッター音が連続して鳴ります。

ムービー録画

録画可能時間は、ビデオモードは最大約80分*1、メールモードは最大15秒で、音声も一緒に録音できま す。

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」、録画サイズは「高品質L」に設定されています。 W41H内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大800件*2の保存が可能で、Eメールに添付 して送信できます。

- ※1 市販品のminiSDメモリカード(256MB~1GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリ カードの容量により録画可能時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画 可能時間は変わります。
- ※2 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

1 待受中に → 「カメラ] → 「ムービー」

ムービーモニター画面が表示されます。

■(録画)/@/■®	録画	15.0	録画サイズ切り替え(「メール
(-CH+)	ズームイン		モード」の場合)
▼ / ▼-V0.+A	明るさの調整	5°55 m	セルフタイマーを設定/解除
· C ~	録画モード切り替え	9 5wx	クイックプレイに切り替え
^万 (フォト)	フォトモニター画面	Opeq	キー操作ガイドを表示
	に切り替え	* ***	マクロ設定/解除
□ (サブメニュー)	サブメニューを表示	#2	撮影ライトをオート→ON→
		l	OFFの順に切り替え



画面》

2 ■ (録画) / @ (全押し) / №

録画中に次の操作ができます。

() ()	¬" / />,
(-CH+)	ズームイン
#4	撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え
	録画を一時停止
(中止)/「マサー/ハ	録画を中止してモニター画面に戻る
□○/ 〒	「中止する」を選択すると、保存せずに待受画面に戻る 「中止しない」を選択すると録画―時停止中画面に、「保存する」を選択するとムービーを保存して待受画面に戻る

《録画中画面》

3 ■ (終了) / ⑩ (全押し) / ●圏 / 録画時間経過

ハービープレビュー画面が表示されます。

「ッコッ」 (Eメール)	撮影したムービーをEメールに添付
18.0	ムービーを再生
‡	音量調節
□ (サブメニュー)	サブメニューを表示
	「中止する」を選択すると、保存せずにモニター画面(②の場合は待受画面)に戻る「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を選択するとムービーを保存してモニター画面(②の場合は待受画面)に戻る

撮り直しする場合は、プレビュー画面で (サブメニュー)を押して、「撮り直し」を選択してモニター画面に戻ります。



4 ■ (保存)

データフォルダまたはminiSDメモリカードに保存されます。

(学) ご注意

- 緑画の開始時、一時停止時、終了時には、シャッター音(緑画開始音/緑画一時停止音/緑画終了音)が鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。また、マナーモード(▶ P.375)の設定に関係なく鳴ります。
- 録画中の録音対象音が大きすぎると、音がひずんで適切に録音できない場合があります。
- 録画中にしてでズームインなどを行うと、操作音が録音されることがあります。
- 録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。

お知らせ

- ムービー起動中はカメラお知らせランプが緑色で点滅します。
 〔録画)を押すと、シャッター音(録画開始音)が鳴り、カメラお知らせランプが赤色に点灯した後、録画を開始します。録画が終了すると、カメラお知らせランプは緑色で点灯し、シャッター音(録画終了音)が鳴ります。
- 録画中に本体のスタイルを変更すると、録画を一時停止します。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、着信の前までのムービーを保持して、一時停止画面を表示します。
- ムービーモニター画面で約3分間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ムービープレビュー画面やそのサブメニュー画面で約3分間何も操作しないと、撮影したムービーを自動的に保存して、カメラが終了します。

ビュースタイル/自分撮りスタイルでムービーを録画する

1 待受中に 6 6 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 8 8 9 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8

ムービーモニター画面が表示されます。

圇(全押し)/■	録画
(- W(+) / (ズームイン
(-G+) / ·	明るさの調整
■/题	サブメニューを表示(▶P.162)
■圏を1秒以上長押し	クイックプレイに切り替え
₹ / -/n	録画を終了
☞ を1秒以上長押し	カメラを終了して待受画面に戻る

自分撮りスタイルでは、他に以下 の操作もできます。

2 @ (録画) / ■

(F-101+A) / A	ズームイン
⑥(全押し)/■	録画を終了
●/1 / 1 1	録画の一時停止
(7)-/D / C-5E397	モニター画面に戻る
〒小を1秒以上長押し/ 〒30	[中止する]: 待受画面に戻る [中止しない]: 録画一時停止中画面に戻る [保存する]: ムービーを保存して待受画面 に戻る

- 自分撮りスタイルでは、他に以下 の操作もできます。
 - **#**シ: 撮影ライトをオート→ON→ OFFの順に切り替え

3 @ (終了)

⊚(全押し)	ムービーを保存
CH+)	ムービーを再生
(- CH	録画したムービーをEメールに添付
(▼-1()(+ A)	音量調節
●/靈	サブメニューを表示(▶ P.162)
₩// 😭 •	[中止する]:モニター画面(ローの場合は待受画面)に戻る [中止しない]:プレビュー画面に戻る [保存する]:ムービーを保存してモニター画面(ローの場合は待受画面)に戻る

4 @ (保存)

お知らせ


• 操作2での録画一時停止中には、以下の操作も有効です。

■:録画を再開 (****):マクロモードを設定/解除

#3:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え
□:録画を終了

フォト画面/ムービー画面の見かた

フォト/ムービーの画面に表示されるアイコン類と撮影前の調整操作について説明します。

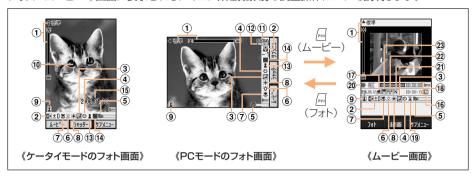

■ 共通アイコン

①ズームイン/ ズームアウトアイコン	◆標準 または ∢▶標準
②明るさ調整アイコン	
③GPS情報アイコン	
セルフタイマーアイコン	ຶ່ນ
⑤ データフォルダ/ miniSDメモリカードアイコン	(データフォルダアイコン)(使用状況の目安(バー)も表示されます。
⑥撮影ライトアイコン	(撮影ライトアイコン)☆(オート撮影ライトアイコン)◆「OFF」の場合は何も表示されません。
⑦マクロモードアイコン	*
⑧ホワイトバランスアイコン	※(太陽光アイコン)☆(電球アイコン)☆(日陰アイコン)「オート」の場合は何も表示されません。
⑨天地方向アイコン	撮影時に天地方向アイコンが 🛊 の向きになるように撮影すると、パソコンなどに送信して表示したときに、正しい向きに表示されます。

■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

⑩フォーカスリング	オートフォーカスが設定されていると白色、フォーカスロックすると緑色、ロックできなかった場合は赤色で表示されます。	
⑪撮影サイズアイコン	┗ (カップリング撮影アイコン)	圕(アップダウン撮影アイコン)
	📵 (連続撮影(はやい)アイコン)	👜 (連続撮影(ふつう)アイコン)
	(連続撮影(おそい)アイコン)	၍ (連続撮影(マニュアル)アイコン)
	VGA (VGAアイコン)	SXGA (SXGAアイコン)
	山XGA (UXGAアイコン)	WIDE(ワイドアイコン)
	●「ケータイ 120×160」「壁紙 240×320」「ワイド壁紙 240×400」の	
	場合は、何も表示されません。	
⑫ フォト画質アイコン	FINE (ファインモードアイコン	/) NORMAL(ノーマルモードアイコン)
	MAIL (メールモードアイコン)	
⑬ 撮影シーンアイコン	【 (人物アイコン) ▲ (風景	アイコン) 👉 (夜景アイコン)
	▲ (人物+風景アイコン) ■ (トワー	イライトアイコン) 🍏 (食べ物アイコン)
	▼ (文字アイコン) 🥕 (スポ	¹ (パーティーアイコン)
14 ビジネス撮影アイコン	☑ ビジネス撮影を「設定する」にすると、表示されます。	
15日付スタンプアイコン	2006. 04. 12	

■ ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ムービープレビュー画面/ムービー再生中画面に表示されるアイコン

⑯ 録画サイズアイコン	□(標準Sアイコン)□(標準Mアイコン)□(高品質Mアイコン)□(高品質Lアイコン)□(高品質Lアイコン)□(QVGAアイコン)	
⑦マイクアイコン	■/■(マイクON/OFFアイコン)	
(18) 録画経過時間と 録画可能時間の目安	ムービープレビュー画面では録画済時間を表示 ムービー再生中画面では、再生経過時間と全再生時間を表示	

■ ムービーモニター画面/ムービー録画中画面に表示されるアイコン

19割り込み防止アイコン

■ ムービー録画中画面に表示されるアイコン

20録画中アイコン	● №(ムービー録画中アイコン)
一時停止アイコン	Ⅲ(円川田)(ムービー一時停止中アイコン)

■ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

20 ムービー終了アイコン □ (510)

■ ムービー再生中画面に表示されるアイコン

20 ▶ (凡肸) (ムービー再生中アイコン)		▶ (
▶ (F _{×2})(ムービー高速早送り)中アイコン)	【● (上山) (ムービー巻戻し中アイコン)
【 たい (ムービー高速巻戻し	,中アイコン)	▶����・(ムービースロー再生中アイコン)
■ 『陰間』 (ムービースロー巻原	₹し中アイコン)	■仲間託・(ムービー一時停止中アイコン)
② スピーカー効果アイコン (保存後)	▶「スピーカー効果 音声なしで録画した	(M291)」 -場合、スピーカー効果アイコンは表示されません。
② イヤホン効果アイコン (保存後)	▶「イヤホン効果(M 音声なしで録画した	/[292)] -場合、イヤホン効果アイコンは表示されません。
23 音量アイコン	(音量アイコン)音量が0の場合は、音量アイコンは表示	■(音量アイコン)が表示されます。音声なしで録画した場合、 示されません。

■ ビュースタイル/自分撮りスタイルでのサイドキー操作アイコン

ąj-	⑤□ を押したときの操作		€∞を押したときの操作
22	☞ (1秒以上長押し)を押したときの操作		■■を押したときの操作
◙	(フォトの自分撮りは (3+4))を押したときの操作	9	■ (1秒以上長押し)を押したときの操作
D	◯◯◯◯ (フォトの自分撮りは (🐨)を押したときの操作	0	◎ を押したときの操作
	(吸)を押したときの操作	1	「\」が表示されたキーの操作無効

■ ズームイン/ズームアウト

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画中画面/録画一時停止画面で(*)を押すとズームイン、、、 を押すとズームアウトできます。

- フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。
- 撮影サイズ/録画サイズによってズーム可能範囲は異なります(▶ P.424)。

■ 明るさの調整

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画―時停止画面で</br>

明るさはフォト/ムービーの起動時は「±0」ですが、「+5」~「-5」まで調整できます。

※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調整が対応できない場合があります。また、明る さ調整はキーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。

フォトモニター画面でできること

フォトのモニター画面で〜(サブメニュー)を押して、撮影状況に適した設定で撮影できます。

撮影モード

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136) → \(\bigcup (サブメニュー) → [撮影モード設定] → [モード選択]
- [2] 「ケータイモード] / [PCモード]
- (*) ご注意
- 撮影モードは撮影前に設定してください。

撮影サイズ

サイズが大きいほど美しいプリントができ、サイズが小さいほどたくさん枚数を撮ることができます。

撮影モードが「ケータイモード」の場合

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136) → (サブメニュー) → [撮影モード設定] → [ケータイモード設定]
- 2 撮影サイズを選択→

撮影サイズ	概要
ワイド壁紙 240×400	W41Hの縦長の画面に納まる壁紙サイズで撮影
壁紙 240×320	待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影 ・以降の操作については、「フォト撮影」(▶ P.136)をご参照ください。
カップリング撮影	フォトの左右を別々に撮影 • 以降の操作については、「カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト)」 (▶ P.138)をご参照ください。
アップダウン撮影	フォトの上下を別々に撮影 • 以降の操作については、「カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト)」 (▶ P.138)をご参照ください。
連続撮影	連続してフォトを撮影 ・以降の操作については、「連続撮影(フォト)」(▶P.138)をご参照ください。
ケータイ 120×160	他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影

撮影モードが「PCモード」の場合

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136) → (サブメニュー) → [撮影モード設定]→[PCモード設定]
- 2 [撮影サイズ設定]→撮影サイズを選択→.■

撮影サイズ	概要	撮影サイズ	概要
ワイド	ビュースタイル時の横長の画面		L判サイズに引き伸ばしてもきれい
1600×960	に納まるワイドサイズで撮影		にプリントできるフォトを撮影
UXGA	2L判サイズに引き伸ばしてもき	VGA	メモリを節約してたくさんのフォト
1600×1200	れいにプリントできるサイズ	640×480	を撮影

(学) ご注意

- 撮影サイズは撮影前に設定してください。
- 「ケータイモード設定」は「撮影モード」(▶P.144)が「ケータイモード」に設定されている場合にのみ選択できます。
- 「PCモード設定」は「撮影モード」(▶P.144)が「PCモード」に設定されている場合にのみ選択できます。

お知らせ

 本体内のデータフォルダに保存可能な枚数の目安は、「フォト撮影モードと撮影サイズの容量」(▶P.134)をご参照 ください。

撮影シーン

「撮影シーン」を選択すると、自動的にそのシーンに最適な撮影ライト、ホワイトバランス、明るさなどの撮影条件を設定します。

1 フォトモニター画面 (▶P.136) → ㎞ (サブメニュー) → [撮影シーン] → [設定する]

2 撮影シーンを選択→■

シーン	概要	
人物	人物の撮影に適しています。肌色がきれいに撮影できます。	
風景	風景の撮影に適しています。輪郭を強調して、彩度が高めになります。	
夜景	夜景の撮影に適しています。シャッター速度が遅めです。手ぶれに注意してください。	
人物+風景	人物と風景の撮影に適しています。フォーカスリングを人物に合わせてください。	
トワイライト	夕暮れ時の撮影に適しています。彩度が高めでフィルターが紫に設定されます。	
食べ物	食べ物などの撮影に適してます。焦点はマクロで、彩度は高めになります。	
文字	駅の時刻表などの撮影に適しています。焦点はマクロで、文字が強調されます。 • 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、カメラを使用しないでください。	
スポーツ	スポーツの撮影に適しています。屋内のときは、明るさを「+」にすると明るく撮影できます。	
パーティー	パーティー会場や飲食店など、薄暗い所での撮影に適しています。感度は高めになります。	

(で) ご注意

- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- 撮影シーンを設定すると、あらかじめ設定しておいた撮影効果は、自動的に解除されます。

お知らせ

- 撮影シーン選択画面で帰(説明)を押すと、シーンの説明とサンプル画像が表示されます。
- シーンの説明に使用されているサンプル画像はイメージ画像であり、W41Hで撮影されたものではありません。
- カメラを終了すると、撮影シーンは解除されます。

ビジネス撮影

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

1 フォトモニター画面 (▶ P.136) → □ (サブメニュー) → [ビジネス撮影]

2 [設定する]/[解除する]

「設定する」を選択すると、撮影後のプレビュー画面にビジネス補正用の画面が表示されます。 以降の操作は、「ビジネス補正(フォト)」(▶P.158)をご参照ください。

(学) ご注意

- ビジネス撮影は「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」には対応しておりません。撮影サイズを「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」に変更した時点で、ビジネス撮影は解除されます。
- ビジネス撮影が設定されたフォトモニター画面で、フレームを付加することはできません。フレームが付加されたフォトモニター画面で、ビジネス撮影を設定することはできません。
- ビジネス撮影が設定されている場合、撮影効果を設定することはできません。また、撮影効果が設定された状態でビジネス撮影を設定した場合、撮影効果は解除されます。

お知らせ

ビジネス撮影時には、撮影モードを「PCモード」に設定すると補正後の画像をきれいに保存できます。

オートフォーカス設定

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136) → (サブメニュー) → [撮影補助]
 → [オートフォーカス設定]
- 2 [設定する] / [解除する] 「解除する」を選択すると、固定焦点となります。

お知らせ

• フォトモニター画面で『『を押しても、オートフォーカスの設定/解除が切り替えられます。

フォト画質設定

撮影サイズを「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」に設定した場合、画質を設定することができます。

- 1 フォトモニター画面(▶P.136)→ (サブメニュー)→[撮影モード設定]→[PCモード設定]
- 2 [フォト画質設定]→画質を選択→■

画質	概要	
ファインモード	細部を詳細に表現できるプリント出力向き	
ノーマルモード	標準の画質で撮影	
メールモード	ファイル容量 100KB以下で保存 • メールモードは、撮影サイズが「SXGA 1280×960」の場合のみ選択できます。	

日付スタンプ

撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。

- 1 フォトモニター画面 (▶P.136) → □ (サブメニュー) → [撮影環境設定]
- 2 [日付スタンプ] → [設定する] / [解除する]

(学) ご注意

• 日付スタンプは、撮影モードが「ケータイモード」の「ワイド壁紙 240×400」と「PCモード」の場合は設定できません。

お知らせ

日付スタンプの色を変更するには

日付スタンプの色を24色と169色のパレットから選択できます。

操作2で帰(文字色)→・○で色を選択→・●を押します。

色を選択する画面で帰(169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。

146 ※ビュースタイル時には日付スタンプの色は変更できません。

ムービーモニター画面でできること

ムービーのモニター画面で (サブメニュー)を押して、撮影状況に適した設定で録画できます。

録画モードと録画サイズ

- 1 ムービーモニター画面 (▶ P.139) → 🗔 (サブメニュー) → [録画モード]
- [2] [メールモード] / [ビデオモード]

「メールモード」を選択した場合

録画サイズの選択画面が表示されます。

3 緑画サイズを選択→ ■

録画サイズ:横×縦(ドット)		最大録画時間	録画サイズ:横×縦(ドット)		最大録画時間
高品質L	176×144	1 E #/\	標準M	128×96	1 〒 千小
高品質M	128×96	15秒	標準S	96×80	15秒

「ビデオモード」を選択した場合

ビデオモードの録画サイズはQVGAのみです。

録画サイズ:横×縦(ドット)	最大録画時間
I	データフォルダに保存→約30秒 miniSDメモリカードに保存→約80分*

[※]市販品のminiSDメモリカード(256MB~1GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。

(*) ご注意

• 録画サイズは、録画前に設定してください。

割り込み防止設定

ムービーを録画中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定します。

1 ムービーモニター画面 (▶ P.139) → (サブメニュー) → [割り込み防止設定]
 → [設定する] / [解除する]

お知らせ

- 「割り込み防止設定」を設定すると、電波を送受信できないように、割り込み防止モードになります。
- 割り込みを防止するのは、設定直後から録画完了までです。
- カメラを終了したり、ムービーをフォトに切り替えると、「解除する」に戻ります。

音声付録画解除/設定

録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。

- 1 ムービーモニター画面 (▶ P.139) → 🖟 (サブメニュー) → [撮影環境設定]
- 2 [音声付録画解除]
- お知らせ
- 「音声付録画解除」は、一度録画が終了すると「音声付録画設定」に戻ります。
- カメラを終了すると、設定は「音声付録画設定」に戻ります。
- お買い上げ時は「音声付録画設定」になっています。

フォト/ムービーのモニター画面でできる操作

フォト/ムービーを撮影する前に行う設定には、操作が共通の設定があります。

フレーム

あらかじめフレームを表示して撮影します。

フレームを選択すると、フォトモニター画面/ムービーモニター画面にフレームが表示されます。

- 1 フォトモニター画面(▶ P.136) / ムービーモニター画面(▶ P.139)
 - → [] (サブメニュー) → [フレーム]

── (サムネイル):フレームをサムネイル画面で表示

- 2 フレームを選択→ (再生)
 - □ : 前のフレームを表示
 □ : 次のフレームを表示
- 3

(*) ご注意

- フォトは、撮影モードが「ケータイモード」の場合のみ、フレームを設定できます。
- フォトの撮影サイズが「ケータイ 120×160」の場合は、自作のフレームまたはEZwebでダウンロードした「壁紙 240×320」用のフレームを選択すると、エラーメッセージが表示されて選択できません。

お知らせ

- 一度設定したフレームを解除するには、フレーム一覧画面/フレームのサムネイル画面で (解除)を押します。
- フォトの撮影サイズ「ケータイ 120×160 | 用のフレーム(横 120×縦 160)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「ワイド壁紙 240×400」用のフレーム(横240×縦400)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「壁紙 240×320」「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」用のフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用意されています。
- フォトの場合、お買い上げ時に用意されているフレーム以外に、EZwebでダウンロードしたフレームも利用できます。 ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.219)をご参照ください。

クイックプレイ

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 - → (サブメニュー) → [クイックプレイ]

撮影したフォトやムービーがサムネイル画面で表示されます。 フォトモニター画面 / ムービーモニター画面で 回・シを押してもサムネイル画面が表示されます。

2 ← で確認するフォトやムービーを選択→ (表示)/(再生)

フォト再生時に次の操作ができます。

(**7*****: 画面情報の表示/非表示

ムービー再生時に次の操作ができます。

- ■: 再生、一時停止(60秒経過するとサムネイル画面に戻る)
- (100):スロー再生(一時停止中はコマ送り) スロー再生中に でスロー巻戻し
- [2 *** : イヤホン効果を切り替え→「イヤホン効果(M292) |
- (7***・・画面情報の表示/非表示
- ○マョ:スピーカー効果を切り替え→「スピーカー効果(M291) |
- ✓ (2回): 巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に →でスロー巻戻し)
- (*): 音量の調節
- 🖫 : 前のフォト/ムービーを表示
- : 次のフォト/ムービーを表示 : 再生終了
- 148 再生が終了して30秒経過すると、サムネイル画面に戻ります。

3 🖟 (サブメニュー) →項目を選択→ 🔳

項目	概要
削除	確認中のフォト/ムービーを削除
撮影へ切替	フォト/ムービーモニター画面に切り替え
データ選択	フォトフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されているフォトをサムネイル画面で表示 ムービーフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーをサムネイル画面で表示 デジカメフォルダ(miniSD): miniSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ]の最新フォルダに保存されているフォトをサムネイル画面で表示ムービーフォルダ(miniSD): miniSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーをサムネイル画面で表示

※ ムービー一時停止中や停止中のサブメニューには、「再生」も表示されます。

(*) ご注意

- 撮影モードが「PCモード」に設定されていて、miniSDメモリカードがセットされている場合、クイックプレイを開始すると、miniSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の最新のフォルダ内の画像がサムネイル画面で表示されます。
- 録画モードが「ビデオモード」に設定されていて、miniSDメモリカードがセットされている場合、クイックプレイを開始すると、miniSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーがサムネイル画面に表示されます。

お知らせ

• W41H以外で撮影したフォトやムービーは、クイックプレイで確認できない場合があります。

■ ビュースタイル/自分撮りスタイルでのクイックプレイ



ムービー再生時のキー操作

- (金): 音量調節 (金): 早送り(停止中は前データへ)
- (←(平):巻戻し(停止中は次データへ)
 ■(■):一時停止
 (データー):再生を停止
- 一時停止中や停止中には、**■**®を押して操作**3**のサブメニューを表示できます。

フォト表示時のキー操作

- (□):前データを表示(□):次データを表示
- :操作3のサブメニューを表示

撮影効果

あらかじめフォトやムービーのモニター画面で撮影効果を表示して撮影します。

フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → (サブメニュー) → [撮影補助] → [撮影効果] →撮影効果を選択→

項目	概要
モノトーン	画像を白黒で撮影
セピア	画像をセピア調にして撮影
ネガ反転	画像をネガフィルムの様に加工して撮影

お知らせ

- 一度設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択画面で (解除)を押します。
- カメラを終了すると撮影効果は解除されます。

(*) ご注意

- フォトに撮影シーンまたはビジネス撮影を設定した場合、フォトの撮影効果は設定できません。
- フォトの撮影効果を設定した後に撮影シーンを設定すると、撮影効果が自動的に解除されます。

ホワイトバランス

被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整をします。

フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → □ (サブメニュー) → [撮影補助] → [ホワイトバランス] →ホワイトバランスを選択

項目	概要	項目	概要
オート	自動的にホワイトバランスを調整	蛍光灯	蛍光灯下での撮影時に選択
太陽光	野外での撮影時に選択	日陰	日陰や曇りでの撮影時に選択
電球	電球照明で赤みがかるときに選択		

お知らせ

カメラを終了するとホワイトバランスは「オート」に戻ります。

マクロ設定

マクロモードに設定すると、焦点距離を近接にして、マクロ撮影が可能になります。

1 フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → □ (サブメニュー) → [撮影補助] → [マクロ設定]

お知らせ

- マクロモードに設定した場合、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。
- モニター画面で(★☆を押してマクロの設定/解除を切り替えられます。

撮影ライト設定

暗い場所で撮影する場合、ライトをつけて撮影の補助をします。

項目	概要
ON	撮影ライトを点灯
OFF	撮影ライトを消灯
オート	明るさに応じて撮影ライトを自動点灯

(で注意

- 撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを設定してシャッターを押したとき、周囲が暗い場合には、自動的に一瞬明るく発光します。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。

(お知らせ

- フォト/ムービーのモニター画面(▶ P.136、P.139)で乗っを押しても、撮影ライトを切り替えることができます。
- 「ON」に設定した場合、フォトは撮影ごとに、ムービーは録画終了で、またカメラを終了すると「OFF」になります。

セルフタイマー設定/解除

「セルフタイマー設定」を選択すると、撮影時に「セルフタイマー時間」(▶ P.151) で設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。

1 フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)→ □ (サブメニュー) → [セルフタイマー設定]

(学) ご注意

不安定な場所にW41Hを置いてセルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー撮影中、着信などでバイブレータが振動するなどして落下する恐れがあります。

お知らせ

- フォト/ムービーのモニター画面で「5^{wq}を押しても、セルフタイマー設定/解除することができます。
- フォトの場合は1枚撮影するごとに、ムービーの場合は録画開始でセルフタイマーは解除されます。カメラを終了しても解除されます。
- セルフタイマー開始後、残り時間をカウントダウン表示します。カウントダウンに合わせて、背面のカメラお知らせランプが緑色で点滅します。
- セルフタイマーのカウントダウンを中止する場合は、(中止)を押してください。ビュースタイルで撮影しているときは使用を押すと中止できます。

シャッター音選択

フォトのシャッター音、ムービーのシャッター音(録画開始音/録画終了音)を選択します。

フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → □ (サブメニュー) → [撮影環境設定] → [シャッター音選択] →シャッター音を選択

(学) ご注意

- 連続撮影時のシャッター音の選択はできません。
- ムービー録画一時停止時のシャッター音の選択はできません。
- シャッター音の音量は変更できません。また、「マナーモード」(▶P.375)の設定に関係なく鳴ります。

お知らせ

• フォト用/ムービー用のシャッター音は、それぞれ5種類から選択できます。

セルフタイマー時間

セルフタイマーで撮影を開始するまでの時間を設定します。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → □ (サブメニュー) → [撮影環境設定] → [セルフタイマー時間] →秒数を入力→
- お知らせ
- セルフタイマー時間は、01~10秒まで設定できます。
- フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービーに反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反映されます。

情報表示

フォト/ムービーモニター画面に、撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。

1 フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → □ (サブメニュー) → [撮影環境設定] → [情報表示] → [表示する] / [表示しない]

お知らせ

「表示しない」を選択しても、セルフタイマー、撮影ライト、マクロモード、GPS情報付加、マイクアイコン、日付スタンプ、0xxx(キー操作ガイドアイコン)は表示されます。

GPS情報付加

フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → □ (サブメニュー) → [GPS情報付加]

「GPS情報付加」については、「他の機能でのGPS情報付加」(▶P.264)をご参照ください。

フォルダ使用状況

データフォルダとminiSDメモリカード(市販品)の使用状況と使用率を表示します。

1 フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139) → ☐ (サブメニュー) → [フォルダ使用状況]

詳細は「フォルダ使用状況」(▶ P.185) をご参照ください。

撮影補正

室内の蛍光灯下で撮影するときの画面のちらつき(フリッカー)をおさえるための補正方法を選択します。

フォトモニター画面 (▶ P.136) / ムービーモニター画面 (▶ P.139)
 → □ (サブメニュー) → [撮影環境設定] → [撮影補正] →項目を選択→ ■

項目	概要
自動補正	自動的に補正
補正1(50Hz)	電源周波数が50Hzの場合の補正 ・ 東日本の電源周波数は、50Hzです。
補正2(60Hz)	電源周波数が60Hzの場合の補正 ・ 西日本の電源周波数は、60Hzです。

お知らせ

フォトで設定した補正方法は、ムービーに反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反映されます。

フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作

フォト/ムービーの撮影後にプレビュー画面が表示されます。プレビュー画面ではフォトやムービーを保存、登録、Eメールに添付して送信できるほか、フレームを付けるなどの加工をして保存することができます。

フォト/ムービーの保存

撮影したフォト/ムービーは、タイトルを付けてデータフォルダ/miniSDメモリカード(市販品)に保存されます。

1 フォトプレビュー画面 (▶ P.136) / ムービープレビュー画面 (▶ P.140) → ■ (保存) 条件により次の保存先にタイトルを付けて保存されます。

		保存	t	タイトル**2	
	撮影/録画モード	データフォルダ	miniSDメモリ カード装着時		
フォト	ケータイモード	フォトフォルダ内の 日付サブフォルダ	_	060412_1123 ⁻ 0001 同時刻の場合、末尾4桁が連 番となる	
	PCモード	(フォトフォルダ内の 日付サブフォルダ)*¹	「データフォルダ」内 のデジカメフォルダ	HI360001 末尾4桁が連番となる (〜9999)	
ムービー	メールモード	ムービーフォルダ内の 日付サブフォルダ	-	標準Sサイズ: S_060412_1123 ⁻ 0001	
	ビデオモード	(ムービーフォルダ内の 日付サブフォルダ)* ¹	「データフォルダ」内 のムービーフォルダ	その他サイズ: 060412_1123 ⁻ 0001 同時刻の場合、末尾4桁が連 番となる	

^{※1} miniSDメモリカード非装着時の保存先。

^{※2} タイトルは撮影日時を元に付加されます。例:2006年4月12日11時23分撮影の場合。

- miniSDメモリカード装着時、撮影モードを「PCモード」で撮影したフォトを保存する際に、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、保存先選択画面が表示されます。
- miniSDメモリカード装着時、miniSDメモリカードに空き容量がない場合に録画モードを「ビデオモード」でムービーを録画すると、本体内データフォルダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

フォトをEメールで送信

撮影したフォトを、Eメールに添付して送ることができます。 Eメールの作成方法については、「新規作成 | (▶ P.83) をご参照ください。

1 フォトを撮影する

撮影サイズが 「SXGA 1280×960」 以下の場合

2 /۶3 (Eメール)

撮影したフォトをデータフォルダまたはminiSDメモリカードに保存した後、フォトを添付したEメール作成 画面が表示されます。

撮影サイズが「ワイド 1600×960」 「UXGA 1600×1200」 の場合

2 /55 (Eメール) または 🗔 (サブメニュー) → [Eメールへ添付] → 項目を選択→ 🔳

項目	概要
ケータイ(120×160)	ケータイ(120×160)サイズで添付 • 撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「ワイド 1600×960」の場合 は、選択できません。
壁紙(240×320)	壁紙(240×320)サイズで添付 • 撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「ワイド 1600×960」の場合は、選択できません。
ワイド壁紙(240×400)	ワイド壁紙(240×400)サイズで添付 • 撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「ワイド 1600×960」の場合 のみ、選択できます。
VGA(640 × 480)	VGA(640×480)サイズで添付 • 撮影モードが「ケータイモード」撮影サイズが「ワイド 1600×960」の場合は、選択できません。
SXGA(1280×960)	SXGA(1280×960)サイズで添付 • 撮影モードが「ケータイモード」撮影サイズが「VGA 640×480」「ワイド 1600×960」の場合は、選択できません。

変更したサイズでフォトを保存した後、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。

(学) ご注意

- 撮影サイズが「ケータイ 120×160」以外の場合は、フォトプレビュー画面で (Eメール)を押すと、サイズが大きいため送信先で再生できない場合がある旨のメッセージが表示されます。
 「添付する」を選択すると、Eメール作成画面が表示されます。
- 撮影サイズが「SXGA 1280×960」以下の場合、操作2で (サブメニュー)→「Eメールへ添付」を選択すると、 Eメールへ添付メニューが表示され、サイズを変更してフォトを添付できます。
- あらかじめ設定しておいた撮影サイズと異なったサイズでフォトを添付した場合は、設定しておいた撮影サイズで画像が保存されていない旨のメッセージがEメール送信後のプレビュー画面に表示されます。
 「保存する」を選択すると、あらかじめ設定しておいた撮影サイズで保存します。「破棄する」を選択すると、あらかじめ設定したサイズでのフォトは保存されません。
- 撮影サイズが「ワイド 1600×960」「UXGA 1600×1200」、フォト画質設定が「ノーマルモード」に設定されたフォトを撮影後、データフォルダに保存して500KB以下だった場合には、データフォルダからそのままのサイズでEメールに添付して送信できます。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

- 撮影したフォトにGPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するフォトのファイル名は、「ケータイモード」の場合は「撮影された年月日+時刻+4桁の連番.jpg」となります。 (例:2006年4月12日11時23分の同時刻に撮影された2枚目のフォトのファイル名は、 「060412 1123、0002.jpg」となります。)

※撮影モードが「PCモード」の場合は「HI36+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。

フォトメール便では、送信したフォトを受信先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換してお届けできます。P.84「フォトメール便について」

ムービーをEメールで送信

録画したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。 Eメールの作成方法については、「新規作成し(▶P.83)をご参照ください。

1 ムービーを録画

録画モードが「メールモード」の場合

2 ☑ (Eメール)または ☑ (サブメニュー) → [Eメールへ添付] 録画したムービーをデータフォルダに保存した後、ムービーを添付したEメール作成画面が表示されます。

緑画モードが「ビデオモード」の場合

2 ☐ (Eメール)または ☐ (サブメニュー) → [Eメールへ添付] 録画サイズを縮小するための [Eメール用データ変換画面] が表示されます。

3 変換するサイズを選択→■

サイズ	概要
標準S(メール用)	送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横96×縦80ドットに縮小して Eメールに添付
	送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横128×縦96ドットに縮小してEメールに添付
高品質L(メール用)	送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横 176×縦 144 ドットに縮小して Eメールに添付

4 ■ (再生)

ムービーが再生されます。

□(始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを最大15秒間再生します。 「トリミング」 (▶ P.177) の操作3~4を参照してムービーをトリミングします。

5 🖟 (確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

(学) ご注意

- 「標準M」「高品質M」「高品質L」サイズのムービーをEメールに添付しようとすると、サイズが大きいため送信先で再生できない場合がある旨のメッセージが表示されます。
 「添付する」を選択すると、Eメール作成画面が表示されます。
- 録画モードが「ビデオモード」で録画したムービーは、そのままではEメールに添付して送信することはできません。
- 録画モードが「ビデオモード」のムービーがminiSDメモリカードに保存されている場合、Eメール作成時に変換されたムービーと「ビデオモード」のムービーは両方とも、miniSDメモリカード内の「データフォルダ」の「ムービーフォルダ」に保存されます。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

- あらかじめGPS情報を「付加する」に設定している場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するムービーのファイル名は、録画サイズ(▶P.147)が「標準S」「標準M」の場合「録画された年月日+時刻+ 4桁の連番.amc」となります。

録画サイズが「高品質M」「高品質L」の場合は、「録画された年月日+時刻+4桁の連番.3gp」となります。 ※録画サイズが「標準S」の場合はファイル名の先頭に「S_」が付きます。

- ※「標準M」「高品質M」「高品質L」の場合は何も付きません。
- (例:「標準S」で2006年4月12日11時23分の同時刻に録画された2つ目のムービーのファイル名は、「S 060412 1123 0002.amc|となります。)
- フォトメール便を利用して受信先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換してお届けすることもできます。P.84 「フォトメール便について」
- 録画モードが「ビデオモード」で撮影したムービーは、au Music Portなどによりパソコンに転送できます。

再生(ムービー)

録画したムービーを再生します。

1 ムービープレビュー画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [再生]
 再生中の操作については、「データの再生/表示」(▶ P.165) をご参照ください。

登録

撮影したフォト/録画したムービーを他の機能に登録します。

GPS情報付加

フォトプレビュー画面 (▶ P.136) / ムービープレビュー画面 (▶ P.140)
 → (サブメニュー) → [GPS情報付加]
 「GPS情報付加」については、「他の機能でのGPS情報付加」(▶ P.264) をご参照ください。

日付スタンプ(フォト)

撮影したフォトに日付を付加します。

- 1 フォトプレビュー画面(▶ P.136)→ ि (サブメニュー) → [日付スタンプ]
- 2 [設定する]/[解除する]
- (*) ご注意
- 日付スタンプは、撮影モードが「ケータイモード」の「ワイド壁紙 240×400」と「PCモード」の場合は設定できません。
- お知らせ
- 日付スタンプの色を変更する方法は、「日付スタンプの色を変更するには」 (▶ P.146) をご参照ください。

全画面表示(フォト)

フォトのプレビュー画面を全画面に表示できます。

画像効果(フォト)

撮影モードを「ケータイモード」で撮影したフォトのプレビュー画面で、サブメニューの「画像効果」を選択して保存前のフォトを加工することができます。

また、データフォルダやminiSDメモリカードから呼び出した画像の表示画面で、サブメニューの「画像効果」を呼び出して画像を加工できます。ただし、W41H以外で撮影したフォトは、加工できない場合があります。 著作権が設定されているフォトは、画像効果で加工はできません。

- 1 フォトプレビュー画面 (▶ P.136)→ (サブメニュー)→ [画像効果] 画像効果メニューが表示されます。
- 2 画像効果を選択→■

項目	参照先	項目	参照先
フレーム	P.156	文字スタンプ	P.157
スタンプ	P.157	特殊効果	P.158
絵文字スタンプ	P.157		

3 フォトを加工

加工方法については、操作2のそれぞれのページをご参照ください。 加工の操作を終えると、加工内容確認画面が表示されます。

■ (確定)	加工内容を反映してフォトプレビュー画面に戻る
🗔 (継続)	加工内容を反映して画像効果メニューに戻り、加工を追加
(全解除)	加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻る

※ 今までの加工内容がすべて解除されます。特定の画像効果のみを解除することはできません。

4 ■ (確定)

確認画面が表示されます。右の画像は「特殊効果」の「ネガ反転」を適用した例です。

5 ■ (保存)

お知らせ

 データフォルダのデーター覧画面(▶P.163)のサブメニューで「画像効果」を選択した場合、画像効果を行ったフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。 フォトのタイトルは、「元のフォトのタイトル+4桁の連番」となります。



フレーム合成(フォト)

■像効果メニュー(▶ P.156「画像効果(フォト)」の操作□(サムネイル): フレームをサムネイル画面に表示

2 フレームを選択→ (再生)

加工内容確認画面が表示されます。

₹ : 前のフレームを表示

■:次のフレームを表示

3 (*)でフォトの表示位置を変更→ □ 以降の操作は、「画像効果(フォト)」(▶ P.156)の操作3以降をご参照ください。

(学) ご注意

フォトの撮影サイズより大きなサイズの自作のフレームまたはEZwebでダウンロードしたフレームを選択すると、エラーメッセージが表示されて選択できません。

お知らせ

- フォトの撮影サイズ「ケータイ 120×160」用のフレーム(横120×縦160)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「壁紙 240×320」「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」用のフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」用のフレーム(横240×縦400)は、お買い上げ時に10種類用意されています。

スタンプ合成(フォト)

画像効果メニュー(▶ P.156「画像効果(フォト)」の操作(サムネイル): スタンプをサムネイル画面に表示

2 スタンプを選択→ ■ (再生)

■:前のスタンプを表示
■:次のスタンプを表示
□:神続してスタンプを貼り付ける

3 ♠でスタンプの位置を選択→■

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果(フォト)」(▶ P.156)の操作3以降をご参照ください。

お知らせ

- お買い上げ時には、10種類のスタンプが用意されています。
- 自作のスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプも利用できます。
 自作方法については、「スタンプ作成」(▶ P.175)を、ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」
 (▶ P.219)をご参照ください。

絵文字スタンプ合成(フォト)

- 画像効果メニュー(▶ P.156「画像効果(フォト)」の操作
 (▶ P.156「画像効果(フォト)」の操作
- 2 絵文字を選択→ (再生)

○・連続して絵文字スタンプを貼り付ける

3 (・) で絵文字スタンプの位置を選択→ ■ 加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果 (フォト) | (▶ P.156)の操作 3 以降をご参照ください。

(*) ご注意

• 絵文字はアニメーション表示されません。

お知らせ

選択できる絵文字については、「付録 | の 「絵文字一覧 | (▶ P.407) をご参照ください。

文字スタンプ合成(フォト)

- 画像効果メニュー(▶ P.156「画像効果(フォト)」の操作1)→[文字スタンプ]
- 2 文字を入力→■

全角10/半角20文字まで入力できます。改行はできません。

□ (文字色)	24色/169色のパレットで文字色を変更 文字色を選択する画面で (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り 替わります。 文字色を選択する画面で (解除)を押すと、文字色が黒色に戻ります。
न (戻る)	文字入力画面に戻る
· C~	連続して文字スタンプを貼り付ける

3 (♠)で文字スタンプの位置を選択→ ■

加工内容確認画面が表示されます。

以降の操作は、「画像効果(フォト)」(▶P.156)の操作3以降をご参照ください。

□(文字色)→・○で色を選択して・●を押します。

特殊効果(フォト)

- 1 画像効果メニュー(▶P.156「画像効果(フォト)」の操作(1)→「特殊効果]
- 2 特殊効果を選択→ 🔳 (再生)

(〕: 設定A (▶ P.158) を調整

■:次の特殊効果で表示 ・ : 設定B(▶ P.158)を調整

〒:前の特殊効果で表示

□(サイズ):特殊効果で加工する範囲を選択

3 ♠で設定を変更→■

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果 (フォト) | (▶ P.156)の操作3以降をご参照ください。

■ 設定A/設定Bで変更できる内容

設定Aの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に∮とレベルを表す数字が表示されます。 設定Bの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に◆◆とレベルを表す数字が表示されます。

特殊効果	設定A(🕽	設定B↔
モザイク	モザイクの細かさを調整	_
残像	縦方向のぶれの量を調整	横方向のぶれの量を調整
ポートレート	背景色を調整	_
アート系	スケッチ/しっくい/パレットナイフ/印象派/デッサン/写 実主義/水彩画/水墨画から選択	_
きらきら	光の反射のきらきら度合いを調整	-
浮き上がり	背景色を変更	影の色を変更
ひねり	ひねり度合いをS字/逆S字方向に調整	ı
肖像	肖像の色を調整	肖像の彫りの深さを調整
色調	色調を調整	_
ぼよーん	効果の上下位置を調整	_
スタイル	スリムと太目を調整	_

「モノトーン | 「ネガ反転 | 「ゆがみ | 「遠近 | 「パズル | 「ぼかし | では、設定A/設定Bの調整はできません。

お知らせ

• 特殊効果で加工する範囲を変更するには

操作2の再生画面で〜(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲を選択できます。 さらに (サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲の大きさを変更できます。

○ で加工する範囲の位置を変更して■ を押します。

撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

ビジネス補正(フォト)

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

1 フォトプレビュー画面 (▶ P.136) → ि (サブメニュー) → [ビジネス補正] フォト上に複数(最大16件)の青い枠線(補正候補)と1つの緑の枠線(選択された補正候補)が表示され ます。「むを押すと、緑の枠線が他の補正候補に切り替わります。 補正候補が見つからない場合は、補正できません。

2 (1)で必要な画像の輪郭を検出→ ■ 検出した画像を補正して表示します。

3 ■ (保存)

お知らせ

ビジネス補正をするときには、撮影モードを「PCモード」に設定して撮影すると、補正後の画像をきれいに保存でき ます。

ムービー効果

録画モードを「メールモード」で録画したムービーのプレビュー画面で、サブメニューの「ムービー効果」 を選択して保存前のムービーを編集することができます。

「ビデオモード」で録画したムービーのサブメニューでは「ムービー効果」を選択できません。

録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーのうち、すでに結合・編集したムービーは、編集できない場合があります。

また、データフォルダから呼び出したムービーの表示画面で、サブメニューの「ムービー効果」を呼び出して編集できます。ただし、Eメール受信したり、EZwebでダウンロードしたりしたムービーには編集できないものがあります。

- 1 ムービープレビュー画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [ムービー効果] ムービー効果メニューが表示されます。
- **2** ムービー効果を選択→

 アフレコ: ▶ **P.159** 「アフレコ (ムービー) 」 テロップ: ▶ **P.159** 「テロップ (ムービー) 」
- 3 ムービーを編集→ (確定) → (保存)
- お知らせ
- データフォルダよりムービー効果を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。

アフレコ (ムービー)

撮影したムービーの音声のみを録音し直す (アフレコ) ことができます。

- 1 ムービー効果メニュー(▶ P.159 「ムービー効果」の操作1)→[アフレコ]
- 3 (停止) / ムービーが終了
 - (再生):アフレコを付加したムービーを再生 (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 4 ㎞ (確定)→ (保存)
- (*) ご注意
- アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを付加する前の音は消去されます。

テロップ(ムービー)

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- 1 ムービー効果メニュー(▶ P.159 「ムービー効果」の操作1)→ [テロップ]
 - (完了): テロップ一覧画面を表示

テロップを表示する始点をムービーの先頭にする場合は帰(始点)を押します。

- テロップをあらかじめ編集していた場合は「テロップ」を選択すると、操作のテロップ一覧画面が表示されます。
- 2 🔳 (再生)

(1***]: スロー再生(一時停止中はコマ送り)

- (2回): 巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→でスロー巻戻し)
- →/ (2回): 早送り/高速で早送り(早送り中に/でスロー再生)
- [■]([]): 再生を一時停止
- 再生時のキー操作については、「「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダのデータ再生」(▶P.166)をご参照ください。

3 🔊 (始点)

テロップの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 ※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 🖟 (終点)

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

5 ■ (編集)→テロップを入力→■

全角20/半角40文字まで入力できます。

6 🖟 (確定)

再生停止中画面が表示されます。

操作2~6の操作を繰り返すと、最大4件のテロップを設定できます。

※4件目のテロップを入力して (確定)を押すと、テロップ一覧画面が表示され ます。

7 (完了)

テロップ一覧画面が表示されます。

時間を選択→■(編集)を押すと、テロップの始点で停止した状態の再生停止中画面 が表示されます。

テロップの内容を選択→

(編集)を押すと、テロップ内容編集画面が表示されます。 テロップの時間または内容を選択→帰(削除)を押すと、選択したテロップが削除さ れます。

8 □ (確認)→□ (確定)

■(再生):現在の設定で再生 □ (キャンセル): テロップ一覧画面に戻る

7°1 פו 全元ップ背景色 キャンクル 短集 《テロップ内容

編集画面》



《テロップ一覧画面》

(学) ご注意

- 各テロップは1秒以上表示する設定になっています。 録画時間が3秒以下のムービーに、テロップを4件設定することはできません。
- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧画面での並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒未満のテロップは作成できません。
- テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービーを再生する際に表示されない文字があります。
- テロップの時間が設定されていない場合、テロップの内容を入力できません。
- テロップを入力するときは、改行を1つだけ入力できます。ただし、先頭には改行を入力できません。

お知らせ

• テロップの文字色/背景色を設定するには

操作4のテロップ内容編集画面で「文字色」/「全テロップ背景色」を選択すると、文字色/全テロップ背景色を24 色または169色のパレットから選択できます。色の選択方法は、「文字スタンプ合成(フォト) | の操作2(▶ P.157) をご参照ください。

文字色/全テロップ背景色を選択する画面で (解除)を押すと、文字色は黒色に、全テロップ背景色は白色に戻り ます。

※「全テロップ背景色」は、全テロップに共通の設定です。

• テロップにリンクを設定するには

テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレスのリンクを設定できます。

操作4のテロップ内容編集画面で最下部の入力欄「リンク」を選択→
□(編集)→「電話番号」/「URL」/「Eメールア ドレス | を選択して、電話番号/URL/Eメールアドレスを入力→■を押します。

- ※Eメールアドレスは半角64文字まで/URLは録画サイズが「標準S」「標準M」の場合は半角256文字、録画サイ ズが「高品質M」「高品質L」の場合は半角255文字まで入力できます。
- ※URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。「http://」を先頭に付けて登録してください。
- ※入力画面で□(サブメニュー)を押すと、文字入力サブメニューを表示して、アドレス帳/発信履歴/着信履歴/EZ お気に入りリスト/送信履歴/受信履歴などから、電話番号/URL/Eメールアドレスなどを選択できます。 ▶ P.57 「文字入力のサブメニュー」
- ※リンクを設定したムービーを保存して再生中にြ(リンク)を押すと、設定した電話番号/Eメールアドレス/URL を利用できます。

利用方法については、「EZムービーからハイパーリンクを利用」(▶ P.239) をご参照ください。

ビュースタイル/自分撮りスタイルで撮影時のサブメニュー

ビュースタイル/自分撮りスタイルの画面には、各種アイコンのほか、サイドキーによる操作ガイドが表示されます。また、『画を押してサブメニューを表示し、各種設定などオープンスタイルのサブメニューで行う操作をサイドキーで行うことができます。

1 本体をビュースタイルにする



2 ●/圖→(-ᠬ・)で項目を選択→ ●/圖)

モニター画面のサブメニューが表示されます。 撮影後のプレビュー画面でも⑩®を押してサブメニューを表示し、 ☞ で項目を選択→⑩®と操作します。



■ フォトモニター画面のサブメニュー

第1階層	第2階層	第3階層	参照先
フレーム	設定する	フレームデータの選択	P.148
	解除する		P.148
撮影シーン	設定する	人物/風景/夜景/人物+風景/ トワイライト/食べ物/文字/ スポーツ/パーティー	P.145
	解除する		P.145
ビジネス撮影	設定する/解除する		P.145
クイックプレイ			P.148
撮影効果	設定する	モノトーン/セピア/ネガ反転	P.149
	解除する		P.149
ホワイトバランス	オート/太陽光/電球/蛍光灯/E	1陰	P.150
マクロ設定/解除			P.150
オートフォーカス設定	設定する/解除する		P.146
撮影モード設定	モード選択	ケータイモード/PCモード	P.144
	ケータイモード設定	ワイド壁紙/壁紙/カップリン グ撮影/アップダウン撮影/連 続撮影/ケータイ	P.144
	PCモード設定	撮影サイズ設定	P.144
		フォト画質設定	P.146
撮影ライト設定	ON/OFF/オート		P.150
セルフタイマー設定/解除			P.150
撮影環境設定	日付スタンプ/シャッター音選択/セルフタイマー時間/情報表示/ 撮影補正		P.146 P.151 P.152
GPS情報付加	付加する/付加しない		
フォルダ使用状況			
ムービーへ切替			

■ ムービーモニター画面のサブメニュー

第1階層	第2階層		第3階層	参照先
フレーム	設定する		フレームデータの選択	P.148
	解除する			P.148
クイックプレイ				P.148
撮影効果	設定する		モノトーン/セピア/ネガ反転	P.149
	解除する			P.149
ホワイトバランス	オート/太陽光/電球/蛍	光灯/	/日陰	P.150
マクロ設定/解除				P.150
録画モード	メールモード		高品質L/高品質M/標準M/標準S	P.147
	ビデオモード			P.147
撮影ライト設定	ON/OFF/オート	ON/OFF/オート		P.150
セルフタイマー設定/角	解除			P.150
割り込み防止設定	設定する/解除する			P.147
撮影環境設定		シャッター音選択/セルフタイマー時間/音声付録画解除または音声付録画設定/情報表示/撮影補正		P.147 P.151 P.152
GPS情報付加	付加する/付加しない	付加する/付加しない		P.151
フォルダ使用状況				P.152
フォトへ切替				P.139

第1階層	参照先
画像効果	P.156
ビジネス補正	P.158
登録	P.155
Eメールへ添付	P.153
全画面表示	P.155
GPS情報付加	P.155
日付スタンプ	P.155
撮り直し	P.136

■ フォトプレビュー画面のサブメニュー ■ ムービープレビュー画面のサブメニュー

第1階層	参照先
再生	P.155
登録	P.155
ムービー効果	P.159
Eメールへ添付	P.154
GPS情報付加	P.155
撮り直し	P.140

■ ムービー録画一時停止中画面のサブメニュー

録画終了 ・マクロ設定/解除 ・撮影ライト設定 ・セルフタイマー設定/解除

■ カップリング撮影/アップダウン撮影にて2枚目撮影時のサブメニュー

- フレーム ・オートフォーカス設定 ・セルフタイマー設定/解除 ・撮影環境設定 ・GPS情報付加 フォルダ使用状況
- 連続撮影のマニュアルにて2枚目以降撮影時のサブメニュー

終了オートフォーカス設定マクロ設定/解除撮影ライト設定セルフタイマー設定/解除

データフォルダ

データフォルダには最大800件(EZチャンネルおよびEメールのデータ件数は含みません。)、約 70MB(18,000クラスタ*)までのデータを保存できます。ただしEZアプリ(BREW®)と保存領域 を共有しているため、EZアプリ(BREW®)の使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少 します。

※1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。

フォルダとデータについて

フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受中に → 「データフォルダ」

フォルダー覧画面が表示されます。

ユーザーフォルダは、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成し てデータを管理します。ユーザーフォルダ内の「全データ」/サブフォルダ内に データが保存されていない場合は、フォルダの色が灰色(ロックフォルダを除く) で表示されます。

- 「全データ | フォルダ/「ユーザーフォルダ | は、フォルダ内にデータが] 件も保存され ていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない 場合、表示されません。
- フォトフォルタ EZA-L" EZテレビ © ミューシ"ック **♪** サウント ₪ グラフィック

《フォルダー覧画面》

- サブフォルダのあるフォルダ名の右端には ⇒が表示されます。
- ・市販品のminiSDメモリカードが本体に装着されている場合、√√ (miniSD) を押すと、miniSDメモリカード内 のデータフォルダが表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→■ (詳細)

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

- (----)を押すと、次ページ/前ページの一覧を表示します。
- 「ユーザーフォルダ」/「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」/ 「フォトミキサー | 内で 「全データ | フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に 保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「メール制限(M434) | が設定されている場合は、「Eメールフォルダ | のサブフォルダ 内のデータを表示しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を 入力するか、メール制限を解除してください。
- サブフォルダのデーター覧画面で
 図/図を押すと、それぞれ次のサブフォルダ/前 のサブフォルダのデータ一覧を表示できます。
- ※「Eメールフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダの データー覧画面では、『一/『一で前後のサブフォルダのデーター覧画面を表示するこ とはできません。



《データー覧画面》

(学) ご注意

「全データ」を表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「ロックフォルダ」内のデータは表示されません。

お知らせ

- au電話(W41Hを含む)からEメールで受信したムービーは、「EZムービー | フォルダに保存されます。
- au電話(W41Hを含む)からEメールで受信したマイボイスは、「ボイス | フォルダに保存されます。
- au電話(W41Hを含む)からEメールで受信したフォトは、「グラフィック | フォルダに保存されます。

各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン

データの一覧では、データの種類に応じて、次のアイコンが表示されます。

フォルダ	アイコン	データの種類	フォルダ	アイコン	データの種類
ムービー		自作の標準Sサイズムービー*	グラフィック		VGA画像*
フォルダ	M	自作の標準/高品質Mサイズムービー*	(画像)		SXGA画像*
		自作の高品質 L サイズムービー*		9	UXGA画像*
	Ē	自作のQVGAサイズムービー*			ワイド画像**
フォト(画像)		自作のケータイ用画像**	1	Ø	Flash®*
フォルダ		自作の壁紙用画像**			EZテレビワンセグでキャプチャし
		自作のワイド壁紙用画像*			たデータ
		自作のVGA画像**	カラオケ		テキスト&メロディ
	9	自作のSXGA画像*		^	テキスト&アニメ&メロディ
		自作のUXGA画像*			テキスト&アニメ
		自作のワイド画像**	フォトミキサー	<u>F</u>	フォトミキサーのテンプレート
ボイスフォルダ	£	自作のマイボイス		r _G	フォトミキサー作品
EZムービー		SサイズのEZムービー*	メニューフォルダ	Ø	メニュー用Flash®
		MサイズのEZムービー*	フレーム	[]	自作のフレーム*
		LサイズのEZムービー*			フレーム*
		LLサイズのEZムービー	スタンプ	8	自作のスタンプ**
	=	(3GP/3G2のみ)*			スタンプ*
		QVGAサイズのEZムービー	辞書	0	辞書
	TVI	(3GP/3G2のみ)*	PIM情報	i i	自作のアドレス帳(vCardデータ)
EZテレビ	REC.	EZテレビ ワンセグで録画したデータ 着うたフル®のデータ			アドレス帳(vCardデータ)
ミュージック	&	有つたフル°のテータ ダウンロード未完了の着うたフル®のデータ			自作のスケジュール (vCalendarデータ)
			-	_	(VCalendarテータ) スケジュール(vCalendarデータ)
		プレイリスト PC配信データ		EZ	自作のタスクリスト(vCalendarデータ)
	0	CD読み込みデータ			タスクリスト(vCalendarデータ)
サウンド	9	「DDinの心のナーター 着うた®	テキスト		テキスト(TXT)
	•	「着うた保存」で保存したデータ) TAI	▣	テキスト(MMF)
	Ø	着Flash	チャンネル		EZチャンネルからダウンロードし
	₽	メロディ	ボックス	■など	EZデャンネルからダウンロートし たデータ
	1	アニメ&メロディ	マルチフォルダ	7	マルチパックデータ
ボイス	<u>•</u>	ボイス	ブックフォルダ	B	電子書籍データ
グラフィック	<u></u>	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*	Eメールフ	<u>ーーー</u> ォルダ	Eメールの送信ボックス/受信
(画像)	7=X	GIFアニメ*/アニメ(MMF)*			ボックスから保存したEメール
		ケータイ用画像**	PC ドキュ	PC	DO 5.4 - 7.7 \ = -2
		壁紙用画像**	メント		PC ドキュメントデータ
	_	ワイド壁紙用画像**	不明なファイル	etc.	属性の不明なファイル
			J		

※印のデータは、「画像表示設定」(▶P.169)を「サムネイル」に設定した場合、サムネイル表示できるデータです。

• 上記のアイコンの他に、状況により次のアイコンが表示されます。

アイコン	概要	アイコン	概要
69	他の機能に登録されているデータ	(SEP)	再生/表示や登録に失敗したデータ
, på	GPS情報が付加されているデータ		通常のアイコンの上に斜線が引かれる
2	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されているデータ	8	miniSDメモリカード内の著作権保護機能 対応データ

■ ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。「ロックフォルダ」には、次の特徴があります。

- 「全データ」のデーター覧画面には、「ロックフォルダ」内のデータは、表示されません。※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダーに戻ります。
- 「ロックフォルダ | の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同じ色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
- 「ロックフォルダ」内のデータは、ムービーファクトリーなど一部の機能から利用できなくなります。
 これらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ」以外のフォルダにデータを移動してください。

データの再生/表示

データー覧からデータを選択して再生/表示します。データにより再生中/表示中にできることが異なります。

データ一覧の表示方法は、「フォルダー覧画面とデータ一覧画面の表示」 (▶P.163)をご参照ください。

(学) ご注意

- データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- データ再生時の音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「マナーモード」(▶ P.375)が「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」「オリジナル」に設定されている場合、消音の状態でデータが再生されます。
- マナーモードが「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- 辞書は再生/表示できません。
 辞書の登録方法については、「ダウンロード辞書(M515)」をご参照ください。
- ダウンロード未完了の着うたフル®のデータは、「着うたフル」フォルダに1件保存できます。ダウンロード未完了の着うたフル®のデータは、再生できません。
- ・ 幽(不明なファイルアイコン)が表示されているデータを再生しようとすると、エラーメッセージが表示され、再生/表示できません。
- データを再生/表示する時点で、再生/表示できないデータであることが判明した場合は、エラーメッセージが表示され、再生/表示できません。
 この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。
- ムービー、EZムービーを再生する際データによっては画面が一瞬乱れる場合があります。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。

お知らせ

- データの再生/表示時には、以下のキーをご利用になれます。
 - (): 再生を一時停止
 - (停止): 再生を停止
 - (*): 音量を調節
 -)/ (2回):早送り/高速で早送り(早送り中に ・ でスロー再生)
 - (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に でスロー巻戻し)

 - ̄ (**サブメニュー**) : サブメニューを表示

- **□** まー操作のガイドを表示
- ② イヤホン効果を切り替え→「イヤホン効果(M292)」
- (7:00): 画面情報の表示/非表示
- **9**:--: フィット表示切り替え
- ✓スピーカー効果を切り替え→「スピーカー効果(M291) |
- [5:59]: 再生を停止/データの一覧に戻る/前の画面に戻る
- ※ データの種類や、再生中/停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。 ご利用可能なキーは回転を押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。
- データの種類によっては、データを再生/表示中などにサブメニューを表示できます。なお、「画像表示設定」「情報表示」「ソート」「ファイル名検索」「ワイド再生設定」は、データ再生/表示中のサブメニューには表示されません。 データー覧画面でサブメニューを表示すると、選択できます。

「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダのデータ再生

ムービーやEZムービーを再生する方法について説明します。

1 データー覧画面 (▶ P.163) →ムービーを選択→ ■ (再生)

(1**): スロー再生(スロー再生中に を押してスロー巻戻し)

B→ : 「ワイド再生設定」(▶ P.170) の切り替え (録画サイズが「QVGA (ビ

デオモード)] の場合のみ)

9 : フィット表示の切り替え (ワイド再生中にフィット表示はできません。)

※リンクが設定されている場合は、<a>(リンク)と表示されます。

□ (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。

▶ P.239 「EZムービーからハイパーリンクを利用 |



再生を一時停止する場合

2 再生中に ■ (II)

(1≥0): コマ送り **8**²·····: 「ワイド再生設定」(▶ P.170) の切り替え(録画サイズが「QVGA(ビデオモード)」の場合のみ)

⑨ : フィット表示の切り替え(ワイド再生中にフィット表示はできません。) ※約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。

四門(5: 100:3121 10m 200.5以後||西門(F) 00:301 15 区

(*) ご注意

- 「QVGA (ビデオモード)」サイズのムービーをワイド再生した場合、⑦・回を押すと約3秒間画面情報が表示されます。
 また⑥・回を押すとキー操作のガイドが約3秒間表示されます。
- ・ 音声ありのムービー/EZムービーの再生中に (Ⅱ)/(再生)を押した場合、キー操作音は鳴りません。

お知らせ

• ムービーやEZムービーの一時停止中画面を静止画として保存するには

ムービー/EZムービーを再生して、一時停止中に□(サブメニュー)→「静止画保存」を選択します。

- ※ ムービーに著作権が設定されている場合、静止画を保存できません。
- ※ GPS情報が付加されているムービーから静止画を保存しても、GPS情報は付加されません。
- チャプタ再生するには

データー覧画面でチャプタしたいムービー/EZムービーを選択して

「サブメニュー)→「チャプタ」を選択します。
最大9分割にチャプタされたムービー/EZムービーが一覧画面に表示されます。チャプタ再生したいムービー/EZムービーを選択すると、選択したチャプタから順に再生されます。なお、チャプタの最小時間は1分割あたり1秒です。
再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービー/EZムービーは、チャプタ再生できません。

• 録画時間が約3時間までのムービーを再生できます。

「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダのデータ表示

フォト(画像)、グラフィック(画像)を表示する方法について説明します。

・ データー覧画面 (▶ P.163)

VGA (640×480) (480×640) /SXGA (1280×960) (960×1280) /UXGA (1600×1200) (1200×1600) /ワイド(1600×960) (960×1600) 画像を表示する場合

2 画像を選択→ **(表示)** 約30秒間画像を表示します。

3 ■ (ズーム)

(+):画像を拡大※最大のときは表示されない(→): ズーム後に画像をスクロール

(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない

○ : 画像の縦横を切り替え

166

その他の画像を表示する場合

2 画像を選択→ ■ (表示) 約30秒間画像を表示します。

3 ■ (全画面)または (サブメニュー) → [全画面]

画面最下行を非表示にして、隠れていた部分の画像を表示します。(画面より小さいサイズの画像は、そのまま表示されます。)

(・):表示しきれない部分がある場合、画像をスクロール

お知らせ

VGA (640×480) (480×640) / SXGA (1280×960) (960×1280) / UXGA (1600×1200) (1200×1600) / ワイド(1600×960) (960×1600) の画像を表示中にサブメニューから「全画面」を選択すると、画像を全画面表示します。

▶を押すと画像をスクロールします。

■ 画像/ムービーの表示/再生最大サイズ

データの種類	拡張子	サイズ(横×縦、ドット)
画像	bmp/png	480×640(640×480)
	gif	256×400
	jpg/jpeg	480×480 ただし、1600×960(960×1600)、1600×1200 (1200×1600)、1280×960(960×1280)、640× 480(480×640)は可
アニメ	mmf/m3f/mqf	240×266
	gif	256×400
ムービー/EZムービー	amc/3g2/3gp	96×80,128×96,176×144,240×180,320× 240

「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータ再生

「ボイスフォルダ」「ボイス」「サウンド」「カラオケ」「フォトミキサー」「メニューフォルダ」「テキスト」フォルダのデータ、「グラフィック」フォルダのアニメ、Flash®のデータを再生する方法を説明します。 「PCドキュメント」フォルダ内のデータ再生については「PCドキュメントの表示」(▶ P.325) をご参照ください。

- 「データー覧画面 (▶ P.163) →データを選択→ (表示/再生)
 データを再生します。
- 2 🖂 で再生を停止

(*) ご注意

- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは再生できません。
- 全角5,120/半角10,240文字を超えるテキスト(TXT)を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、全角 5,120/半角10,240文字まで表示されます。

お知らせ

着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の「クオリティ設定」を切り替えるには

Flash®データの再生中/一時停止中/再生停止中に (サブメニュー)→「クオリティ設定」を選択すると、再生中データの再生品質を切り替えることができます。再生品質は、「High」(画質が美しく、動きは緩やか)「Medium」(標準)「Low」(画質が粗く、動きは早い)から選択できます。

- テキスト (TXT) に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 電話番号/Eメールアドレス/URLを選択→■ (選択)と操作すると、サブメニューが表示されます。 各サブメニューについては、以下をご参照ください。
 - ▶ P.110「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用|
 - ▶ P.110 「Eメールアドレスメニューの利用 |
- テキスト(TXT)の本文をコピーするには
 - テキストの表示中に \bigcirc (サブメニュー) \rightarrow 「本文コピー」を選択します。 \bigcirc で開始位置にカーソルを移動 \rightarrow \bigcirc で範囲を指定 \rightarrow \bigcirc (コピー) と操作すると、本文をコピーできます。
 - コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶ P.57)をご参照ください。 ※コピーできる文字数は、全角128/半角256文字以下です。
- テキスト(TXT)表示中にサブメニューから「テキスト文字サイズ設定」を選択すると、「テキストメモ再生文字 (M327) | を設定します。

「ミュージック」フォルダのデータ再生

着うたフル®、PC配信データ、CD読み込みデータ、プレイリストを再生する方法を説明します。

着うたフル®/PC配信データ/CD読み込みデータを再生する場合

1 データー覧画面 (▶ P.163) →データを選択→■ (再生)

プレイリストを再生する場合

1 データー覧画面 (▶ P.163) →プレイリストを選択→ (再生) 以降の操作は「着うたフル®/プレイリストの再生」 (▶ P.267)をご参照ください。

(学) ご注意

ダウンロード未完了の着うたフル®のデータは、再生できません。

お知らせ

- 「ミュージック」「着うたフル」「プレイリスト」「PCデータ」フォルダの選択時、またフォルダ内のデータ選択時に回 (サブメニュー)を操作して「ミュージックプレイヤー」を選択して、au Music Player (▶ P.266)を利用できます。
- 着うたフル®、CD読み込みデータ、PC配信データの再生中に (サブメニュー)を操作して「ミュージックプレイヤー」を選択することもできます。

「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」フォルダのデータ表示

フレーム/スタンプ、アドレス帳 (vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ)を表示する方法を説明します。

1 **データー覧画面 (▶ P.163) →データを選択→ (表示)** データが表示されます。

(学) ご注意

表示内容が「****」と表示されるアドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ) には、シークレットが設定されています。「シークレット (M431)」を「表示する」にすると内容を確認できます。

お知らせ

- フレーム/スタンプ表示中のキー操作
 - (全画面)を押すと、全画面表示できます。また、サブメニューから「全画面」を選択しても、全画面表示できます。□ (空画を押すと、元の画面に戻ります。
- アドレス帳(vCardデータ)表示中に、電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択して発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などが簡単にできます。
- アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合 で前後のデータを表示できます。

「EZテレビ」フォルダのデータ再生

データー覧画面 (▶ P.163) →データを選択→ (再生)
 詳しくは「EZテレビ ワンセグを見る」 (▶ P.294) をご参照ください。

「Eメールフォルダ」のデータ再生

データー覧画面 (▶ P.163) →データを選択→ (表示)
 (切替)で3行表示/1行表示(宛先)/1行表示(件名)/3行表示(フォト)を切り替えられます。

再生/表示に関する設定

文字サイズ設定

フォルダー覧画面とデーター覧画面(リスト表示)を表示する際の文字サイズを設定します。

1 フォルダー覧画面 / データー覧画面 (▶ P.163) → (サブメニュー)
 → [文字サイズ設定] → [大] / [中]

お知らせ

• 「データフォルダ文字(M326)」でも設定できます。

画像表示設定

「全データ」「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「EZムービー」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」の各フォルダでは、データー覧画面をサムネイル表示とリスト表示に切り替えることができます。お買い上げ時は、「サムネイル」に設定されています。

- 1 フォルダー覧画面/データー覧画面 (▶ P.163) → \(\bigc\) (サブメニュー) → [画像表示設定]
- 2 項目を選択→■

項目	概要	
一括設定	サムネイル:サムネイル表示可能なすべてのフォルダをサムネイル表示 リスト:すべてのフォルダをリスト表示	一括設定 「サムイル」
個別設定	サムネイル表示可能なフォルダの一覧が表示されます。 フォルダを選択→ ■ (サムネイル/リスト)→	(個別設定 田全デ*-9 田2-ヴ*-フォルタ* 田A-セ*-フォルタ* 田7オ・フォルタ* 田7オ・フォルタ* 田7オ・フォルタ*

(グ) ご注意

- miniSDメモリカードの「データフォルダ」内の「デジカメフォルダ」、「SDビデオフォルダ」は、常にサムネイル表示されます。リスト表示にはできません。
- サムネイル表示にしても再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。データの種類を示すアイコンが表示されます。

お知らせ

● 「画像表示設定 | の設定内容は、miniSDメモリカード内のデータフォルダにも反映されます。

■ サムネイル表示のデーター覧画面

データの一覧を表示すると右の画面が表示されます。

選択しているデータのタイトルが表示されます。

他の機能に登録されているデータには例(リンクアイコン)、GPS情報が付加されているデータには。(GPS情報アイコン)が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、盤(リンク+GPS情報アイコン)が表示されます。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータの種類を示すアイコンが表示されます。

「ネタップを押すとフォルダの一覧に戻ります。



au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータをサムネイル表示できない場合があります。代わりにデータの種類を示すアイコンが表示されます。

登録 表示 サブメニュー

SDオーディオプレイヤー、au Music Player、EZテレビ ワンセグのBGM再生中は、サムネイル画像が表示されないデータがあります。その場合はサムネイル画像に代わるアイコンが表示されます。

ワイド再生設定

ムービー再生時の再生方法を設定します。

- 1 フォルダー覧画面/データー覧画面(▶ P.163)→ (サブメニュー)→ [ワイド再生設定]
- 2 項目を選択→■

項目	概要
OFF	設定を解除
フルワイド再生	画面の左右幅に合わせて再生
ジャストワイド再生	違和感の少ないサイズに拡大して再生
パノラマワイド再生	表示位置を選択 [上再生]/[中央再生]/[下再生]

(*) ご注意

• ワイド再生設定は、録画サイズがQVGA(ビデオモード)のムービーの再生にのみ適用されます。

お知らせ

QVGAサイズのムービーの再生中/一時停止中/停止中に優全を押して「ワイド再生設定」を切り替えられます。また、「パノラマワイド再生」を設定している場合は、個金と15mmを押して、「上再生」「中央再生」「下再生」を切り替えられます。

情報表示

データの再生/表示中の画面情報を非表示にすることができます。(画面最下行の表示は非表示になりません。)

1 フォルダー覧画面/データー覧画面(▶ P.163)→ (サブメニュー)→ [情報表示]→ [表示する] / [表示しない]

お知らせ

データの再生/表示中に⑦を押して画面情報の表示/非表示を切り替えることができます。



データの登録

データー覧画面でデータを選択し、サブメニューを使ってデータを活用・編集することができます。

(学) ご注意

au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータの操作が制限される場合があります。

お知らせ

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

登録

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

(学) ご注意

- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。 この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除すると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

お知らせ

- 他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面に戻ります。
 他の機能に登録した項目には、登録先選択メニューの先頭に√が表示されます。
 ただし、待受ショートカットに登録した場合√は表示されません。
 登録先選択メニューで[~~]を押すと、元の画面に戻ります。
- 他の機能に登録しているデータには、データの一覧などに倒(リンクアイコン)が表示されます。 ただし、待受ショートカットに登録した場合は倒(リンクアイコン)が表示されません。 また、GPS情報が付加された画像/ムービーの「GPS情報のみ」を登録した場合も、劉(GPS情報付きリンクアイコン)は表示されません。
- フォルダー覧画面のサブメニューで「登録」を選択し、さらに登録先の「待受ショートカット」を選択すると、フォルダを待受ショートカット(ユーザー設定アイコン)に登録します。 待受画面から登録したフォルダを表示する方法については、「ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替え」(▶ P.34)をご参照ください。

1 データー覧画面 (▶ P.163) / データの再生中・表示中

- → 万元 (登録)、またはデーター覧画面 (▶ P.163)
- → 🖆 (サブメニュー) →[登録]
- データの種類により表示される登録先選択項目は異なります。
- GPS情報が付加された画像/ムービーのデータを選択した場合は、GPS情報付加 データの登録先選択画面(▶P.173)が表示されます。



《登録先選択画面》

2 項目を選択→■

- メモ帳1件分として全角512/半角1,024文字を超えた文字は、登録されません。
- 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- シークレットが設定されているアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)は、「****」と表示され登録することができません。「シークレット(M431)」を「表示する」に設定すると登録できます。

ただし、一括登録する場合は、シークレットが設定されていても登録できます。

- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)、テキスト(TXT)の場合、データ内容を登録しても例(リンクアイコン)は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳やスケジュール/タスクリストを削除しても、登録先の内容は消えません。

👸 お知らせ

データの種類と登録先選択メニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」(▶ P.411)
 をご参照ください。

■ 着信音関連

1 登録先選択画面 (▶ P.171) → [着信音関連] →項目を選択→ 🔳

項目	概要
通常着信音	「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」に登録
Eメール受信音	「Eメール受信(M22)」の「メロディ(M222)」に登録
お知らせ受信音	「お知らせ受信(M23)」の「メロディ(M232)」に登録
Cメール受信音	「Cメール受信(M24)」の「メロディ(M242)」に登録

■ アドレス帳関連

1 登録先選択画面 (▶ P.171) → [アドレス帳関連] →項目を選択→

項目	概要
個別着信音/ 個別Eメール音/ 個別Cメール音	アドレス帳の「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録 ▶P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」
個別画像	アドレス帳に画像/ムービーを登録 ▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」
グループ着信音/ グループEメール 音/グループ Cメール音	アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録グループを選択→ → (登録) • あらかじめ「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」が設定されている場合は、確認メッセージが表示されます。「上書きする」を選択すると、グループの編集画面を表示します。
グループ画像	アドレス帳グループに画像/ムービーを登録 グループを選択→ ■ → ■ (登録) • 画像/ムービーが登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「上書きする」を選択すると、グループの編集画面を表示します。

■ アラーム関連

1 登録先選択画面 (▶ P.171) → [アラーム関連] →項目を選択→ 🔳

	_
項目	概要
アラーム音/ アラーム画像	アラームにアラーム音/画像を登録 アラームを選択すると、アラーム音/画像が上書登録されます。「アラーム」(▶ P.372)を参照して登録してください。
スケジュール アラーム音/ スケジュール画像	スケジュールを新規登録、または登録されているスケジュールのアラーム音/画像上書登録 ・ 以降の操作については、「スケジュールの新規登録」 (▶ P.366) をご参照ください。
タスクリストアラーム 音/タスクリスト画像	タスクリストを新規登録、または登録されているタスクリストのアラーム音/画像を上書登録 ・以降の操作については、「タスクリストの新規登録」(▶P.368)をご参照ください。
カウントダウン アラーム音/カウント ダウンアラーム画像	タイマーアラーム音/画像を上書登録

■ 画像関連

1 登録先選択画面 (▶ P.171) → [画像関連] →項目を選択→ 🔳

項目	概要
待受画面	「待受画面(M311)」に登録
通常着信画面	「通常着信画面(M312)」に登録
Eメール送信画面	「Eメール送信画面(M313)」に登録
Eメール受信画面	「Eメール受信画面(M314)」に登録

項目	概要
オープンエミーロ	「オープンエミーロ(M35)」に登録
プロフィール画像	プロフィールに画像/ムービーを登録 ▶ P.61 「画像の登録」 • プロフィールに画像/ムービーが登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「上書きする」を選択すると、上書きしてプロフィールの編集画面を表示します。
記念日画像	画像を選択して記念日を新規登録、または登録されている記念日の画像を上書登録 • 「上書登録」を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。「記念日の登録」 (▶ P.367)をご参照ください。

画像を登録する場合は、登録先選択メニューを選択後、画像の表示部分を選択する画面が表示される場合があります。
 ○で画像の表示部分を選択して
 ○を押します。

■ GPS情報が付加されたデータの登録

1 登録先選択画面の表示

GPS情報付加データの登録先選択画面が表示されます。

2 項目を選択→■

項目	概要
データのみ	「登録」(▶P.171)の操作2以降の操作を行う
GPS情報のみ	GPS情報のみまたはGPS情報と画像/ムービーを登録
データ+GPS情報	 アドレス帳]/[プロフィール] アドレス帳またはプロフィールに、GPS情報または画像/ムービーが登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「登録する」/「上書きする」を選択すると、上書きしてアドレス帳/プロフィール編集画面を表示します。 ▶P.53「プロフィールの編集」 ▶P.61 「画像の登録」 ▶P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」



《GPS情報付加データ の登録先選択画面》

データの利用

Eメールへ添付

(*) ご注意

- Eメールで送信可能なデータについては、「付録」の「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.412)をご参照ください。
- 添付する画像のサイズが大きい場合などに、送信先で再生できない場合がある旨のメッセージが表示されることがあります。「添付する」を選択すると、データを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。
- データー覧画面 (▶ P.163)→ (サブメニュー)→[Eメールへ添付]
 選択したデータを添付したEメール作成画面が表示されます。
 ▶ P.83 「新規作成」

GPS情報が付加されたデータを選択した場合

2 項目を選択→■

項目	概要
データのみ	選択したデータを添付したEメール作成画面を表示
GPS情報のみ	GPS情報がEメール本文に入力されたEメール作成画面を表示
データ+GPS情報	データを添付してGPS情報が本文に入力されたEメール作成画面を表示

テキスト (TXT) データを選択した場合

2 項目を選択→■

項目	概要
本文引用	テキスト(TXT)データの内容をEメールの本文に引用 • 全角5,000/半角10,000文字を超えるテキストの場合、全角5,000/半角10,000文字を超えた部分は削除されます。
添付ファイル	テキスト(TXT)データを添付

GPS情報付加

すでにGPS情報が付加されている画像またはムービーを選択した場合は、GPS情報が更新されます。 また、付加されているGPS情報を削除することもできます。

(学) ご注意

- 著作権が設定されている画像/ムービーには、GPS情報は付加できません。
- 画像/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。

1 データー覧画面 (▶ P.163) → ͡᠓ (サブメニュー) → [GPS情報付加] →項目を選択→ 🔳

項目	概要	
付加する	▶ P.264 「他の機能でのGPS情報付加」	
付加しない	GPS情報をデータから削除	

画像変換

撮影したフォトを呼び出して編集できます。

(学) ご注意

- 画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- W41H以外で撮影した画像は、加工・変換できない場合があります。
- 著作権が設定されている画像は編集できません。
- 録画モードが「メールモード」のムービーを静止画保存した画像は、画像変換できません。
- GPS情報が付加された画像を編集した場合、編集後に保存された画像にもGPS情報は付加されます。
- 1 データー覧画面 (▶ P.163)→フォトを選択→ (サブメニュー)→ [画像変換] 画像変換メニューが表示されます。

お知らせ

- 画像変換で編集できる画像の種類については、「付録」の「編集できる画像の一覧」(▶P.410)をご参照ください。
- 画像変換を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。 画像のタイトルは、「元の画像のタイトル+4桁の連番」となります。
- 画像の編集中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、編集中の画像を破棄して画像変換メニューに戻ります。
- miniSDメモリカードに保存した画像からフレーム、スタンプを作成した場合を含め、作成したすべてのフレーム、スタンプは本体内のデータフォルダの「フレーム」「スタンプ」フォルダに新規保存されます。

回転

撮影した画像を左右に90度ずつ回転します。

- 1 画像変換メニュー(▶ P.174「画像変換」の操作1)→[回転]
- 2 (1左)/ (右止) この操作を繰り返すと連続して90度ずつ回転できます。
- 3 (保存)

(グ) ご注意

フォトを回転することによりはみ出した部分は、保存時に切り捨てられます。空欄となる部分は、黒色で塗りつぶされます。

切り出し

切り出しメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「付録」の「切り出しメニュー」 (▶P.409)をご参照ください。

- ■像変換メニュー (▶ P.174 「画像変換」の操作 1) → [切り出し]切り出しメニューが表示されます。
- 2 切り出しサイズを選択→■
 - (分):切り出し位置を変更
 - ※「ワイド壁紙 240×400」サイズの画像を「壁紙 240×320」サイズに切り出す場合は、♪のみ有効になります。
 - **VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)、ワイド(1600×960)(960×1600)サイズの画像は、ズームして部分的に切り出すことができます。
- 3 ♠で切り出す位置を選択→ (保存)

リサイズ

リサイズメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については「付録」の「リサイズメニュー」 (>P.409)をご参照ください。

■像変換メニュー (▶ P.174「画像変換」の操作
リサイズメニューが表示されます。

「ケータイ 120×160」 サイズに変更する場合

2 [ケータイ(120×160)]→■(保存)

スタンプ作成

作成したスタンプは、他のスタンプ同様に「画像効果(フォト)」の「スタンプ合成(フォト)」(▶ P.157)で使うことができます。

- 画像変換メニュー (▶ P.174 「画像変換」の操作

 1) → [スタンプ作成]
 - (1***): スタンプの枠を□→○→☆→♡→♡に切り替え
 - - ☑ (一): ズームアウト □ (+): ズームイン ②: 縦と横を切り替え
- 2 (♠)で切り出す位置を選択→(■)(保存)
 作成したスタンプは、W41H内のデータフォルダの「スタンプ | フォルダに保存されます。

フレーム作成

作成したフレームは、他のフレーム同様に「画像効果(フォト)」の「フレーム合成(フォト)」(▶ P.156)で使うことができます。

1 画像変換メニュー(▶ P.174「画像変換」の操作1)→[フレーム作成]

(1*・・・ フレームの枠を○→□→♡に切り替え

■: 作成するフレームのサイズを切り替え(ワイド壁紙サイズ以上の場合のみ)

(・切り取り位置を変更

- ※「壁紙 240×320」「ワイド壁紙 240×400」サイズの画像の場合、切り取り位置を変更することはできません。ただし、「ワイド壁紙 240×400」サイズの画像から「壁紙 240×320」用のフレームを作成する場合は、、↑が有効となります。
- ※ VGA (640×480) (480×640)、SXGA (1280×960) (960×1280)、UXGA (1600×1200) (1200×1600)、ワイド (1600×960) (960×1600) サイズの画像は、ズームして切り出すことができます。

□ (-): ズームアウト □ (+): ズームイン ご: 縦と横を切り替え

2 ■ (保存) 作成したフレームは、W41H内のデータフォルダの「フレーム」フォルダに保存されます。

お知らせ

そのまま保存すると、フォトの撮影サイズが「壁紙 240×320」用のフレームになります。「ワイド壁紙 240×400」サイズ以上の画像からフレームを作成する場合は、「2000を押すと、作成するフレームのサイズを「ワイド壁紙 240×400」用に切り替えることができます。

合成画像作成

撮影した2つの画像のそれぞれ一部を切り取って、上下または左右に並べて合成します。

1 画像変換メニュー(▶ P.174「画像変換」の操作1)→[合成画像作成]

(1**): 合成の方法(上下を合成/左右を合成)を切り替え

○○○ : 縦と横を切り替え(「壁紙 240×320|「ワイド壁紙 240×400|は切り替えできません)

2 ♠で位置を選択

※VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)、ワイド(1600×960)(960×1600)サイズの画像は、ズームして切り出すことができます。

| |_[23]|(-): ズームアウト | | | | | (+): ズームイン

4 ◆でフォトを選択

☑ (表示): 画像を表示
☑ (サムネイル/リスト): 画像の一覧の表示方法を切り替え

5 ■→←で合成する位置を選択→■(保存)

お知らせ

• 合成した画像は、「壁紙 240×320」サイズになります。

ビジネス補正

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

1 画像変換メニュー(▶ P.174「画像変換」の操作 1)→[ビジネス補正] 以降の操作は「ビジネス補正(フォト)」(▶ P.158)をご参照ください。

(*) ご注意

- W41H以外で撮影した画像の場合、正しく補正できないことがあります。
- ビジネス補正をするときには、撮影モードを「PCモード」に設定して撮影した画像を使用すると、補正後の画像をきれいに保存できます。

ムービー変換

録画したムービーを呼び出して編集できます。

(学) ご注意

- W41H以外で録画したムービーは、「ムービー変換」で編集できません。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。 ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。
- 1 データー覧画面 (▶ P.163)→ムービーを選択→ (サブメニュー) → [ムービー変換] ムービー変換メニューが表示されます。

トリミング

- 2 (再生)ムービーが再生されます。
- 3 🖟 (始点)
 - トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。
 - (再生/ II)を押すたびに録画したムービーを再生/一時停止します。
 - (1:**): スロー再生(再生の一時停止中はコマ送り、スロー再生中に「を押してスロー巻戻し)
 - → (2回): 早送り/高速で早送り(早送り中に「でスロー再生)
 - (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→でスロー巻戻し)
 - ※始点より前に巻き戻すことはできません。
- 4 🖭 (終点)
 - トリミングするムービーの終点が設定されます。
 - (再生):トリミング後のムービーを再生
- 5 🖟 (保存)

(で注意

• 始点と終点の選択位置によっては、選択した位置より約2秒手前でムービーがトリミングされる場合があります。

結合

最大5件のムービーを1つにつなぐことができます。

- 1 ムービー変換メニュー (▶ P.177 「ムービー変換」の操作1)→ [結合]
- 2 ҈でムービーを選択→■(選択)
 - ■(選択)を押すと、最大4件のムービーを選択できます。

 - 選択済みのムービーを選択して■(解除)を押すと、選択を解除できます。
 - ※ ムービーの結合を行えるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。 (違う録画サイズのムービーは表示されません。)
 - ※ データー覧画面で最初に選択したムービーには」ととが表示され、変更できません。
 - ※ ⋈が表示されたムービーは選択できません。
- 3 🖟 (確定)
 - (再生): 結合後のムービーを再生

4 🖟 (保存)

(*) ご注意

- miniSDメモリカード内のムービーは結合できません。本体内データフォルダにコピー/移動してから結合してください。
- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、結合後のムービーに付加されます。 2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、結合したムービーに付加されません。
- アフレコが付加されたムービーはアフレコも結合されます。
- 結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。
 ただし、改めて「テロップ(ムービー)」(▶ P.159)の操作でテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。
- 録画サイズが「標準S」「標準M」のムービーを結合した場合、結合後のムービーに表示されるテロップの背景色は、すべて1番目のムービーの背景色となります。
- 録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。

Eメール用データ変換

録画サイズが「高品質M」「高品質L」「QVGA(ビデオモード)」のムービーをEメールに添付可能なサイズに変換できます。

1 ムービー変換メニュー (▶ P.177 「ムービー変換」の操作 1) → [Eメール用データ変換]録画サイズが 「QVGA (ビデオモード)」の場合

2 縮小するサイズを選択→■

サイズ	概要
標準S(メール用)	送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横96×縦80ドットに縮小
標準M(メール用)/ 高品質M(メール用)	送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横128×縦96ドットに縮小
高品質L(メール用)	送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横176×縦144ドットに縮小

3 (再生)

─ (始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。「トリミング」(▶ P.177)の操作3~4を参照してムービーをトリミングします。

4 🖟 (保存)

お知らせ

- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」の変換サイズは、「標準S(メール用)」/「標準M(メール用)」(操作2参照)から選択します。
- 「標準S(メール用)」サイズに変換したムービーのタイトルには、先頭に「S」が付きます。

データ利用のその他の機能

データの加工・編集機能として、データの種類によりデータ一覧画面のサブメニューから次の機能を呼び出すことができます。

	機能	参照先
削除		P.38
画像効果		P.156
ムービー効果		P.159
着うたフル編集	着うたフル®のデータを選択時/再生中に表示	P.228
EZナビウォーク	GPS情報付加データを選択時/再生中に表示	P.250
楽曲詳細表示	着うたフル®、PC配信データ、CD読み込みデータのデータを選択時/再生中に表示	P.229
テンプレート編集	「テンプレート」サブフォルダ内のデータを選択時/再生中に表示	P.208

お知らせ

- データの種類によって、サブメニュー に表示される項目は異なります。
- 「Eメールフォルダ」のデーター覧画面/内容表示画面でのサブメニューについては「miniSDメモリカード/データフォルダ内でのEメール操作」
 (▶ P.108) をご参照ください。
- PC配信データの再生中に「着うたフル編集」が選択できる場合もあります。

データの管理

データー覧画面やフォルダの一覧画面からサブメニューを呼び出して、データを管理するための機能 をご利用いただけます。

お知らせ

データ/フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

本体内移動

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

ゴ データー覧画面 (▶ P.163)→ (サブメニュー) → [本体内移動]→項目を選択→ ■

項目	概要
1件移動	データー覧画面で選択中のデータを移動
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動 データを選択→ ■ (選択)→ ■ (移動) • 複数データの選択方法については、「データの複数選択」 (▶ P.40)をご参照ください。
全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動



移動可能なフォルダの みが、データの種類に 応じて表示されます。

2 フォルダを選択→■

フォルダ	概要
ユーザーフォルダ	すべてのデータ(ただし、移動可能なデータのみ)をサブフォルダに移動 ・サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動できます。 ・移動先に「ロックフォルダ」を選択した場合は、ロックNo.を入力すると、移動されます。
ムービーフォルダ/ フォトフォルダ/ ボイスフォルダ	日付サブフォルダに移動 日付サブフォルダがない場合、または日付サブフォルダの選択画面で (新規)を押すと、日付サブフォルダを作成して移動できます。
(データの種類に 応じたフォルダ)	データの種類に応じて表示されたフォルダに移動 • データの種類とフォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.164)をご参照ください。
元フォルダ	移動前のフォルダ/サブフォルダに移動 ・移動先の「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日のサブフォルダ)がない場合、日付サブフォルダが自動的に作成され移動します。 ・移動対象であるデータの元フォルダがminiSDメモリカード内のフォルダの場合、miniSDメモリカード内にデータは移動されません。

(*) ご注意

- データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。
- 「全データ」フォルダ/「ユーザーフォルダ」/「ロックフォルダ」以外のフォルダは、データが移動されて空になると、 非表示になります。
- 「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」の日付サブフォルダは、データが移動されて空になると、 自動的に削除されます。
- 「選択移動」や「全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象であるすべてのデータが移動できるフォルダのみ表示されます。
- (例:ムービーとマイボイスを同時に移動する場合、移動先選択画面には、「ユーザーフォルダ」と「元フォルダ」のみが表示されます。)
- データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に (サブメニュー)→ [本体内移動] と操作すると、1件移動となり、 移動先選択画面が表示されます。
- 「EZテレビ」「着うたフル」「プレイリスト」「PCデータ」「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「辞書」フォルダのデータは、移動できません。
- フォトミキサーのテンプレートを対応フォルダから「ユーザーフォルダ」に移動すると、アクセサリのフォトミキサーから利用できなくなります。

miniSDカードへ移動/コピー

本体データフォルダ内のデータをminiSDメモリカードへ移動/コピーできます。

- →[miniSDカードへ移動]/[miniSDカードへコピー]
- →項目を選択→■



項目	概要
1件移動/コピー	データー覧画面で選択中のデータを移動/コピー
選択移動/コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピー データ選択→ ■ (選択) → 風 (移動) / 風 (コピー) ・ 複数データの選択方法については、「データの複数選択」 (▶ P.40) をご参照ください。
全件移動/コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動/コピー ・「全件移動」の際にはロック No. の入力が必要になります。

2 フォルダを選択→■

フォルダ	概要
デジカメフォルダ	miniSDメモリカードのデータフォルダ内の「デジカメフォルダ」に移動/コピー
ユーザーフォルダ	サブフォルダに移動/コピー • サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動/コピーできます。
PCフォルダ	miniSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動/コピー
対応フォルダ	移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー データの種類と対応フォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.164)をご参照ください。

(*) ご注意

- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードに移動/コピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応データの場合は、移動できます。
 ▶ P.190 「著作権保護が設定されたデータの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、miniSDメモリカードに移動することはできません。
- 辞書データ、Flash®データ、メニュー用Flash®、BMP画像、着Flash、ダウンロード未完了の着うたフル®のデータ、 EZテレビ ワンセグでキャプチャしたデータ、不明なデータ、「EZテレビ」、「チャンネルボックス」フォルダ内のデータは、miniSDメモリカードに移動/コピーできません。
- データの移動/コピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動/コピーは中断されます。

- 「全データ」フォルダ/「ユーザーフォルダ」/「ロックフォルダ」以外のフォルダは、データが移動されて空になると、 非表示になります。
- 「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」の日付サブフォルダは、データが移動されて空になると、自動的に削除されます。
- 移動/コピー先選択画面で選択できるのは、データの種類に応じた移動/コピーが可能なフォルダのみになります。 移動/コピーできないフォルダは、選択できません。
- データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に (サブメニュー)→「miniSDカードへ移動」または「miniSDカードへコピー」と操作すると、1件移動/コピーとなり、移動/コピー先選択画面が表示されます。
- 「Eメールフォルダ」からminiSDメモリカードに移動/コピーしたEメールは、Eメールの送信/受信メール一覧画面をminiSDメモリカードに切り替えると表示できます。
 ▶ P.107 「miniSDカードへ切替」

■ データの移動/コピーが可能なminiSDメモリカード内のフォルダ

データの種類	移動/コピー可能なフォルダ
自作 VGA画像/SXGA画像/ UXGA画像/ワイド画像	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「PC フォルダ」、対応フォ ルダ(フォトフォルダ)
自作以外 VGA画像/SXGA画像/ UXGA画像/ワイド画像	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「PCフォルダ」、対応フォルダ(グラフィックフォルダ) • 「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	「ユーザーフォルダ」、「PCフォルダ」、対応フォルダ ・データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.164)をご参照ください。

赤外線送信

選択しているデータを「赤外線送信」(▶P.310)できます。

データー覧画面 (▶ P.163) → (サブメニュー) → [赤外線送信]
 → [送信する] / [送信しない]

(*) ご注意

- 1MBを超えるデータを赤外線送信することはできません。また、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、「EZテレビ」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、著作権が設定されたデータは送信できません。
- 電池残量が少なくなると、「赤外線送信」が選択できなくなる場合があります。

タイトル編集

データー覧画面 (▶ P.163) → □ (サブメニュー) → [タイトル編集]
 →タイトルを編集→ ■
 タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

(グ) ご注意

- 本体内のデータフォルダにタイトルを編集したデータと同一の種類で、同一のタイトルのデータが存在する場合は、 エラーメッセージが表示され、タイトルを登録できません。別のタイトルを入力してください。
- タイトルが未入力のまま編集を終了しようとすると、エラーメッセージが表示されます。タイトルを入力してください。
- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中や停止中画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。

ソート

データ一覧画面での並びかたを設定します。

1 データー覧画面 (▶ P.163) → ㎞ (サブメニュー) → [ソート] →項目を選択→ ■

項目	概要
データの種類	データの種類順に表示
登録日付	本体内のデータフォルダに登録した日付順に表示 ・ miniSDメモリカードからデータを移動/コピーした場合は、miniSDメモリカードに登録した日付ではなく、本体内のデータフォルダに移動/コピーした日付でソートされます。

(学) ご注意

フォルダごとにソートを設定することはできません。

お知らせ

- 「登録日付」に設定すると、データの一覧には上から順番に日付の新しいデータが並びます。
- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。
 - (1) $EZ\Delta$ ービー/ Δ ービー($S\rightarrow M\rightarrow L\rightarrow QVGA\rightarrow その他の<math>\Delta$ ービー) (2)フォト (3)ボイス
 - (4)EZテレビ (5)着うたフル[®] (6)ダウンロード未完了の着うたフル[®]
 - (7)プレイリスト (8)PC配信データ (9)CD読み込みデータ
 - (10)メロディ(着Flash→着うた®→SMAFメロディ) (11)アニメ&メロディ
 - (12)グラフィック (PNG→BMP→GIF→JPEG→FLASH®) (13)アニメ (14)カラオケ
 - (15)フォトミキサー(テンプレート→フォトミキサー作品) (16)メニュー用Flash® (17)フレーム
 - (18)スタンプ (19)辞書 (20)アドレス帳(vCardデータ)
 - (21)スケジュール/タスクリスト(vCalendar データ) (22)テキスト
 - (23)マルチパックデータ (24)電子書籍データ (25)PCドキュメント (26)不明なファイル

ファイル名検索

ゴ データー覧画面 (▶ P.163) → (サブメニュー) → [ファイル名検索]→ファイル名を入力→ (サブメニュー) → [ファイル名を入力→ (サブメニュー) → [ファイル名検索]

全角22/半角45文字まで入力できます。

該当するデータが存在する場合は、件数が表示されます。

該当するデータが存在する場合

該当するデータの一覧画面が表示されます。

この画面では、「ソート」と「ファイル名検索」以外の操作を行うことができます。

『三(終了)/ 「三三」を押すと、検索を終了します。

(学) ご注意

• miniSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。

お知らせ

- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索できます。
- 拡張子(.jpgなど)も検索対象になります。

詳細情報

データのサイズや属性などを表示できます。

1 データー覧画面 (▶ P.163) → 🗔 (サブメニュー) → [詳細情報]

■ データ詳細情報画面の内容

データよって表示される項目は異なります。

項目	概要
タイトル	データのタイトル
サイズとクラスタ	データのサイズとクラスタ (1クラスタは4,080byte)
保存サイズ	miniSDメモリカード上での使 用サイズ ※miniSDメモリカード内の データフォルダでのみ表示
ファイル名	拡張子を含んだデータ名(「着うた保存」で保存したデータには、 拡張子は表示されません。)
データ属性	「カラオケ」「アニメ」などと いったデータの属性
登録状況	他機能に登録した場合に表示 (待受ショートカットへの登録 は、登録状況として表示されま せん。データによっては登録し ていない場合「登録なし」、再生 専用の場合「再生専用」と表示 されます。また、空白で表示さ れる場合もあります。)
著作権	著作権が設定されているデータは「あり」、ないデータは「なり」、ないデータは「なし」(着Flash/Flash®/メニュー用Flash®/BMP画像の場合、表示されません。)
メール添付:×	メール添付不可の場合に表示
シリアル転送:×	「データ転送モード(M552)」 で転送できない場合に表示
赤外線送信:×	赤外線送信が不可の場合に表示
miniSDへ保存:×	miniSDメモリカードに保存で きない場合に表示
登録日時	データフォルダに登録した日時
(再生専用)	再生専用の場合に表示
販売元	販売元が設定されている場合 に表示
権利者	権利者の名前が設定されている場合に表示
作成者	作成者の名前が設定されてい る場合に表示
再生時間	再生可能時間
再生回数制限	再生回数制限が設定されてい る場合に表示

	Ann The
項目	概要
再生期限制限	再生期限制限が設定されてい る場合に表示
再生期間制限	再生期間制限が設定されてい る場合に表示
編集可否	ムービーのアフレコ、テロップ、GPS情報を編集/更新できる場合は「○」、できない場合は「×」
画像品質	JPEG画像で画像品質情報が ある場合に表示
画像サイズ	画像サイズと録画サイズ(ドット)(BMP画像の場合、表示されません。)
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示。「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示(表示方法)/緯度/経度
(フォトミキサー 専用)	フォトミキサー専用の場合に 表示
編集情報	編集可否、編集可能な画像数、 編集可能なメッセージ数、編集 後の最大サイズ、編集後のメー ル添付可否、編集後のシリアル 転送可否
辞書名	辞書データに含まれる辞書名
収録語数	辞書データの収録語数
(メインメニュー 専用)	メインメニュー専用の場合に 表示
(フレーム専用)	フレーム専用の場合に表示
(スタンプ専用)	スタンプ専用の場合に表示
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了の着うた フル [®] の現状のデータサイズ
ダウンロード完了 ファイルサイズ	ダウンロード未完了の着うた フル [®] におけるダウンロード完 了時のデータサイズ
録画開始時間	録画したデータの録画開始時間
録画時間	録画したデータの録画時間

着うたフル[®]などの販売元/権利者/再生時間は「楽曲詳細表示」(▶ P. 229)で確認できます。

お知らせ

- クラスタ/登録状況/編集可否/画像品質/画像サイズは、miniSDメモリカード内の「データフォルダ」で、データ 詳細情報画面を表示した場合、表示されません。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権が設定されたデータの詳細情報について表示内容が制限される場合があります。

フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集することができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.163) → 「ユーザーフォルダ」を選択→■ (詳細)
- 2 サブフォルダを選択→ (サブメニュー) → [フォルダ名編集] →フォルダ名を入力
 → ■
 フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

お知らせ

- 「ロックフォルダ | のフォルダ名も変更できます。
- 「全データ」のフォルダ名は変更できません。

フォルダ新規作成

「ユーザーフォルダ」内には、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成できます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.163) → 「ユーザーフォルダ」を選択→ 🔳 (詳細)
- (サブメニュー)→[フォルダ新規作成]→フォルダ名を入力→

 フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

並び替え

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、自由に並べ替えることができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.163) → 「ユーザーフォルダ」を選択→ (詳細)
- 2 (**サブメニュー)→[並び替え]**[ユーザーフォルダ]内のサブフォルダの一覧が表示されます。
- 3 並べ替えるサブフォルダを選択→ (選択)→移動先を選択→
 複数のサブフォルダを並べ替える場合は、操作3を繰り返します。
- 4 🖟 (確定)
- (で注意
- 「全データ | フォルダは、並べ替えることができません。

フォルダ削除

データフォルダ内または選択したフォルダ内のデータを削除します。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.163) → □ (サブメニュー) → [フォルダ削除]
- 2 項目を選択→■

項目	概要
1 件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて削除 サブフォルダの場合は、サブフォルダを削除 [削除する]→ロックNo.を入力 • 「全データ」フォルダ/サブフォルダの「全データ」フォルダ/「ロックフォルダ」/ 「チャンネルボックス」は 1 件削除できません。

項目	概要
全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを削除
	データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除
	[削除する]→ロックNo.を入力
	• 全件削除を実行しても、「チャンネルボックス」内のデータは削除されません。
	「ユーザーフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダ、ま
	たは「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」内の日付サブフォルダを
	選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ/
	日付サブフォルダが削除されます。

(*) ご注意

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- 「全データ」フォルダ/「ユーザーフォルダ」/「ロックフォルダ」は、フォルダ削除を実行しても非表示になりません。
- 他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれている場合は、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- miniSDメモリカード内の「データフォルダ」のフォルダー覧画面(▶P.193)のサブメニューで「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行すると、miniSDメモリカード内の「データフォルダ」のすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
 - ※「ユーザーフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合は、「ユーザーフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
- miniSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、削除後に空のサブフォルダ 「フォルダ1~5」が自動的に作成されます。

オートプレイ

「フォトフォルダ」「グラフィック」「ムービーフォルダ」「デジカメフォルダ」のサブフォルダ (miniSDメモリカード内 ▶ P.196) では、選択したフォルダ内のデータを連続で再生/表示できます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.163) →フォルダを選択→ 🗔 (サブメニュー)
- 2 [ピクチャオートプレイ]/[ムービーオートプレイ]
- 3 ふ(設定)→[リピート設定]/[画像切替時間設定]

リピート設定を設定する場合

4 [設定する]

画像切替時間設定を設定する場合

5 [はやい] / [普通] / [おそい] 「はやい] は約3秒、「普通」は約6秒、「おそい」は約10秒で画像を切り替えます。

(学) ご注意

- 画像切替時間設定は、ピクチャオートプレイにのみ適用されます。
- 「グラフィック」フォルダでオートプレイの対象となるデータは、静止画 (JPEG/GIF/PNG/BMP) となります。

フォルダ使用状況

1 フォルダー覧画面 (▶ P.163) → □ (サブメニュー) → [フォルダ使用状況]

お知らせ

800件(EZチャンネルおよびEメールのデータ件数は含みません。)、または最大約70MBに達するとフル容量になります。

ただし、データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は、EZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。EZアプリ(BREW®)の使用容量はフォルダ使用状況でご確認ください。

- データフォルダとEZアプリ(BREW®)の使用容量は小数点以下を切り捨てて表示しています。そのため1行目に表示された総使用容量と1KBの差が生じる場合があります。
- 表示されたパーセンテージは、最大保存容量に対するデータフォルダとEZアプリ (BREW®) の合計使用容量になります
- フォルダ使用状況で表示されているデータフォルダの件数には、「ロックフォルダ 内のデータは含まれません。
- チャンネルボックスに登録されているEZチャンネルの番組件数や、「Eメールフォルダ」のEメール件数も表示されます。「受信ボックス」は600件、「送信ボックス」は300件でフル容量となります。
- miniSDメモリカードが装着されている場合は「(miniSD)を押すと、miniSDメモリカード内の使用状況が表示されます。

▶ P.192 「miniSD使用状況表示 |

他の機能からデータフォルダへ保存

プロフィール・アドレス帳・スケジュール・タスクリストの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダに保存できます。

ファイル保存

(学) ご注意

市販品のminiSDメモリカードをW41Hに装着している場合のみ、保存先として「miniSDカード」を選択できます。

お知らせ

- プロフィールからファイル保存する場合は、サブメニューで「ファイル保存」を選択した後、「1件保存の場合」の操作 3以降を行ってください。
- 1 各機能のサブメニュー→[ファイル保存]

1件保存の場合

- 2 []件保存]
- 3 [データフォルダ] / [miniSDカード] データに画像が登録されている場合、画像を付加して保存するかどうか選択します。
- 4 [画像を付加する] / [画像を付加しない] / [保存しない]

選択保存の場合

- 2 [選択保存] → (**) / (**) でデータを選択 → (**) (選択) 選択方法については、「データの複数選択」(**) P.40) をご参照ください。 選択できるデータの件数は10件です。
- 3 🖟 (保存)
- 4 [データフォルダ] / [miniSDカード] データに画像が登録されている場合、画像を付加して保存するかどうか選択します。
- 5 [画像を付加する] / [画像を付加しない] / [保存しない] / [保存しない] / [保存しない]を選択すると、選択済みのデータをすべて解除します。

(*) ご注意

プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリストの「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、画像/ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が500KBを超える場合、またはBMP画像の場合には、画像を付加して保存できません。「画像を付加する」を選択した場合には、保存できない画像は外して保存する旨の確認メッセージが表示されます。「継続する」を選択すると、アドレス帳/スケジュール/タスクリストが保存されます。

お知らせ

• プロフィールからコピーして保存する場合

・プロフィールはvCardデータとしてコピーして保存されます。

・プロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前」、ない場合は「電話番号」となります。 au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている際に、名前と電話番号2の登録がなくEメールアドレス2の登録がある場合は「Eメールアドレス2("@"の左側の部分)」、Eメールアドレス2の登録がない場合は「アドレスカード」となります。

• アドレス帳からコピーして保存する場合

- アドレス帳は、vCardデータとしてコピーして保存されます。
- ・アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@"の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。

• 「カレンダー/スケジュール」からコピーして保存する場合

- ・スケジュールは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
- ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日」となります。なお、件名が登録されていないときは、「スケジュール+開始日付の月日」となります。

• 「タスクリスト」からコピーして保存する場合

- タスクリストは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
- ・ファイル名は、「タスクリストの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクリストの内容のみ」となります。
- アドレス帳/スケジュール/タスクリストは、本体内のデータフォルダ、またはminiSDメモリカード内の「PIM情報」 フォルダにコピーして保存されます。
- 複数のデータをコピーして保存する際にファイル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のファイル名のデータが存在する場合は、保存するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。
 なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、未尾の3桁が連番に置き換えられます。

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、次の操作で不要なデータを削除してください。

データフォルダ内のデータを削除する場合

- ① [データフォルダ内削除]→フォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細) データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを選択→■(選択) 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.40) をご参照ください。
- ③ □(削除)→[削除する]選択したデータをすべて削除します。
- 不要なデータを削除しても、まだ容量が不足している場合は、別の不要なデータを削除してください。
- 「EZアプリ削除」を選択した場合は、EZアプリ(BREW®)を削除します。削除したいEZアプリ(BREW®)を選択してください。

▶ P.281 「EZアプリメニューのサブメニュー」

- miniSDメモリカードが装着されていると、「miniSDカードへ移動」を選択することができます。「miniSDカードへ 移動/コピー」(▶ P.180)を参照して、データを移動してください。
- データフォルダの件数がいっぱいでデータの保存に失敗した場合には、「EZアプリ削除」を選択してEZアプリを削除することはできません。

miniSDメモリカード

W41Hでは、miniSDメモリカードを利用できます。 miniSDはSD Card Associationの商標です。

本章では「miniSD™メモリカード(市販品)」の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。

(*) ご注意

- W41Hには、miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタは同梱されていません。 市販品のminiSDメモリカードおよびminiSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- miniSDメモリカードをご利用になる場合は、W41Hで初期化を行ってください。
 初期化する方法については、「miniSDメモリカードの初期化」(▶P.191)をご参照ください。
- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応のデータは移動できます。

▶ P.190 「著作権保護が設定されたデータの暗号化について」


- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、miniSDメモリカードに移動することはできません。
- 辞書データ、Flash®データ、メニュー用Flash®、BMP画像、着Flash、ダウンロード未完了の着うたフル®のデータ、 EZテレビ ワンセグでキャプチャしたデータ、不明なデータ、「EZテレビ」、「チャンネルボックス」フォルダ内のデータは、miniSDメモリカードに移動/コピーできません。
- miniSDメモリカードの容量がいっぱいである旨のメッセージが表示された場合は、miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してください。

miniSDメモリカードについて

- miniSDメモリカードは、SDメモリカードを小型化したものです。
- 市販品のminiSDメモリカードをW41H本体にセットすることに より、W41Hのデータフォルダのデータ/Eメール/Cメールを 保存できます。またアドレス帳、カレンダー/スケジュール、タス クリスト、EZお気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカード に控えておくことができます。
- miniSDメモリカードを市販品のminiSDアダプタに装着すると、 SDメモリカード対応機器でもご使用いただけます。



●miniSD アダプタ

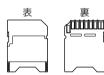

取扱上のご注意

記憶内容保持のために

- 重要なデータはパソコンなどを利用し、定期的に別のメディア(ハードディスク、CD-Rなど)に控えておくことをお勧めします(ただし、著作権保護が設定されたデータは、別のメディアに保存することはできません)。カードに登録された内容の消失/変化については、当社は責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用したり保管したりしないでください。
- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中またはminiSDメモリカードとW41H本体とでデータを移動/コピーして いるときに、miniSDメモリカードやminiSDアダブタを取り外したり、電池パックを取り外したり、W41H本体や機器 の電源を切らないでください。W41H本体やminiSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあ ります。
- W41H本体にminiSDメモリカードを装着している状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- miniSDメモリカード挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

故障や破損の防止のために

- miniSDメモリカードの表裏を確認して正しく取り付けてください。
- SDメモリカード対応機器にminiSDメモリカードをそのまま挿入しないでください。miniSDアダプタにminiSDメ モリカードを装着してから挿入してください。また、SDメモリカード対応機器にminiSDアダプタを挿入したままで miniSDメモリカードだけを取り外さないでください。使いかたを間違うと、機器やminiSDメモリカードが破損した り、データが壊れる(消去される)ことがあります。
- W41H本体のminiSDメモリカードスロットを爪ではじいたり、顔のほうに向けて、取り付け/取り外ししないでください。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく飛び出しますのでご注意ください。
 正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。手や指を傷付ける可能性があります。

- miniSDメモリカード、miniSDアダプタに水をかけないでください。湿気の多い場所(浴室など)/雨などがかかる場所で使用しないでください。また、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。持ち運びの際は、専用保護ケースなどに入れてください。
- エアコンの噴出し口の近くなど、急激に温度が変化する場所に置かないでください。 結霧により、内部が腐食し故障の原因となります。
- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタの端子部はいつもきれいな状態でで使用ください。端子部に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- 取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けたまま、高温下で放置しないでください。
- W41H本体のminiSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどminiSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。miniSDメモリカードを使用しないときは、カバーをはめてください。
- miniSDメモリカードは指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 当社基準において動作確認したminiSDメモリカードは、以下の通りです。その他のminiSDメモリカードの動作確認 につきましては、各miniSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

miniSD メモリカードメーカー	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
Panasonic社製	0	0	0	0	0	0	_
TOSHIBA社製	0	0	0	0	0	-	-
SanDisk社製	0	0	0	0	0	0	0
ADTEC社製	-	0	0	0	0	0	0

- ※「○」:動作確認済み 「一」:未確認または未発売 2005年11月現在 なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
- miniSDメモリカードを曲げたり、折ったり、重い物をのせたりしないでください。
- miniSDメモリカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データ の消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したminiSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

保管・お手入れなど

- お手入れは柔らかい布などで乾拭きしてください。
- 持ち運ぶときや保管するときには、miniSDメモリカードを専用保護ケースなどに入れてください。
- miniSDアダプタの装着口にゴミやほこりなど、異物が入らないように、ご注意ください。
- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタにラベルやシールを貼らないでください。
- miniSDメモリカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 間違って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。

使用期間

miniSDメモリカードには寿命があります。長期間で使用になると書き込みや削除ができなくなりますので、そのときは新しいminiSDメモリカードをお買い求めください。

メモリ容量

メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、miniSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。

SDメモリカード対応機器で使うには


miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けると、SDメモリカード対応機器でご使用いただけます。

- miniSDアダプタとminiSDメモリカードのラベル面を合わせて、 矢印の方向に押し込みます。
- 取り外すときは、miniSDアダプタの溝に爪をかけるなどして、 miniSDメモリカードをつまんで矢印と反対の方向へ引き出します。

SDメモリカード対応機器での使用時にデータの誤消去を防ぐことができます。miniSDアダプタを使用してデータの保存、フォルダの作成・編集、データの削除、フォーマットなどができなくなります。

- 「誤消去防止スイッチ」を「LOCK」の位置まで矢印の方向へずらす。
 - 先の細いもので動かしてください。
 - ・miniSDアダプタを傷つけないようにご注意ください。
- 解除するときは元に戻します。



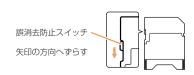

著作権保護が設定されたデータの暗号化について

W41Hには、著作権保護が設定されたデータを暗号化できる機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはau Music Portから取得した著作権保護が設定されているデータです。著作権保護が設定されたデータを外部に持ち出すことはできませんが、暗号化することでminiSDメモリカードに移動することができます。ただし、データの提供者が許可していない場合など、データによっては移動できないこともあります。

暗号化方式の対象データは、以下の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .mqf .m3f .tar .kpl

- miniSDメモリカードのご利用開始時には、W41Hで初期化を行ってください。P. 101 「miniSDメエリカードのご利用開始時には、W41Hで初期化を行ってください。
- ▶ P.191 「miniSDメモリカードの初期化」
- データの移動は、miniSDメモリカードをW41Hに正しく取り付けてから行ってください。また、データの移動中に、 miniSDメモリカードを本体から抜かないでください。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されたデータを暗号化することはできません。
- miniSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護が設定されているデータは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたminiSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「ファイル変換」(▶P.192)をご参照ください。
- 著作権保護機能対応データは、データの種類に応じたminiSDメモリカード内の対応フォルダにのみ移動できます。 miniSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- 暗号化されたデータの場合、メール添付、シリアル転送、赤外線送信を行うことはできません。
- miniSDメモリカード内のデーター覧画面では、著作権保護が設定されているデータにゆが表示されます。

miniSDメモリカードのセットのしかた

(*) ご注意

- miniSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- miniSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損する恐れがあります。
- 1 W41Hを開く
- 2 miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける



3 miniSDメモリカードをロックするまで差し込む




miniSDメモリカードによっては挿入時にロックしにくいものがあります。挿入時はロックしていることをご確認ください。

4 miniSDメモリカードスロットのカバーを閉じる miniSDメモリカードを本体にセットすると、待受画面に面(miniSDメモリカードアイコン)が表示されます。

miniSDメモリカードの取り外しかた

- 1 W41Hを開く
- 2 miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- 3 miniSDメモリカードを軽く押し込む

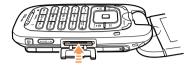

軽く押し込むと、miniSDメモリカードが少し飛び出てきますので、指を添えておいてください。強く押し込むと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

4 miniSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 miniSDメモリカードによっては取り外しにくいものがあります。取り外すときはカードの溝に爪をかけるなどして取り外してください。

5 miniSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

初期化/miniSD使用状況表示/ファイル変換

miniSDメモリカードの初期化

(*) ご注意

- miniSDメモリカードを初期化すると、miniSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。 初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく確認してから行ってください。
- miniSDメモリカードの初期化は、W41HをACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- 他の機器で初期化したminiSDメモリカードは、W41Hでは正常に使用できない場合があります。W41Hで初期化を行ってください。
- CPRM非対応のau電話でminiSDメモリカードをフォーマットすると、著作権保護機能対応データを保存できない場合があります。
- 1 待受中に → [miniSD]
- 2 □ (サブメニュー) → [初期化] → [初期化する] →ロックNo.を入力

miniSD使用状況表示

- 1 待受中に → [miniSD]
- 2 □ (サブメニュー)→ [miniSD使用状況]

お知らせ

- メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、miniSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。
 「miniSD使用状況」では、実際にで利用いただけるメモリ容量が表示されます。
- SDオーディオデータを削除しても、SDオーディオデータの管理情報がminiSDメモリカード内に残ることがあります。そのため、削除後でも少量のメモリを使用している場合があります。
- (本体)を押すと、本体内のデータフォルダのフォルダ使用状況が表示されます。
 P.185「フォルダ使用状況」

ファイル変換

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたminiSDメモリカード内のデータフォルダからデータを選択して再生/表示する際に、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。ファイル変換を実行すると、暗号化方式を更新します。また、次の操作であらかじめファイル変換することもできます。

1 待受中に → [miniSD]



《miniSDメニュー》

2 □(サブメニュー)→[ファイル変換]→[変換する]/[変換しない]

(学) ご注意

- 電池残量が少ない場合には、ファイル変換を行うことができません。またファイル変換中に電池残量が足りなくなったときは、ファイル変換が中止されます。
- ファイル変換中に以下の状態になった場合には、ファイル変換は中止され、中断するまでにファイル変換に成功した件数が表示されます。
 - ・miniSDメモリカードの空き容量が不足になった場合
 - ・変換後の保存先フォルダ内の登録可能件数がいっぱいになった場合
- ファイル変換の対象データが多い場合には、変換に時間のかかることがあります。
- W41Hでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ファイル変換で「変換しない」を選択した場合でも、miniSDメモリカード内のデータフォルダから本体内データフォルダにデータを移動し、再びminiSDメモリカード内にデータを移動すると、別のau電話でデータを利用できないことがあります。

お知らせ

ムービー/EZムービーの場合、チャブタ再生時にもファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。 「変換しない」を選択した場合には、データを再生およびチャブタ再生することはできません。

miniSDメモリカードのデータフォルダ

miniSDメモリカード内のデータフォルダは、本体の「データフォルダ」(▶ P.163)と同様に各種データに対応したフォルダが作成され、データの活用・管理ができます。

フォルダの特徴やフォルダに保存されるデータの種類については、「フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示」(▶ P.163) / 「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.164) をご参照ください。

フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示



《フォルダー覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→■ (詳細)

データー覧画面が表示されます。

データー覧画面でデータを選択→ (再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。

再生/表示方法については、「データの再生/表示」(▶ P.165) をご参照ください。



《データー覧画面》

お知らせ

- フォルダー覧画面で気(本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。
- 「データフォルダ」には、「全データ」/「EZテレビ」/「メニューフォルダ」/「チャンネルボックス」/「辞書」/「Eメールフォルダ」のフォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ | 内に「ロックフォルダ | はありません。
- 「データフォルダ」では、データにGPS情報が付加されている場合でも、

 【(GPS情報アイコン) は表示されません。
- 「データフォルダ」では、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用することはできません。
- 「ユーザーフォルダー内には、あらかじめ「フォルダー~5」のサブフォルダが用意されています。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ | 内の各サブフォルダには、それぞれ最大 1.000件のデータを保存できます。
- 「デジカメフォルダ」には、最大900個のサブフォルダを作成できます。
- 「デジカメフォルダ | 内の各サブフォルダには、それぞれ最大9.999件のデータを保存できます。
- 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
 ※ 著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

• 「装飾データ」フォルダについて

パステルメールをminiSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存すると、「データフォルダ」内に「装飾データーフォルダが表示されます。

「装飾データ」フォルダは、パステルメールの装飾データを保存するためのフォルダです。

- ※フォルダー覧画面で「装飾データ」フォルダを選択して■(詳細)を押すと、エラーメッセージが表示され、「装飾データ」フォルダの内容は表示できません。
- ※フォルダ削除によって「装飾データ」フォルダが削除されると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存されているすべてのパステルメールの装飾データは削除され、通常のEメールとなります。

■ フォルダー覧画面で表示されるサブメニュー機能

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

項目	参照先	項目	参照先
フォルダ名編集	P.184	ワイド再生設定	P.170
フォルダ新規作成	P.184	情報表示	P.170
ムービーオートプレイ	P.185	文字サイズ設定	P.169
ピクチャオートプレイ	P.185	フォルダ削除	P.184
画像表示設定	P.169	プリント指定	P.196

■ データー覧画面で表示されるサブメニュー機能

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

プラ ロース (CO1)) C、リノメニューに衣示される垻日は共みります。
サブメニュー項目	概要
待受画面設定	「待受画面(M311)」に登録 「データフォルダ」では、「待受画面(M311)」に登録しても、データ一覧画面に (M311)」に登録しても、データー覧画面に (M311)」に登録したことを示す登録状況は表示されません。 また、データ詳細情報画面には、「待受画面(M311)」に登録したことを示す登録状況は表示されません。 「持受画面(M311)」に登録した画像は、本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされます。 そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除したり、miniSDメモリカードが本体にセットされていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。次に「待受画面(M311)」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。次に「待受画面(M311)」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。 ・データの一覧や画像の表示中に (M3)で表示されます。で、「待受画面(M311)」に登録できます。 ・本体内からminiSDメモリカード内に移動した著作権保護機能対応データの場合、エラーメッセージが表示され登録できません。画像を本体内のデータフォルダに移動すると、登録できます。
一括登録	アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール・タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、カレンダー/スケジュールまたはタスクリストに登録
miniSDカード内 コピー	miniSDメモリカード内の「データフォルダ」の他フォルダ、PCフォルダヘデータをコピー/ 移動
miniSDカード内 移動	• コピー/移動方法については、「miniSDカードへ移動/コピー」(▶ P.180)をご参照ください。
EZwebで接続	リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示
本体へコピー	本体内のデータフォルダヘデータをコピー/移動
本体へ移動	 コピー/移動の方法については、「miniSDカードへ移動/コピー」(▶ P.180)をご参照ください。 データを移動可能なフォルダについては、「■ データのコピー/移動が可能なフォルダ」(▶ P.195)をご参照ください。
チャプタ	ムービー、EZムービー、SDビデオのデータを最大9分割して表示し、選択した位置から再生 選択したチャプタから後のチャプタは連続して再生されます。再生回数制限があるデータは、チャプタ表示できません。

お知らせ

データ再生/表示中のサブメニューについて

データの種類によっては、データを再生/表示中などにサブメニューを表示できます。 画像/フレーム/スタンプを表示中の場合、サブメニューでは「全画面」を選択できます。

テキスト(TXT)を表示中の場合、サブメニューでは「本文コピー」を選択できます。

コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶P.57)をご参照ください。

テキスト (TXT) を表示中のサブメニューで 「テキスト文字サイズ設定」 を選択すると、「テキストメモ再生文字 (M327) |を設定します。

ムービー/EZムービーを再生して一時停止中の場合、サブメニューでは「静止画保存」(▶P.166)を選択できます。

Flash®データ再生中のサブメニューで「クオリティ設定」(▶ P.167) を選択して再生品質を変更できます。

■ データのコピー/移動が可能なフォルダ

データの種類	コピー/移動先	コピー/移動可能なフォルダ
自作 (VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/ ワイド画像)	miniSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「PCフォルダ」、対応フォルダ(フォトフォルダ)
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(フォトフォルダ)
自作以外 (VGA 画像/ SXGA 画像/ UXGA画像/	miniSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「PCフォルダ」、対応フォルダ(グラフィックフォルダ) 「デジカメフォルダ」にコピー/移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
ワイド画像)	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(グラフィックフォルダ)
上記以外のデータ	miniSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/EZ ムービー/着うたフル/プレイリスト/PC データ/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/テンプレート/コレクション/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/マルチフォルダ/ブックフォルダ/PCドキュメント/不明なファイル)、「PCフォルダ」 • データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.164)をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ ● miniSDメモリカード内データフォルダの「不明なファイル」フォルダ内のデータは、本体内データフォルダにコピー/移動できません。

■ データー覧画面で表示されるその他のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先	
着うたフル編集	P.228	ムービー変換	P.177	タイトル編集	P.181	
削除	P.38	画像表示設定	P.169	楽曲詳細表示	P.229	
Eメールへ添付	P.173	ワイド再生設定	P.170	赤外線送信	P.181	
画像効果	P.156	情報表示	P.170	詳細情報	P.183	
画像変換	P.174	文字サイズ設定	P.169			

デジカメフォルダ

miniSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影モードをPCモード(「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」)に設定して撮影すると、撮影した画像は、「デジカメフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

■ DCF規格について

miniSDメモリカードの「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりすることができます。

デジカメフォルダの表示

- 1 待受中に

 → [miniSD] → [データフォルダ]
- 2 [デジカメフォルダ]を選択→ (詳細) サブフォルダー覧画面が表示されます。
- 3 サブフォルダを選択→ (詳細) データー覧画面が表示されます。





《サブフォルダー覧 画面》

《データ一覧画面》

(学) ご注意

- 「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- 「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。

お知らせ

- 「デジカメフォルダ | のデーター覧画面では、選択した画像のタイトルではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

プリント指定

デジカメフォルダ内の画像をDPOF対応のプリンターやDPOF対応のDPEショップで印刷するための設定(スタンダードプリント/インデックスプリント)を行います。

設定によりDPOF(Digital Print Order Format)に準拠してminiSDメモリカードに保存されます。 DPOF対応のプリンターやDPEショップでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応していない機能もあります。

データフォルダのフォルダー覧画面 (▶ P.193) で 「デジカメフォルダ」を選択 / デジカメフォルダのサブフォルダー覧画面 (▶ P.196)
 → □ (サブメニュー) → [プリント指定]

miniSDメニューからも選択できます。



《プリント指定画面》

2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
スタンダード プリント	印刷画像の選択(画像選択/全画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無 を指定	P.197
	●「画像選択」の場合は、データー覧画面で個別に指定できます。	
インデックス プリント	データー覧画面で印刷画像を選択、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定 ・指定内容は選択した画像すべてに反映されます。	P.197
プリント指定削除	プリント指定がある場合に表示され、指定内容を削除	-
プリント部数確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による 印刷部数を表示	_

スタンダードプリント

1 プリント指定画面 (▶ P.196) → [スタンダードプリント]

印刷する画像を指定する場合

- 2 [画像選択]→フォルダを選択→ (詳細)
- 3 **(・)で画像を選択→ (選択)** 最大100件まで選択できます。

項目	概要
印刷部数	0~999で指定(初期値: 1)
日付設定	設定する/設定しない(初期値:設定しない)

5 🖟 (確定)→📈 (完了)

すべての画像を印刷する場合

- 2 [全画像]→印刷部数と日付指定を設定→🖟 (確定)
- お知らせ
- スタンダードプリントがすでに設定されている場合、「すべての画像を印刷する場合」の操作2で「全画像」を選択すると、確認メッセージが表示されます。
 「削除する」を選択すると、新たに設定を行うことができます。

インデックスプリント

- 1 プリント指定画面 (▶ P.196) → [インデックスプリント]
- 2 フォルダを選択→
 (詳細) →
 で画像を選択→
 (選択)→
 (サブメニュー)
 → [設定]
- 3 項目を設定「スタンダードプリント」(▶ P.197)の操作4の選択項目をご参照ください。
- 4 印刷部数と日付指定を設定→ (確定)→ /₂3 (完了)

PCフォルダ

「PCフォルダ」は、miniSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

1 待受中に → [miniSD] → [PCフォルダ]

データ一覧画面が表示されます。

□ (サブメニュー)を押すと、以下の項目が表示されます。

項目	参照先
自動振分	P.198
削除	P.38
文字サイズ設定	P.169



《データー覧画面》

(*) ご注意

- お買い上げ時や、miniSDメモリカードを初期化した後で「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。 「作成する」を選択すると、「PCフォルダ」が作成されます。
- 「PCフォルダ」のデータ一覧画面は、常にリスト表示され、サムネイル表示にはできません。
- miniSDメモリカード内のPRIVATE¥AU_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W41HでのminiSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- 「PCフォルダ」には1,000件以上のデータを保存できます。
 ※パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥AU_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W41Hで認識できるファイル数は最大1,000件です。

お知らせ

- 「PCフォルダ」のデータ一覧画面では、すべてのデータに同じアイコン図が表示されます。
- miniSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、 PRIVATE¥AU INOUTです。

自動振分

選択したデータをminiSDメモリカード内の「データフォルダ」のデータの種類に応じたフォルダ(対応フォルダ)に移動します。

データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」 (▶ P.164) をご参照ください。

1 PCフォルダのデーター覧画面 (▶ P.198)→ (サブメニュー) → [自動振分]→項目を選択→ ■

項目	概要
1 件振分	データ一覧画面で選択したデータを対応フォルダへ移動
選択振分	データを選択して対応フォルダへ移動
全件振分	PCフォルダ内の全データを対応フォルダへ移動

SDオーディオフォルダ

パソコンに保存した音楽データをSD-Audio規格に変換してminiSDメモリカードへ保存したものを、 W41Hで再生できます。

miniSDメモリカードに書き込んだ曲の再生は、SDオーディオフォルダまたは「SDオーディオプレイ ヤーI (▶ P.205) で行います。

「SDオーディオフォルダーに音楽データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ)を書き込む には、次の方法があります。

- miniSDメモリカードを装着したW41Hとパソコンを、USBケーブル(試供品)で接続して書き込む
- miniSDメモリカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む どちらの場合でもパソコン向けのソフトウェア(市販品)が必要となります。ソフトウェアの操作方法など は、ソフトウェア付属の取扱説明書をご覧ください。

推奨ソフトウェアは、松下製「SD-Jukebox」(市販品)です。詳しくは以下のURLをご参照ください。 http://panasonic.ip/support/software/sdib/index.html


1 待受中に → [miniSD] → [SDオーディオフォルダ]

miniSDメモリカードに登録されているSD-Audio規格のデータ一覧が表示され ます。

データー覧画面には、miniSDメモリカードに書き込んだ日時、曲名、アーティス ト名が表示されます。

著作権保護が設定されているデータには

➡が表示されま す、

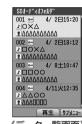

《データー覧画面》

2 データを選択→ ■ (再生)

再生中の主な操作

	一時停止/再生
H	前のデータへ
E N N Mare	次のデータへ
1/	音量調節
• ∕ •	巻戻し/早送り
(サブメニュー)	ー時停止してサブメニューを表示 削除: 再生中のデータを削除 詳細情報: 再生中のデータの情報(曲名、アーティスト名、データサイズ、登録日時など) を表示

(*) ご注意

- 「SDオーディオフォルダ」のデーター覧画面は常にリスト表示され、サムネイル表示にはできません。
- 再生できるデータの種類は、「AAC」のデータです。
- データに曲名やアーティスト名の情報が含まれていない場合、データー覧画面でデータを選択すると、「曲名なし」 「アーティスト名なし」と表示されます。また、曲名、アーティスト名は変更できません。

お知らせ

- データ一覧画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「詳細情報」「情報表示」を選択できます。「削除」は「1件削 除 | 「選択削除 | 「全件削除 | を選択できます。
 - 詳しい操作は「データの削除」(▶P.38)をご参照ください。
 - 「情報表示」(▶P.170)では、再生中に表示する情報(アイコン類、経過時間など)の表示/非表示を設定できます。
- 「詳細情報」(▶ P.183)で表示される項目のうち、「著作権」は「著作権:あり」、「メール添付」は「メール添付:×」、 「シリアル転送」は「シリアル転送:×」、「赤外線送信」は「赤外線送信:×」と表示されます。

SDビデオフォルダ

SD-Video規格対応のAV機器(家庭用DVDレコーダーなど)で録画・録音して、miniSDメモリカードに保存したASFデータを、W41Hで再生できます。

※推奨機種:DVDレコーダー:DMR-E100H/E200H/E500H(松下製) テレビ:TH-32LX300/42PX300/32LX500/37PX500(松下製)、LC-26GD1/32GD2(シャープ製) なお、録画モードによっては再生できない場合があります。

1 待受中に → [miniSD] → [SDビデオフォルダ] サブフォルダー覧画面が表示されます。

2 サブフォルダを選択→ (詳細) データー覧画面が表示されます。

データー覧画面でデータを選択→
 (再生)を押すと、データを再生できます。再生中の操作方法については、「「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダのデータ再生」(▶ P.166)をご参照ください。





《サブフォルダー覧画面》

《データー覧画面》

(*) ご注意

- 「SDビデオフォルダ」のデータ一覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- データにタイトルの情報が含まれていない場合、データー覧画面でデータを選択すると、タイトルに「タイトルなし」と表示されます。また、タイトルは変更できません。
- 「SDビデオフォルダ | のフォルダ名は、変更できません。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先
情報表示	P.170	文字サイズ設定	P.169
ワイド再生設定	P.170	フォルダ削除	P.184

■ データー覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先
チャプタ	P.166	ワイド再生設定	P.170
削除	P.38	詳細情報	P.183
情報表示	P.170		

バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

保存

1 待受中に → [miniSD] → [バックアップ] → [保存] →項目を選択→ (保存)

項目	概要
アドレス帳	アドレス帳のすべての内容をバックアップ保存 アドレス帳に登録されている画像について「付加する」/「付加しない」を選択 ・「付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨のメッセージ が表示されます。「継続する」を選択します。 ・ 著作権が設定されている画像の場合、画像を外して保存されます。
スケジュール/ タスクリスト/ EZお気に入りリスト	選択した項目をすべてバックアップ保存 スケジュール/タスクリストを選択すると、画像は保存されない旨のメッセージが表示されます。

2 ロックNo.を入力

(*) ご注意

- アドレス帳に登録されているBMP画像、著作権が設定された画像およびムービーは、バックアップできません。
- スケジュール、タスクリストに登録されている画像やムービーは、バックアップできません。

お知らせ

miniSDメモリカードの容量がバックアップ中にいっぱいになった場合は、miniSDメモリカードの容量がいっぱいである旨のメッセージが表示されます。miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してから、もう一度バックアップの操作を行ってください。

読み込み

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。

(*) ご注意

バックアップデータは、上書登録されます。そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。

- 1 待受中に → [miniSD] → [バックアップ] → [読み込み]
- 2 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリストを選択→■ (詳細)
- 3 データを選択→■ (読込)
 - 操作2で「アドレス帳」を選択した場合のみ、データを選んで読み込むと、データに含まれる画像を「読み込む」/「読み込まない」の選択画面が表示されます。
 - 操作2で選択した項目について現在の登録内容を削除してバックアップデータに上書きされる旨の確認画面が表示されます。
- 4 [継続する]
- 5 ロックNo.を入力

削除

- 1 待受中に → [miniSD] → [バックアップ] → [削除]
- 2 削除する項目を選択→ (詳細)→ (サブメニュー)→[1件削除]/[選択削除]/ [全件削除]
 - 削除方法については、「データの削除」(▶P.38)をご参照ください。
 - 削除する際にはロックNo.の入力が必要です。

miniSDメモリカードの内容をパソコンで表示

miniSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は2つあります。

miniSDメモリカードをW41Hから外して、miniSDアダプタ (▶ P.189) に装着してパソコンのSDメモリカードリーダーで見る方法と、W41HにminiSDメモリカードを装着したまま付属のUSBケーブル (試供品) でパソコンにつないで外部ディスクとして使う (マスストレージ) 方法です。 パソコンでminiSDメモリカードを選択すると、次のように表示されます。

□ □ リムーバブル ディスク (E)



(*) ご注意

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W41Hから操作するためのフォルダです。 これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W41Hでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

DCIMフォルダ(デジカメフォルダ)について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KHI36」となります。

例: 100KHI36

各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「H136+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。

例: HI360001.jpg

※W41Hで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/撮影サイズが表示されます。

• AU_INOUTフォルダ (PCフォルダ) について

AU_INOUTフォルダは、W41Hとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。 AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、W41Hの「PCフォルダ」に表示されます。

※W41Hで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。

※AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W41Hでは表示されません。

• SD AUDIOフォルダについて

SD AUDIOフォルダには、SD-Audio規格に準拠してデータが保存されます。

このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のminiSDメモリカードにコピーしても再生することはできません。フォルダには最大999番までのファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「AOB+001~999までの3桁の連番 SA11となります。

例:AOBOO1.SA1

※W41Hで「SDオーディオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、曲のタイトルおよびアーティスト名が表示されます。

• SD VIDEOフォルダについて

SD_VIDEOフォルダには、SD-Video規格対応のAV機器で録画した際に自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大4,095個作成されます。フォルダ名は「PRL+001~FFFまでの3桁の連番」となります。

例: PRLO01

各フォルダには最大4,095番までのファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は $\lceil MOL+001 \sim FFF$ までの3桁の連番.ASF」となります。

例: MOLOO1.ASF

※W41Hで「SDビデオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、データに設定されているタイトルが表示されます。

• EF/SD BINDフォルダについて

miniSDメモリカードに保存された著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、EFまたはSD_BINDフォルダ以下に保存されています。

SD_BINDフォルダ以下に保存されたファイルは、他のminiSDメモリカードにコピーしても見ることはできません。 EFフォルダ以下に保存されたファイルの場合は、見ることができる場合もあります。EF/SD_BINDフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますので注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W41HでminiSDメモリカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとminiSDメモリカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

マスストレージモード (M553)

パソコンとW41HをUSBケーブル(試供品)で接続して、フロッピーディスクやハードディスクと同じように、W41HのminiSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

(学) ご注意

- あらかじめ「USB接続設定(M554)」を「マスストレージ」または「接続時確認」に設定してください。「USB接続設定(M554)」を「マスストレージ」に設定した場合、操作3のUSB選択モード画面は表示されません。
- USBケーブル(試供品)をパソコンのUSBポートに接続 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(試供品)を接続してください。
- 2 待受中のW41HにUSBケーブル(試供品)を接続

「USB接続設定 (M554)」を「接続時確認」に設定していた場合

- 3 USB選択モード画面で [マスストレージモード] パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W41HのminiSDメモリカードが「マイコン ピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。 マスストレージが確立している間、W41Hは雷波のFFモードとなります。
- 4 パソコンとの通信を終了
- 5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量 記憶装置デバイス」を選択 通信が切断された旨のメッセージが、W41Hに表示されます。
- 6 W41HからUSBケーブル (試供品) を取り外す

(学) ご注意

- Windows® XP/2000以外のOSでの動作は、保証していません。
- パソコンとの通信が確立するまでに、時間がかかることがあります。
- パソコンとデータの読み書きをしている間に、miniSDメモリカードやUSBケーブル(試供品)を取り外すと、データを破損する恐れがあります。通信中にminiSDメモリカードおよびUSBケーブル(試供品)を取り外さないでください。
- 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- 接続するときは卓上ホルダに載せて充電した状態で行うことをお勧めします。接続しながら充電する方法については「■マスストレージ接続/データ通信しながら充電する」(▶ P.29)をご参照ください。
- W41Hが以下の場合にUSBケーブル(試供品)を接続すると、通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ通信/転送モードになります。
 - ・待受画面以外で接続した場合
 - 「USB接続設定(M554)」が「データ転送」に設定されている場合
 - ・電源を入れたときにUSBケーブル(試供品)が接続されていた場合
 - Eメールのバックグラウンド受信中
- マスストレージモード中は、W41Hでキー操作を行うことはできません。

お知らせ

- [5=**] [5=**
- W41HのminiSDメモリカード内をパソコンで表示した場合のフォルダ構成は、「miniSDメモリカードの内容を パソコンで表示」(▶P.202)をご参照ください。
- マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USBケーブル(試 供品)をW41Hから取り外してマスストレージモードを終了すると、アラームが鳴ります。

アクセサリ

SDオーディオプレイヤー

プレイリストにminiSDメモリカードに保存されたSDオーディオデータを登録して、付属のカシオ平型 ステレオイヤホンO3を使ってSDオーディオプレイヤーをお楽しみいただけます。

(学) ご注意

miniSDメモリカードが装着されていない場合、SDオーディオプレイヤーは記動できません。

プレイリストの表示

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [SDオーディオプレイヤー]
 トラックー 覧画面が表示されます。
- 2 □ (サブメニュー) →項目を選択→■

項目	概要	参照先
設定	音量設定/リピート設定/ランダム再生設定/ スキン設定/視覚エフェクト設定	P.206
プレイリスト一覧	プレイリスト一覧画面を表示	P.205
トラック追加	miniSDメモリカード内からSDオーディオデータを プレイリストに登録	P.206
トラック解除	登録したデータをプレイリストから解除	P.206
並び替え	トラックの並び順を変更	P.206



《トラック一覧画面》

■ プレイリストについて

SDオーディオリストとプレイリスト一覧が表示されます。 リストを選択して
■を押すと、トラック一覧画面が表示され、再生(▶ P.207) できます。

リスト名	概要
SDオーディオ リスト	miniSDメモリカード内の「SDオーディオフォルダ」内のデータ を再生
プレイリスト	miniSDメモリカード内に10件のプレイリストが用意されています。 • 1件のプレイリストには、再生するデータを最大20件まで登
	録できます。登録したデータのことを「トラック」と呼びます。 ▶ P.206「トラック追加」 ▶ P.206「トラック解除」 ▶ P.206「並び替え」
	プレイリストは、タイトルを変更したり、初期化することができます。
	▶ P.206 「タイトル編集」 ▶ P.208 「リスト初期化」



《プレイリスト一覧 画面》

(*) ご注意

SDオーディオリストのタイトルの変更およびリストの初期化はできません。トラックの追加/解除/並び替えはできません。

お知らせ

- プレイリストー覧画面で灰色のアイコンが表示されているプレイリストには、トラックがありません。
- データを再生中に□□を押して再生を中断した場合は、次にSDオーディオプレイヤーを起動すると、再生を中断したデータが選択されたトラック一覧画面が表示され、□(再生)を押すと中断した時点から再生されます。
 なお、以下の場合は中断した時点から再生できません。
 - ・miniSDメモリカード内から再生を再開するデータを削除する。
 - ・再生を再開するプレイリスト内のトラックの追加、解除、並べ替えを行う。

- ・プレイリスト一覧画面を表示する。
- ・再生中に「๛」を押してトラック一覧画面に戻る。
- 「メモリリヤット(M462) | 「オールリヤット(M464) | を行う。
- · SDオーディオプレイヤー起動中に、W41HからminiSDメモリカードを取り外す。
- W41Hの電源を切る。

トラック追加

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.205) → □ (サブメニュー) → [トラック追加] 選択可能なデータを含むminiSDメモリカードのSDオーディオフォルダが表示されます。
- 2 データを選択→ (選択) 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.40) をご参照ください。
- 3 (確定) 登録できるトラック数は、1つのプレイリストに20件までです。

トラック解除

1 トラック一覧画面 (▶ P.205) →解除するトラックを選択→ (サブメニュー)→ 「トラック解除〕

並び替え

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.205) → 🖟 (サブメニュー) → [並び替え]
- 2 トラックを選択→■ (選択)→移動先を選択→■→ (確定)

設定

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.205) → ㎞ (サブメニュー) → [設定]
- 2 項目を選択→■

項目	概要	
音量設定	再生開始時の音量を設定 音量を調節→ ■ • 「マナーモード」が設定されていると、「音量設定」を選択して音量を変更できませ ん。また「マナーモード」が、「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」「オ リジナル」に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。 ◆を押 すと、音が鳴ります。	
リピート設定	1件:登録した1トラックを繰り返し再生、再生時は再生中画面に配を表示 全件:プレイリスト内の全データを繰り返し再生、再生時は再生中画面に配を表示 なし:プレイリストを一度だけ再生	
ランダム再生設定	通常:一覧の順に再生 ランダム:ランダムに再生、再生時は再生中画面に 11 を表示	
スキン設定	トラック一覧画面のデザインを設定 [ベーシック]/[フレア]/[ソリッド]	
視覚エフェクト設定	再生中に画面に表示される視覚効果を設定 [キューブ]/[ウェイブ]/[ソニック]	

タイトル編集

1 プレイリスト一覧画面 (▶ P.205) → (サブメニュー) → [タイトル編集]→タイトルを編集 → ■

全角20/半角40文字まで入力できます。

再生

1 トラック一覧画面 (▶ P.205) →トラックを選択→ ■ (再生)

再生中の操作	内容
	一時停止/再生
^ / (-CH+)	音量アップ/ダウン
•/•	巻戻し/早送り
[93] (BGM)	BGMに切り替え
□(タイトルコピー)	楽曲情報コピー(貼り付けリストに追加)
C-4297	トラック一覧へ
M WO(+A)	1曲戻し
E V VIL	1 曲送り
(°C,7)	スピーカー効果(M291)の切替
<u> </u>	待受画面へ
2 th AK	イヤホン効果(M292)の切替
7 3708	情報表示の切替
□ to Red	キーガイド表示/非表示



(学) ご注意

- 再生できないデータはスキップされます。
- 「タイトルコピー)を押すと、再生中のデータに含まれている曲名やアーティスト名などがコピーできます。コピー した内容は、文字入力画面のサブメニューで「貼り付け」を選択して入力できます。楽曲データにコピーできる情報 がない場合や同一曲再生中に一度コピーした場合は、コピーできません。

BGM再生

BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、主に次の場合には一時停止となり、画面上部に
のが表示 されます。操作終了後、BGMは自動的に再生開始されます。

着信音鳴動時

- Eメール/Cメールの受信時
- アラーム記動時 電話をかける場合

- Hello Messenger着信時 • 赤外線通信起動時
- EZwebでインライン再生時
- カメラ起動時
- 音のあるデータの再生時

- ムービー効果起動時
- ムービー変換起動時
- 着うたフル[®]編集起動時
- ムービーファクトリー(サムネイル表示中、変換中、再生中) • miniSDメモリカード起動時
 - データ変換中、データ保存中 • miniSDメモリカードへのデータの移動/コピー
- PCドキュメントビューアーのスクリーンキャプチャ保存中

以下の機能を起動するとBGM再生は終了します。

- au Music Plaver
- EZ·FM
- EZテレビ ワンセグ

- マスストレージモード
- データ転送モード
- miniSDメニューから「SDオーディオフォルダ」を選択

1 再生中→/(BGM)

待受画面にBGM再生中のアイコン「₽」が表示されます。

miniSDメモリカードのプレイリストを再生中に、miniSDメモリカードを抜くとBGM再生は終了します。 BGM再生中にカシオ平型ステレオイヤホン03を抜くと、一時停止します。一時停止中にカシオ平型ス テレオイヤホン03を差すとBGM再生を再開します。

2 待受画面→🖘→[終了する]

BGMを終了します。

(学) ご注意

- BGM再生中は、オープンエミーロは起動しません。
- BGM再生中はキー操作音、オープン音、クローズ音、充電開始音、充電終了音は鳴動しません。
- BGM再生中は「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット (M464)」を実行できません。

リスト初期化

選択したプレイリストに登録されているトラックをすべて解除して、リストのタイトルをお買い上げ時の状態に戻します。

プレイリスト一覧画面 (▶ P.205) → (サブメニュー) → [リスト初期化]
 → [初期化する]

お知らせ

初期化後のタイトルと同一のタイトルのプレイリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。

フォトミキサー

テンプレートを利用して簡単に画像とメッセージを入れたアニメーションを作成できます。 テンプレートは、3種類用意されています。

お買い上げ時に用意されているテンプレート以外に、ダウンロードしたテンプレートも利用できます。 ダウンロード方法については、「EZweb トの音や画像の利用」(▶ P.219)をご参照ください。

フォトミキサー作品の新規作成

テンプレートの編集も、同様の操作で行います。

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [フォトミキサー]
 テンプレートの一覧が表示されます。
 □ (再生): テンプレートを再生
- 2 テンプレートを選択→■





※ 画像選択欄/コメント入力欄/文字色選択欄/背景色選択欄の数は、テンプレートによって異なります。

タイトルを入力する場合

3 タイトル入力欄を選択→ (編集) →タイトルを入力→ 全角20/半角40文字まで入力できます。

画像を選択する場合

4 画像選択欄を選択→■ (編集)

項目	概要
データフォルダ	データフォルダ内の編集可能な画像から選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ → ・で表示する場所を選択→ ■ • VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)、ワイド(1600×960)(960×1600)サイズのJPEG画像は、表示中に (+)を押すとズームイン、((-)を押すとズームアウトできます。 • 画像表示中に ● を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。
フォト撮影	フォトを撮影して登録 (シャッター)→ → ・で表示する場所を選択→ ● ・フォトの撮影方法は「フォト撮影」(▶ P.136)をご参照ください。 ・撮影したフォトは、データフォルダには保存されません。 ・画像表示中に ● を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。
設定解除	画像の登録を解除

5 画像選択欄の数だけ操作4を繰り返す

コメントを入力する場合

- 6 **コメント入力欄を選択→ (編集)→コメントを入力→** 入力できる文字数はテンプレートによって異なります。
- 7 文字色選択欄を選択→ (編集) → で文字色を選択→ 文字色は、24色から選択できます。 □ (169色)を押すと、169色から選択できます。
- 8 背景色選択欄を選択→ (編集) → で背景色を選択→ 背景色は、24色から選択できます。 □ (169色)を押すと、169色から選択できます。
- 9 コメント入力欄/文字色選択欄/背景色選択欄の数だけ操作 6 ~ 8 を繰り返す
- 10 □ (確定)→□ (サブメニュー)→項目を選択→□

項目	概要
再生	フォトミキサー作品を再生
保存	フォトミキサー作品を保存 データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの「コレクション」フォルダに保存されます。 操作でで (確定)を押した後に (保存)を押しても、保存できます。
登録	フォトミキサー作品を保存した後、登録先選択メニューを表示
最初からやり直し	編集内容を破棄して「フォトミキサー作品の新規作成」(▶ P.208)の操作2の画面を表示
Eメールへ添付	フォトミキサー作品を保存した後、Eメールに添付 • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.83)をご参照ください。 • ■ANNI が付いたテンプレートで作成したフォトミキサー作品をEメールへ添付する場合、サイズが大きいため送信先で再生できない場合があります。 • 対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご利用ください。

(学) ご注意

- 文字色と背景色で同じ色を選択すると、文字が見えなくなります。
- 選択した画像を付けた際に、フォトミキサー作品の容量が100KBを超える場合や、テンプレートの指定容量を超えた場合は、サイズオーバーのため変換できません。
 エラーメッセージが表示されますので、画像を選択し直してください。

- データフォルダの空き容量が足りない場合、データフォルダのデータを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。
 - 削除方法については、「■ データの保存に失敗した場合は」(▶P.187)をご参照ください。
- ダウンロードしたテンプレートは、データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの「テンプレート」フォルダに保存してください。「ユーザーフォルダ」にテンプレートを移動すると、操作1のテンプレートの一覧に表示されず、フォトミキサーで利用できません。

お知らせ

- 作成するフォトミキサー作品のサイズが120×120ドットを超える場合、またはテンプレートの拡張子が「.mqf」の場合には、テンプレートの一覧やフォトミキサー作品を作成中の画面に QAMI が表示されます。
- 選択可能な画像は以下の通りです。
 - ・ 横480×縦480サイズまでのJPEG
 - 横640×縦480または横480×縦640サイズまでのPNG
 - ・VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)、ワイド(1600×960)(960×1600)サイズのJPEG

壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成できます。

壁紙の新規作成

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [壁紙エディター] → ■
- 2 ☐ (サブメニュー) → [背景色] → (・) で背景色を選択 → → [はい] 24色から背景色を選択できます。
 - □ (169色)を押すと、169色から選択できます。
- 3 (選択) → [データフォルダ] / [miniSDカード]→ (ごでフォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細)

貼り付け可能な画像の一覧が表示されます。

- □ (表示):選択している画像を表示
- □(リスト/サムネイル):画像の一覧の表示方法を切り替え
- 4 ♠で画像を選択→■→画像を移動/拡大縮小→■
 - : 貼り付け位置を移動○ (拡大) : 画像を拡大

- 5 操作3~4を繰り返す
- 6 (登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計/カレンダーを選択する画面が表示されます。

以降の操作については、「待受画面(M311)」の操作2以降をご参照ください。

(学) ご注意

 背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が 背景色で塗りつぶされます。

お知らせ

- 選択可能な画像は以下の通りです。
 - 横120×縦120~横240×縦400サイズまでのJPEGまたはGIF
 - 横160×縦120または横120×縦160サイズのPNG
 - ・VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)、ワイド(1600×960)(960×1600)サイズのJPEG
- (サブメニュー)→[全解除]→[はい]と操作すると、貼り付けた画像と背景色の設定を解除して操作1の画面に 戻ります。

ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。2件のムービーを1つに結合することもできます。

(学) ご注意

ムービーファクトリーで編集できるムービーは、W41Hで撮影したムービーのみです。

ムービーの編集

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [ムービーファクトリー] → → ■ムービーの ― 覧が表示されます。
- 2 ♠でムービーを選択→ (選択)

最大2件のムービーを選択できます。

選択方法については、「データの複数選択 | (▶ P.40) をご参照ください。

- ※ 2件選択できるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。
- ※ 図が表示されたムービーは選択できません。
- ※ ムービーを1件のみ選択した場合は、操作3で (確定)を押した後、操作5に移ります。
- ※ miniSDメモリカードの「データフォルダ」内に保存されているムービーは一覧に表示されません。ムービーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。
- 3 🖟 (確定)

トランジション選択画面が表示されます。

4 トランジションを選択→■

1 22 2 2 2 2 2 2 2 3 1 (
項目	概要
チェック〜クロックワーク	ムービー 1 とムービー2の切り替え時にトランジションを表示 ● 8種類から選択できます。
なし	ムービーの切り替え時にトランジションの効果を付加しない

※ トランジションとはムービーの切り替え時に効果をかけるものです。

5

オープニング選択画面が表示されます。

□ (スキップ)を押した場合は、操作でに移ります。

6 オープニングを選択→■

項目	概要
CHECKER~クロス	再生開始時にオープニングの効果を付加 • 8種類から選択できます。
なし	オープニングの効果を付加しない

7

エンディング選択画面が表示されます。

□ (スキップ)を押した場合は、操作りに移ります。

8 エンディングを選択→■

項目	概要
CHECKER~クロス	再生終了時にエンディングの効果を付加 • 8種類から選択できます。
なし	エンディングの効果を付加しない

9

メッセージ入力画面が表示されます。

㎞ (スキップ)を押した場合は、ムービーが編集され操作11に移ります。

10 メッセージを入力→■

全角20/半角40文字まで入力できます。

- 帰 (戻る):メッセージの入力をやり直し
- (再生):編集したムービーを再生

11 🖟 (保存)

「EZムービー」フォルダに新規保存されます。

(学) ご注意

- 操作のでメッセージを入力すると、あらかじめムービーに設定されていたテロップは、新規に保存するムービーからすべて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、容量オーバーのため変換できず、データフォルダに保存されません。 エラーメッセージが表示されますので、トリミングして編集前のムービーを短くするか、トランジション/ オープニング/エンディングを「なし」に設定するなどしてください。
 トリミング方法については、「トリミング」(▶ P.177) をご参照ください。
- 録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。

お知らせ

- トランジション、オープニング、エンディングを選択する画面で (再生)を押すと、選択しているトランジション/オープニング/エンディングを再生します。 (サムネイル)を押すとサムネイル表示になります。 (リスト)を押すとリスト表示になります。
- 録画モードが「ビデオモード」のムービーにはメッセージを入力できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーに、トランジション/オープニング/エンディングを付加して15秒を超えた場合には、メッセージを入力することはできません。
- 録画サイズが「高品質M | 「高品質L | のムービーを結合したムービーは、メッセージを入力できない場合があります。

充電時機能

充電中に、待受画面にTV(EZテレビワンセグ)またはメディアスタンドを表示させることができます。

1 待受中に → [アクセサリ] → [充電時機能]

2 項目を選択→■

項目		概要
メディアスタンド	充電中に画像やアニメなどを	
	▶ P.213 「メディアスタ	ンド」
TV	EZテレビ ワンセグを起動	▶ P.291 [EZテレビ ワンセグ]
OFF	待受画面を表示	



《充電時機能の メニュー画面》

(*) ご注意

- 充電時にメディアスタンドやEZテレビ ワンセグを表示すると、充電時間が長くなります。
- 待受画面を表示中に充電を開始した場合、または待受画面が消灯中に充電を開始した場合に、充電時機能は表示されます。操作中に充電を開始した場合は、充電時機能は表示されません。
- メディアスタンド表示中にいずれかのキー(⑥を除く)を押すか、充電を中止すると、表示を終了して待受画面が表示されます。
- 着信やアラームなどによって、充電時機能が一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後に、 充電時機能が再開します。

メディアスタンド

充電中にお好みの画像やアニメを連続再生できます。同時にカレンダーや時計を表示させることができます。

- 1 充電時機能のメニュー画面 (▶ P.212) → [メディアスタンド]
- 2 [固定アニメ] / [自分で作成] 「自分で作成」を選択すると、メディアスタンド編集画面が表示されます。
- 3 「テンプレート」を選択→ (編集)
 → [画像のみ] / [画像&カレンダー] / [画像&時計]
- 4 「雰囲気」を選択→■ (編集)→ [デジタル・スプリング] / [ルミナス] / [ベーシック] / [メッシュ]



《メディアスタンド 編集画面》

5	衣示リスト選択」を	選択→□【編集)
	項目	

項目	概要
なし	画像やアニメを再生しない 「なし」を選択→ ■
フォトリスト	データフォルダの「フォトフォルダ」内のフォトを再生 「フォトリスト」を選択→ (詳細)→サブフォルダを選択→ (選択) • 「フォトフォルダ」内のサブフォルダを選択して (確認)を押すと、サブフォルダ内のデーター覧が表示されます。 (再生)を押すと、フォトを再生して確認できます。
グラフィックリスト	データフォルダの「グラフィック」フォルダ内のデータを再生 「グラフィックリスト」を選択→ • 「グラフィックリスト」を選択して (詳細)を押すと、「グラフィック」フォルダ内のデータ一覧が表示されます。 (再生)を押すと、データを再生して確認できます。 • Flash®データは、メディアスタンドで再生されません。
ユーザーリスト1~10	ユーザーリストに登録したデータを再生 「ユーザーリスト1~10Jを選択→■ • 10件のユーザーリストが用意されています。 • 1件のユーザーリストには、再生するデータを最大20件まで登録できます。 ▶ P.214 「■ リスト編集」 • ユーザーリストは、タイトルを変更したり、初期化することができます。 ▶ P.215 「■ タイトル編集/リスト初期化」

※ データのないリストのアイコンは灰色で表示され、選択できません。

- 「ランダム再生」を選択→ (編集) → [通常] / [ランダム]
 「通常 | を選択すると、一覧の順に再生します。
- 7 「画像切替時間」を選択→ (編集) → [はやい] / [普通] / [おそい] 「はやい」は約5秒、「普通」は約30秒、「おそい」は約3分で画像を切り替えます。
- 8 「再生時間」を選択→■ (編集)→[常に再生]/[1時間]/[2時間]
- 9 📶 (確定)

(*) ご注意

- 表示する画像の大きさや種類によっては、「画像切替時間 | で設定した間隔で再生されないことがあります。
- 「画像切替時間」にかかわらず、画像以外のアニメなどのデータについては、最後まで再生されます。

お知らせ

- お買い上げ時と同様に固定アニメを表示するには、操作2で「固定アニメ」を選択→「再生時間」を「常に再生」/ 「1時間」/「2時間」から選択します。
- 不在着信などがあった場合は、メディアスタンドに以下のアイコンが表示されます。
 - 回: 不在着信(通常着信、お留守番着信お知らせの着信)があった場合や、未聴の簡易留守メモが残っている場合
 - ☑:未読のEメール/Cメールがある場合や、未受信のEメールがある場合
 - ■:未再生のEZチャンネルの登録番組がある場合や、番組お知らせがある場合、番組の更新に失敗した場合
 - ■:アドレス帳に本日の誕生日が登録されている場合
 - ※ カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません。 設定方法は「カレンダーのサブメニュー」 (▶ P.371) をご参照ください。
 - ※ 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」を「表示しない」 に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。
- 時報として毎正時と30分に固定のアニメーションが表示されます。

■ リスト編集

- メディアスタンド編集画面(▶ P.213)
- 2 「表示リスト選択」を選択→■ (編集)
- 3 「ユーザーリスト1~10」を選択→㎞ (編集)
- 4 🖟 (サブメニュー) →項目を選択→ 🔳

項目	概要
データ追加	選択可能なデータを含むデータフォルダのフォルダが表示される。ユーザーリストに登録するデータを選択する。 フォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細)→データを選択→ (選択)→ (確定) ・選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.40)をご参照ください。 ・データの一覧で「(追 加)」を選択して (追加)を押しても、データを選択できます。 ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータを選択できない場合があります。
データ削除	選択したデータを解除
並び替え	選択したデータを並び替え データを選択→ ■ (選択)→移動先を選択→ ■ →

5 🖟 (登録)

(*) ご注意

• miniSDメモリカード内のデータフォルダのデータ/フォルダは選択できません。

■ タイトル編集/リスト初期化

- メディアスタンド編集画面 (▶ P.213)
- 2 「表示リスト選択」を選択→ (編集)
- 3 「ユーザーリスト1~10」を選択→㎞ (サブメニュー)→項目を選択→■

項目	概要
リスト編集	ユーザーリストにデータを追加/削除/並び替え ▶ P.214 「■ リスト編集」の操作 <mark>4</mark> 以降
タイトル編集	ユーザーリストのタイトルを編集 タイトルを編集→ ■ • 全角20/半角40文字まで入力できます。
リスト初期化	「はい」を選択すると、登録されているデータをすべて解除して、ユーザーリストのタイトルをお買い上げ時の状態に戻す。 • 初期化後のタイトルと同一のタイトルのユーザーリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。

雷卓

最大8桁の計算を行うことができます。

1 待受中に → [アクセサリ] → [電卓]

(:× #⇒ :% ():+ ():=

□ : 計算前の数値のみをクリア □□□□ : オールクリア □□□ (終了): 電卓を終了

(: ÷

n

パーセント計算をする場合

計算内容	操作		表示/計算結果
200の15%	200×15%	30	
200の15%増	200×15%+	230	
200の15%減	200×15%-	170	
230は200の何%増か	230=200%	15	
170は200の何%減か	170=200%	-15	

お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。 数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+」「-」「 \times 」「 \div 」のいずれかを2回押すと、数字と「+」「-」 「×| 「÷ | が記憶されて 「K | と表示されます。

EZwebご利用の前に

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、 auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶P.30)をご参照ください。

(学) ご注意

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- 「EZweb制限 (M435)」が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するか、 EZweb制限を解除してください。

EZwebではこんなことができます

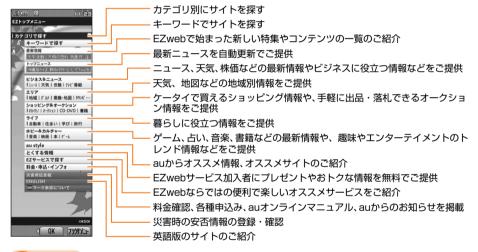

(*) ご注意

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術 (Flash®) を用いて表示されています。Flash® (フラッシュ)とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.227)を「再生しない」に設定している場合、EZトップメニューの他、Flash®利用ページが正しく表示されません。また、この場合ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与える ものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想 されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW41Hの交換の際、当該データが有料・無料であるかを 問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W41Hの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は②を1秒以上長押し(=電源OFF)して、再び電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- EZweb専用通信料金について
 - ・通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 詳しい内容については、auのホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
 - ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
 - ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
 - ・「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W41Hで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW41H内のメモリに記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W41Hのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(▶ P.227)を「自動設定しない」に設定している場合(お買い上げ時は「自動設定しない」)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がW41Hのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、W41Hのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W41Hのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(▶ P.218)を行って、W41Hのキャッシュ内情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

また、EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(▶ P.227) を「自動設定する」に設定すると、ブラウザを起動するときに キャッシュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新」(▶ P.222)を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

(グ) ご注意

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.227) / 「文字サイズ設定」(▶ P.227) / 「Set Language (M34)」の変更時や、「モード設定 (M523)」でスマートモードへ移行時、またはスマートモードより他のモードへの移行時はキャッシュ内情報が消去されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、W41Hのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。
 (有効期限は情報によって異なります。)
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

お知らせ

• EZwebをブラウジング中は、図 (EZアイコン)が表示されます。



SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W41Hでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

(学) ご注意

 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。

認証会社:Baltimore/VeriSign,Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation /GeoTrust Inc. /Equifax/Entrust.net /RSA Data Security. Inc.

お知らせ

• SSL/TLS通信を利用するには SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に置が表示されます。

EZメニューを表示する

1 待受中に 🖫

初めてEZwebやEメールなどをご利用になる際には、EZwebの初期設定 (\triangleright P.30) が実行されます。



《EZメニュー》

2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
トップメニュー	EZトップメニューを表示	P.219
お気に入りリスト	お気に入りリストを表示	P.223
画面メモリスト	保存した画面メモを一覧で表示	
EZサービスメニュー	EZサービスメニューを表示 • au の有料サービス情報を表示したり、au Music メニュー (▶P.266)、EZチャンネルメニュー(▶P.230)、EZムービーメニュー(▶P.237)、EZナビメニュー(▶P.240)、EZアプリメニュー(▶P.276)をご利用いただけます。	-
URLダイレクト入力	URLを直接入力してEZwebのページを表示	
ブラウザ履歴クリア	「クリアする」を選択するとW41Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去	_
データフォルダ	W41Hのデータフォルダを表示	P.163
EZ設定	EZ設定メニューを表示	P.227
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を再び表示	_

お知らせ

- 「添付データ再生設定」(▶P.227)が「再生しない」に設定されている場合、EZトップメニューの表示は異なります。
- EZメニューで (日立Fan)を押すと、日立ケイタイFanサイト (日立専用サイト)に接続されます。
 壁紙をダウンロードするなど、W41Hをより楽しく、便利に使える情報が得られます。

EZトップメニュー

EZトップメニューから様々なコンテンツにアクセスできます。

コンテンツを見る

1 EZメニュー (▶ P.218) → [トップメニュー]

待受中に

→[EZサービス]→[EZweb]→[トップメニュー]でもEZトップメニューを表示できます。

- 2 見たいジャンルを選択→■
- 3 ↑ でカテゴリを選択→ → ↑ で情報サイトを選択→
 - 【 / ┗メシッッ : 前ページに戻る
- : 履歴に保存されている 次ページを表示
- (全) :待受画面に戻る



《EZトップメニュー》

お知らせ

- EZトップメニューで「/ 「Manan を押すとEZメニューに戻ります。
- ✓ / □ / □ で前画面に戻ることができる場合、画面下部に√が表示されます。
 でブラウザ履歴に保存されている次の画面を表示できる場合、画面下部に ♪ が表示されます。
- ブラウジング中に回∞0を1秒以上長押しすると、画像(BMP/JPEG/PNG/GIF画像)が拡大表示されます。もう 一度回∞0を1秒以上長押しすると、元の表示に戻ります。(拡大が適応されるのは120×160ドット未満の解像度の画像のみです)
- 表示しているページ内に電話番号やEメールアドレスがある場合、電話番号を選択して、■を押すと電話発信やC メール作成などの機能をご利用できる電話番号メニューを表示します。また、Eメールアドレスを選択して、■を押すとEメール作成両面を表示し、選択したEメールアドレスにメールを送ることができます。

カンタンアクセス

番号を入力するだけで、そのサイトナンバーに該当したコンテンツを表示できます。

1 待受中に番号を入力→・3 → [接続する]

EZweb上の音や画像の利用

着信メロディや画像などのデータをダウンロードして楽しむことができます。 EZムービー(動画)を再生することもできます。 EZムービーについては、「EZムービー」 (▶ P.237) をご参照ください。

1 コンテンツのダウンロードするデータを選択→■

確認メッセージが表示されたら、■を押すと、ダウンロードが実行されます。

(*) ご注意

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.227)を「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW41Hの交換の際、当該データが有料・無料であるかを 問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されるまでの着うたフル®がデータフォルダに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®がデータフォルダにある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、データフォルダ内のダウンロード未完了の着うたフル®はデータフォルダから破棄されます。

お知らせ

- ダウンロードが完了した画面で (再生)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをminiSDメモリカードに移動することができます。
 - ▶ **P.180**「miniSDカードへ移動/コピー」
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法については、「データフォルダ」の「登録」(▶ P.171)をご参照ください。

料金・申込・インフォ

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

- ▶ P.14 「ご利用いただく各種暗証番号について」
- EZトップメニュー(▶ P.219)→ [料金・申込・インフォ]

料金・申込・グクル 加速・加速・ 和のからのお知らせ 料金解金 ・料金お知らせサービル ・料金お知らせサービル ・発電中込へ契約情報照会 を報うととなる。 はカンクマンプ。 はカンクマンプ。 はカンクマンプ。 はカンクマンプ。 はカンクマンプ。 はありたななな が多様の知のサール。 設定情報と 変更情報と 変更情報と

《料金・申込・インフォ》

2 項目を選択→■

現口で送が 「 <u></u>	
項目	概要
auホームページ	各auから耳寄りな情報などをお知らせ
auからのお知らせ	auからの重要なお知らせなどを確認
料金照会	当月ご利用いただいたパケット通信料金等(料金は目安)や過去の料金請求額等を確認
各種申込/契約情報照会	料金プランやオプションサービス内容の変更・申込、契約情報の確認
各種サービス説明	料金プランやオプションサービス内容の説明
auオンラインショップ	携帯電話のオプション品を購入、もしくはポイントで交換
auオンラインマニュアル	W41Hの操作方法をご案内
有料サービス利用情報	お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの内容を確認 有料情報サービスをご利用の際に必要なEZパスワードやプレミアムEZパス ワードの登録・変更 ▶ P.14 「ご利用いただく各種暗証番号について」 • EZサービスメニュー(▶ P.218)で「有料サービス情報」を選択しても、「有 料サービス利用情報」のページを表示できます。
迷惑メール対策	迷惑メールの対策方法や専用窓口をご案内
お客様の収容サーバ	お客様が収容されているサーバを確認
設定情報	で自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を確認 • 画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。 ただし、この設定を行うと、サイトがご利用できない場合もありますので、 ご注意ください。 • EZアプリ(BREW [®])では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。au.NETを利用される際の接続設定を説明しております。
災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ

料金照会サービス

1 料金・申込・インフォ(▶ P.220)→ [料金照会]

項目	概要
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
通話料·通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au 国際電話通話料を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービス
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いただけます。
累計ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
トップメニュー	トップメニューにジャンプ

各種申込サービス

(*) ご注意

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 1 料金・申込・インフォ(▶ P.220)→[各種申込/契約情報照会] お申し込みをする前には、W41H購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。



お客様の暗証番号を入力してください。 下記の対象サイツで同日内 に連続3回間違えると、翌 日までご利用できなくな りますのでご注慮ください。 送個 世外

2 ■ (入力)→暗証番号を入力→■→ [送信]

EZリストの確認

1 料金・申込・インフォ(▶ P.220)→ [有料サービス利用情報] → [継続利用確認(EZリスト)]

EZパスワードの登録/変更

有料情報サービスのご利用のお申し込み時には、EZパスワードを入力する必要があります。 ▶ P.14 「ご利用いただく各種暗証番号について |

はじめて登録する場合

EZパスワードが未登録の場合は、4桁の数字をEZパスワードとして登録します。

- 料金・申込・インフォ(▶ P.220)→ [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード登録・変更]
- [承諾する]→4桁の数字を入力→■→再び同じ4桁の数字を入力→■→[OK]

EZパスワードを変更する場合

登録済みのEZパスワードの変更ができます。

- 1 料金・申込・インフォ (▶ P.220) → [有料サービス利用情報]→ 「EZパスワード登録・変更]
- (入力)→EZパスワードを入力→
 (入力)→新しいパスワードを入力
 (入力)→再び新しいEZパスワードを入力→
 以降の操作については、「はじめて登録する場合」(▶ P.221)の操作2以降をご参照ください。

ブラウザメニュー

1 コンテンツ表示中に (ブラウザメニュー) / □

お知らせ

- ブラウザメニューで [ページ更新] を選択→■と操作すると表示しているページの情報を 更新できます。
- ブラウザメニューで[サーバ証明書表示]を選択→■と操作するとサーバの証明書情報を表示できます。



《ブラウザメニュー》

お気に入りリストへの登録

- 1 ブラウザメニュー(▶ P.222) → [お気に入り登録] →タイトルを選択→■ (編集)
- 2 タイトルを編集→■→URLを選択→■ (編集)→URLを編集→■→ (登録)
- 3 フォルダを選択→

 お買い上げ時は「お気に入り」フォルダが表示されています。

 (新規)を押すとフォルダを作成できます。

 ▶ P.224 「フォルダの新規作成 |

(グ) ご注意

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角14/半角28文字まで、タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは全角512/半角1,024 文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。

お知らせ

タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、操作2の画面で (登録)を押し、操作3を行ってください。

表示中の添付データの保存

<mark>1</mark> ブラウザメニュー (▶ P.222) →[データフォルダへ保存]

保存対象の添付データが表示されます。

□ (次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示 ※データが1つのとき、または保存対象が最後のときは□(戻る)になります。

2 (保存)

保存対象の添付データが複数ある場合は、 / ____で1つ前の画面に戻ります。また、最初に表示した画面に / ____を押すと、ブラウジング画面に戻ります。

「戻る」が表示されている画面で帰(戻る)を押すと、ブラウジング画面に戻ります。

(*) ご注意

画面メモへ保存

保存できる最大データ量は150KB、最大件数は20件です。 画面メモリストの詳細については、「画面メモリスト」(▶ P.226) をご参照ください。

- 1 ブラウザメニュー(▶ P.222) → [画面メモへ保存]
 - ■(編集):タイトルを編集
- 2 🖟 (登録)
- (*) ご注意
- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。
- タイトルがないと画面メモリストへの保存ができません。タイトルを入力してください。

URLダイレクト入力

URLを入力して、そのURLのページを表示できます。 EZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

- 1 EZメニュー(▶ P.218) / ブラウザメニュー(▶ P.222) → [URLダイレクト入力]
 待受中に(■) → [EZサービス] → [EZweb] → [URLダイレクト入力]でもURL入力画面を表示できます。
- (入力)→URLを入力→■→■
 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。

(*) ご注意

- 「http:// l または [https:// l を先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した 情報を整理することができます。

登録したページの表示

1 EZメニュー(▶ P.218) / ブラウザメニュー(▶ P.222)→ [お気に入りリスト]

お気に入りリストが表示されます。

※フォルダにはタイトルの前に wm が表示されます。

待受中に \blacksquare →[EZサービス]→[EZweb]→[お気に入りリスト]でも表示できます。



《お気に入りリスト》

お気に入りのページを表示する場合

2 お気に入りを選択→[■] フォルダを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りを選択します。

お知らせ

お気に入りリストで (ショートカットキー)を押すと、ショートカットキーの一覧画面が表示されます。
 ▶ P.225 「ショートカットキーへのお気に入りの登録」

お気に入りの登録

1 お気に入りリスト(▶ P.223) → ㎞(サブメニュー) → [新規登録]

- 【〈タイトル〉】を選択→■ (編集)→タイトルを入力→■→ 「http://」を選択
 →■ (編集)→URLを入力→■
 タイトルには全角50/半角100文字まで、URLには全角512/半角1.024文字まで入力できます。
- 3 □ (登録) →フォルダを選択→ お買い上げ時は「お気に入り」フォルダが表示されています。 □ (新規) を押すとフォルダを作成できます。
- (*) ご注意
- URL(には、あらかじめ「http://」が入力されています。「http://」、「https://」または「proxys://」を先頭に付けて登録してください。
- お知らせ
- フォルダを新規作成する方法については、「フォルダの新規作成」(▶ P.224)をご参照ください。

お気に入りの確認/編集

1 お気に入りリスト (▶ P.223) → お気に入りを選択→ (サブメニュー)→ 「お気に入り編集]

フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合は、フォルダを選択→

(サブメニュー)を押してください。編集しない場合は、((キャンセル)を押します。

編集する操作については、「お気に入りの登録」(トP.223)の操作2以降をご参照ください。

フォルダの新規作成

最大9個のフォルダを、お気に入りリストに作成することができます。

- 1 お気に入りリスト (▶ P.223) → ि (サブメニュー) → [フォルダ新規作成]
- フォルダ名を入力→
 フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。
- (学) ご注意
- 作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することはできません。

フォルダ名の変更

- お気に入りリスト (▶ P.223) →フォルダを選択→ (サブメニュー) → [フォルダ名編集]
- 2 フォルダ名を編集→■ フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。

お気に入りの移動

お気に入りをフォルダの中へ移動します。

- 1 お気に入りリスト (▶ P.223) →お気に入りを選択→ (サブメニュー) → [移動] フォルダ内のお気に入りを移動する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。
- 2 項目を選択→■

項目	概要
1 件移動	選択しているお気に入りを移動 移動先フォルダを選択→ ■
選択移動	お気に入りを選択して移動 移動するデータを選択→ ■ → □ (移動)→移動先フォルダを選択→ ■ • データの複数選択については、「データの複数選択」(▶ P.40)をご参照ください。
全件移動	表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動 移動先フォルダを選択→

お知らせ

お気に入り/フォルダの並び替え

- 1 お気に入りリスト (▶ P.223) →お気に入り/フォルダを選択 フォルダ内のお気に入りを並べ替える場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。
- ② (サブメニュー)→ [並び替え]→並び替えたいお気に入り/フォルダを選択
 → (選択)→移動先を選択→ (確定)
- (学) ご注意
- 並べ替えができるのは、フォルダ同士またはお気に入り同士に限られます。

お気に入りの赤外線送信

1 お気に入りリスト(▶ P.223)→お気に入り/フォルダを選択 → □ (サブメニュー)→[赤外線送信]

以降の操作は「赤外線送信 | (▶ P.310) をご参照ください。

お気に入り/フォルダの削除

1 お気に入りリスト(▶ P.223)→お気に入り/フォルダを選択→□(サブメニュー)フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

お気に入りを選択した場合

2 [削除]→項目を選択→■

項目	概要
1件削除	選択しているお気に入りを削除 ▶ P.38 「■ 1 件削除」
選択削除	お気に入りを選択して削除 ▶ P.39 「■ 選択削除」
全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ▶ P.39 「■ 全件削除」 • 操作1でフォルダ内のお気に入りを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りのみを全件削除します。

フォルダを選択した場合

2 [フォルダ削除]→項目を選択→■

項目	概要	
1件削除	選択しているフォルダとフォルダ内のお気に入りを削除	▶ P.38「■ 1 件削除」
全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除	▶ P.39「■ 全件削除」

3 ロックNo.を入力

ロックNo.が一致するとデータが削除されます。

ショートカットキーへのお気に入りの登録

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー((1**)~[9:***)を1秒以上 長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスすることができます。

1 お気に入りリスト (▶ P.223) →お気に入りを選択→ (サブメニュー) → 「ショートカットキー 登録]

フェルダ内のお気に入りを登録する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。 ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。

2 ショートカットキーを選択→■

(*) ご注意

ショートカットキーに登録したお気に入りを、お気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

お知らせ

- ショートカットに登録されたお気に入りにはお気に入りリスト画面で
 が表示されます。
- お気に入りリスト画面で (ショートカットキー)→ショートカットキーを選択→ (サブメニュー)→[登録]→お気に入りを選択→ しと操作してもお気に入りをショートカットに登録できます。

ショートカットキーに登録したお気に入りの削除

画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存しておくことができます。 登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモの登録は、ブラウザメニューの「画面メモへ保存」で登録できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生することができます。

お知らせ

ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモへ保存できない場合があります。

保存したページの表示

- EZメニュー(▶ P.218) / ブラウザメニュー(▶ P.222) → [画面メモリスト]
 待受中に → [EZサービス] → [EZweb] → [画面メモリスト] でも画面メモリストを表示できます。
- 2 画面メモを選択→■

(*) ご注意

画面メモリストで表示されるページは、画面メモを保存した時点の情報です。
 最新の情報を表示したい場合は、√√ (更新)を押すか「画面メモ更新」(▶ P.226)を行ってください。

画面メモの編集/更新/削除

1 画面メモリスト→画面メモを選択→㎞ (サブメニュー)→項目を選択→■

項目	概要
詳細/編集	画面メモの詳細の確認やタイトルを編集
	■(編集)→タイトルを入力→■ → 🗔 (登録)
	全角50/半角100文字まで入力できます。
	• タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。
	● タイトルを変更しない場合は、🖟 (キャンセル)を押します。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示
	[更新する]/[更新しない]
	●「画面メモリスト」画面で☑ (更新)→[更新する]と操作しても画面メモを更新できます。
削除	画面メモを削除
	[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]
	• 削除については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。

EZ設定

1 EZメニュー(▶ P.218)→[EZ設定]

2 項目を選択→■

項目	概要	
画像サイズ設定	ブラウジング中の画像サイズを設定 標準:通常のサイズで表示 拡大:BMP/JPEG/PNG/GIFを拡大表示 • 120×160未満の解像度の画像にのみ適用されます。 • ブラウジング中に[□](1秒以上長押し)を押すと標準/拡大を切替表示します。	
文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定 【大] / [中] / [小] / [極小] • 「EZweb文字(M325)」でも設定できます。	
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定 • 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 • 「再生しない」に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。	
スクロール設定	ブラウジング中に (*) (1 秒以上長押し)を押した場合のスクロール方法を設定 行スクロール:連続して 1 行ずつスクロール ページスクロール: 画面単位でスクロール ・ ブラウジング中に (************************************	
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定 • 「表示する」を選択すると右のようにブラウザ画面の上部 にタイトルが表示されます。 • 「表示する」に設定されているときに昼を選択→ ■を押す と、ブラウザメニュー(▶ P.222)が表示されます。ただ し、情報サイトによってはタイトル表示されない場合があ ります。	
ブラウザ履歴クリア 設定	EZブラウザを起動するたびにW41Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定 自動設定する:自動的に消去 自動設定しない:自動的に消去しない	
タイムアウト設定	ページを受信するときのタイムアウトまでの時間を「30秒」/「60秒」から選択	
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバーのドメインを表示	
一発ジャンプ設定	待受中またはブラウジング中に ②を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定 日立Fan:日立ケイタイFanサイトに接続 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択して設定 [変更する]→お気に入りを選択→ ● 初めて登録する場合は、「変更する」を選択する画面は表示されません。 手動設定:URLを入力して設定 [変更する]→URLを入力→ ■ URLは、「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。 ● URLは、半角240文字まで入力できます。	
カンタンアクセス設定	カンタンアクセスで利用するURLを表示 ※設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなります。	
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示 また、SSL/TLS対応のページ(データを暗号化して送受信することにより、お客様の個人情報が安全に通信できるページ)に接続する際に利用する認証情報を確認 証明書を選択→ ■	

EZ「着うたフル®」

フルコーラスの楽曲データをダウンロードして、au Music Playerで再生してお楽しみいただくだけでなく、楽曲の一部分を保存し着うた®として設定することができます。

着うたフル®の楽しみかた

- 着うたフル®は、au Music (▶ P.266)の「EZ Music!へ接続」でEZweb ヘアクセスして、お好きな楽曲やプレイリスト(楽曲集)を探してダウンロードすることができます。詳しくは、「着うたフル®/プレイリストのダウンロード」(▶ P.266)をで参照ください。
- ダウンロードした着うたフル[®]は、データフォルダの「ミュージック」フォルダ内の「着うたフル」フォルダに保存されます。miniSDメモリカードへ移動して保存することもできます。
- 着うたフル®を再生するには、データフォルダ/miniSDメモリカードからデータを選択して再生することもできますが、au Music Player (▶ P.266)を利用すると、お好きな曲を集めたプレイリストで再生したり、アーティスト別やアルバム別のプレイリストで再生するなど多彩にお楽しみいただけます。

着うた保存

着うたフル®の一部を着うた®としてデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存することができます。保存した着うた®は着信音などに設定することもできます。 ▶ **P.171** 「登録 |

- 1 待受中に → [データフォルダ] / [miniSDメモリカード] → 「ミュージック」を選択
 → 「 (詳細) → 「 着うたフル」を選択 → 「 (詳細)
- データを選択または楽曲再生中に (サブメニュー)
 →[着うたフル編集] → [着うた保存]
 保存可能な範囲の着うた登録一覧画面が表示されます。
- </u> 🔄 (再生)または🖟 (保存)
 - 💹 (再生):指定されている範囲を再生
 - (保存):指定されている範囲のまま保存

(*) ご注意

- データによっては「着うた保存」できない場合があります。
- 保存した着うた®はminiSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。
- 着うた保存を行っても着うたフル®再生中に表示される画像 (アルバムジャケット/歌詞) は保存できません。
- データによっては始点/終点の指定ができる場合があります。

静止画保存

着うたフル[®]に登録されている壁紙用画像を「グラフィック」フォルダに保存します。保存した静止画は、待受画面などに設定することもできます。画像の登録については、「データフォルダ」の「登録」 (▶ P.171) をご参照ください。

1 「着うたフル」フォルダよりデータを選択または楽曲再生中に (サブメニュー) → [着うたフル編集] → [静止画保存] → (保存) 楽曲データに登録されている画像が表示されます。

(*) ご注意

- 着うたフル[®]再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
- データによっては「静止画保存」できないものがあります。



アラームに登録する

楽曲をアラーム音に設定できます。

- 1 「着うたフル」フォルダよりデータを選択または楽曲再生中に (サブメニュー)→ [登録] → [アラーム関連] → [アラーム音] →アラームを選択→
- 2 項目を選択→■

項目	概要
貿鳴動日	[毎日]/[曜日指定]/[平日]/[休日]/[1 回のみ]
①時刻	時分を入力
♪アラーム音	[固定メロディ]/[データフォルダ]
■アラーム画像	[アラーム画像]/[データフォルダ]/[フォト撮影]/[ムービー撮影]
҈ロスヌーズ設定	OFF/1分/2分/3分/4分/5分/10分
☆アラーム優先OFF	[優先する](アラーム優先)/[優先しない](マナーモード優先)
メモ	全角20文字/半角40文字まで入力できます。

3 /₂ッ (登録)→「はい」を選択→■ (選択)→■

お知らせ

- 「アラームのON/OFF設定」(▶ P.372)で「OFF」を選択していても、ここでアラーム設定をした場合、「ON」に切り替わります。
- スヌーズ設定は着うたフル®では設定できません。着うた®でご利用ください。

楽曲詳細表示

着うたフル[®]の詳細情報 (曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、販売元、権利者) を表示します。

1 「着うたフル」フォルダよりデータを選択または楽曲再生中に (サブメニュー) → [楽曲詳細表示]

サイトへの接続

「着うたフル」フォルダのデーター覧画面でデータを選択→戸(リンク)→[接続する] リンク情報のあるデータのみサイトへ接続できます。

着うたフル®のその他のサブメニュー

1 「着うたフル」フォルダのデータ一覧画面でデータを選択→ (サブメニュー)→項目を選択→ ■


項目	概要
ミュージックプレイヤー	au Music Playerメニューを表示(▶ P.267)
登録	データを機能に登録(▶ P.171)
削除	データを削除(▶ P.38)
miniSDカードへ移動/コピー	データをminiSDメモリカードへ移動/コピー(▶P.180)
画面表示設定	画像の表示方法を設定(▶ P.169)
情報表示	データの情報を表示(▶ P.170)
文字サイズ設定	画面に表示される文字の大きさを設定(▶P.169)
タイトル編集	データのタイトルを編集(▶P.181)
ソート	着うたフルフォルダ内のデータを並び替え(▶P.182)
ファイル名検索	着うたフルフォルダ内のデータをファイル名で検索(▶P.182)
詳細情報	データの詳細情報を表示(▶ P.183)

EZチャンネルでできること

EZweb契約要

EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。 映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

見たい番組をW41Hに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜~早朝(AM2:00~AM8:00)にかけてW41Hに自動でダウンロードします。

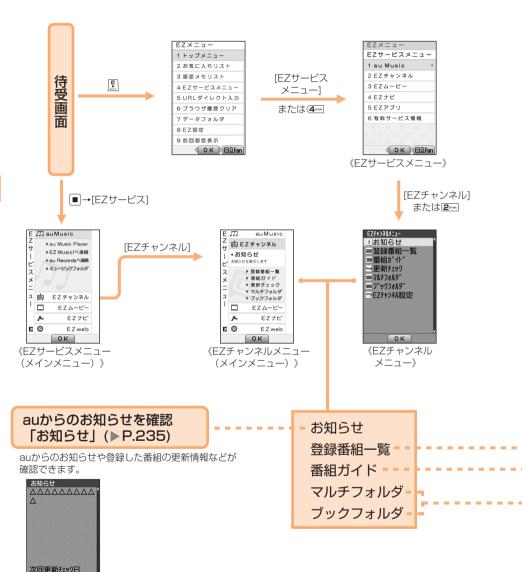

2006/04/12(水) OK

ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」(▶P.232)

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。



お好みの番組を探すには「番組ガイド」(▶P.232)

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。 番組を登録すれば、翌日の深夜〜早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



©ナノ・メディア ⑥ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング ⑥伊藤忠商事

気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動(▶P.234)

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」)へ移動しましょう。

※著作権により番組が保存できない場合があります。



お知らせ

©weathernews ©レーベルモバイル株式会社 ®時事通信/アクセス・パブリッシング

i

i

i

i

i

ı

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネル


(*) ご注意

- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。
 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW41Hに機種変更された方は、「番組ガイド」にアクセスして 「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。
- 有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
 - ▶ P.14 「ご利用いただく各種暗証番号について |

EZチャンネルメニューの表示

1 待受中に 🖫 → [EZサービスメニュー] → [EZチャンネル]

■ EZチャンネルの主な操作

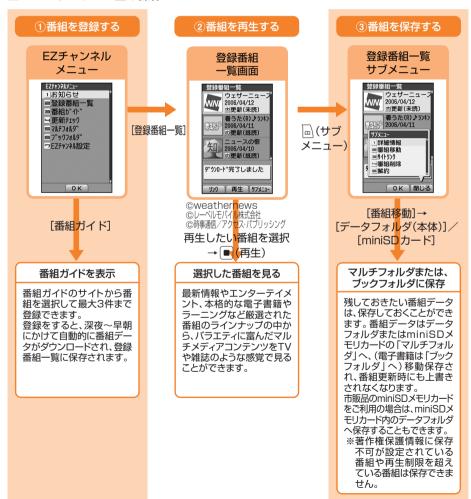

番組登録

- 1 EZチャンネルメニュー (メインメニュー) (▶ P.230) / EZチャンネルメニュー (▶ P.232)→[番組ガイド]
- **2 番組のカテゴリを選択→** →**番組を選択→** 以降の操作は画面の指示に従ってください。

お知らせ

- 番組を登録した直後には、番組データはダウンロードされません。配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 登録できる番組は3件までです。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、EZチャンネルの番組登録ができません。また、登録されているEZチャンネルの番組も更新されません。EZ番号について、詳しくは「EZweb/料金・申込・インフォ/設定情報」(▶P.220)をご参照ください。
- 登録した番組はEZチャンネルメニューの「登録番組一覧」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動してください。

▶ P.234 「■ 番組の移動 |

• 有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

▶ P.14 「ご利用いただく各種暗証番号について」

• 登録未完了

番組の登録状態は、登録番組一覧でご確認ください。

登録番組一覧にて、「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。

[番組ガイド]→[登録番組照会]と操作すると、「登録番組を最新の状態に設定します」とメッセージが表示される場合があります。

この場合、画面に表示される手順に従い端末内の情報を最新の状態にしてください。

- 「再設定処理 | が必要な場合があります。 ▶ P.237 「番組の継続 |
- 接続される番組の登録先や、番組の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 「EZweb制限 (M435)」が設定されている場合は、番組データはダウンロードされません。

番組再生

■ 登録番組一覧から再生

・ 登録番組一覧画面 (▶ P.232) →番組を選択→
・ (再生)

(ど) ご注意

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は、再生できません。
 番組をダウンロードしていない場合も再生できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。

お知らせ

- 番組を移動している場合は、「マルチフォルダ」、「ブックフォルダ」から再生します。
 - ▶ P.234 「■ マルチフォルダ/ブックフォルダから再生」
- 待受画面から再生するには
 - ・新着の更新番組がある場合、待受画面に「寙更新番組あり」↑件」と表示されます。 「寙更新番組あり」↑件」を選択すると、登録番組一覧画面が表示されます。番組を選択→■ (再生)を押すと再生できます。

■ 登録番組一覧画面の内容



- ① 番組タイトル
- ② 園… 登録が完了していない番組
 - 喇··· 登録が完了している番組
 - 園… 更新チェックのみを行い番組の更新がされていない番組
 - 園··· 番組の更新が完了·未確認の番組
 - ■·・・更新が完了·確認済みの番組
 - 喇・・・ 消去された番組
- ③ 更新状況
- 4 番組アイコン

■ マルチフォルダ/ブックフォルダから再生

- EZチャンネルメニュー(メインメニュー) (▶ P.230) / EZチャンネルメニュー(▶ P.232)→「マルチフォルダ] / 「ブックフォルダ]
- [2] 「データフォルダ (本体)] / [miniSDカード]→番組を選択→■ (再生)

(*) ご注意

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は、再生できません。
- 番組を再生直後に再生回数がカウントされます。

お知らせ

- お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには、EZメモリーポケットのお知らせがインストールされています。
- 番組再生中の操作
 - □:音量を下げる □:音量を上げる

 - ・ :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
 - (2回):1つ前のチャプタに戻る
 - ※番組によっては操作できない場合があります。
- (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- →:早送り/次のチャプタの頭出し
- (*):カーソルの移動

■ 番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回、再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

(*) ご注意

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「■詳細情報の表示」(▶P.235)を行うと確認することができます。
- 番組データを削除された場合や、マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、待受画面に「圖番組お知らせ 1件」と表示されます。
 - 「■」を押すと登録番組一覧画面が表示されます。番組を選択→「■)(再生)を押すと再生できます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

番組保存と番組解約

ダウンロードされた番組や電子書籍は、EZチャンネルメニューの「登録番組一覧」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

■ 番組の移動

1 登録番組一覧サブメニュー (▶ P.232) → [番組移動]

[データフォルダ(本体)]/[miniSDカード]→[移動する]

(*) ご注意

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に、電子書籍の場合は「ブックフォルダ」に自動的に移動されます。移動時に移動先を選択することはできません。

お知らせ

マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」から再生できます。また、待受中に
 → [データフォルダ] / [miniSD] → [マルチフォルダ] / [ブックフォルダ] と操作して再生することもできます。

■ サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

1 登録番組一覧サブメニュー (▶ P.232) → 「サイトリンク] → 「接続する]

お知らせ

「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で (リンク)→ [接続する]と操作するとサイトを表示できます。

■ 詳細情報の表示

1 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.232)→[詳細情報]

■ お知らせ表示

auからのお知らせや登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルメニュー (メインメニュー) (▶ P.230) / EZチャンネルメニュー (▶ P.232)→[お知らせ]

お知らせ

(更新) が表示されている場合は、(一) (更新) を押すと更新チェック(▶ P.235)を実行できます。

■ 番組更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードが行えます。

1 EZチャンネルメニュー (メインメニュー) (▶ P.230) / EZチャンネルメニュー (▶ P.232)→[更新チェック]

お知らせ

• 待受画面から更新チェックするには

• 登録番組一覧画面から更新チェックするには

更新チェック日時が過ぎているのに更新されていない番組がある場合は、登録番組一覧の更新状況が「更新あり」の番組を選択すると手動ダウンロードの確認画面が表示されます。「ダウンロードする」/「ダウンロードしない」を選択して番組を更新してください。

• 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。

■ 番組解約

- 1 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.232)→[解約]
- 2 画面の指示に従って操作し、番組を解約

お知らせ

- 番組を解約すると、「登録番組一覧」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」に移動した番組は再生できます。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。
- ▶ P.237「番組の継続」

■ 番組削除

番組を登録番組一覧から削除します。

1 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.232)→[番組削除]→[削除する]

(*) ご注意

 番組を削除しても番組を解約したことにはなりません。番組を解約するには、「■番組解約」(▶ P.235)をご参照 ください。

EZチャンネル設定

- 1 EZチャンネルメニュー(▶ P.232)→[EZチャンネル設定]
- 2 項目を選択→■

現口で送が、	Innere .
項目	概要
自動更新チェック設定	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定 設定する:自動更新を設定する 設定しない:自動更新を設定しない ●「設定する」に設定しても「EZweb制限(M435)」が設定されると、番組は 更新されません。「EZweb制限(M435)」を「解除する」にしてください。 ●番組が登録されていないときは設定できません。 ●「設定しない」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更 新チェック」(▶ P.235)で番組を更新できます。 ●「設定しない」から「設定する」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時 を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。
次回更新チェック確認	登録した番組の次回更新チェック日を表示 ・番組が登録されていないときは確認できません。 ・次回更新チェック日を過ぎている場合はメッセージが表示されます。[更新する]を選択すると番組をダウンロードできます。
ガイドサーバ設定	番組ガイドサーバのURLを登録 この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 編集する: URLを変更 [変更する]→URLを入力→■→[変更する] 半角256文字まで入力できます。 リセットする: URLをお買い上げ時の状態に戻す [リセットする]/[リセットしない]
コントロールサーバ設定	コントロールサーバのURLを登録 この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 編集する: URLを変更 [変更する]→URLを入力→■→[変更する] 半角256文字まで入力できます。 リセットする: URLをお買い上げ時の状態に戻す [リセットする]/[リセットしない]

番組の継続

EZチャンネル対応機器からW41Hに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより登録していた番組をW41Hで引き継ぎお楽しみいただくことができます。

1 EZチャンネルメニュー (メインメニュー) (▶ P.230) / EZチャンネルメニュー (▶ P.232) → [番組ガイド] → [機種変更された方へ] → 画面の指示に従って操作し、番組を登録

お知らせ

• 再設定処理

番組の登録/解約時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される手順に従い端末内の情報を設定し直してください。 設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードすることができます。

au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
 au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルメニューの「登録番組一覧」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。

EZムービー

EZweb契約要

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

(*) ご注意

• EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	概要
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。 データを再生すると「再生可能な回数」と「再生した回数」が表示されます。
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生できる期日が決められています。 データを再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生できる日数が決められています。 データを再生すると「再生可能な日数」が表示されます。

- · これらの保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ・「再生可能期限制限」「再生可能期間制限」が設定されたEZムービーは**悩**が表示されているサービスエリアで自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。電源を入れた後にこの日時情報をW41Hが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ・「再生可能期間」が決められているEZムービーの再生有効日数はダウンロード日時の次の日時+有効日数で計算されます。

例えば、有効日数5日間のEZムービーを2006年4月12日にダウンロードすると、2006年4月13日を基準として、2006年4月17日の24:00まで再生可能となります。

EZムービーメニューの表示

1 待受中に 🖫 → [EZサービスメニュー] → [EZムービー]



2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
EZムービーポータルリンク	EZムービーポータルサイトに接続	P.238
ライブカメラポータルリンク	ライブカメラポータルサイトに接続	P.239
EZムービー一覧	W41Hの本体とminiSDメモリカードの「EZムービー」フォルダに保存されているEZムービーを一覧で表示	P.164

ダウンロードしてEZムービーを再生

- 11 EZムービーメニュー (▶ P.237) → [EZムービーポータルリンク]
- 2 カテゴリを選択→■→サイトを選択→■
- 3 再生するEZムービーを選択→■ 確認メッセージが表示されたら、■を押すと、ダウンロードが実行されます。
- 4 (再生)ダウンロードしたEZムービーを表示/再生します。
- (*) ご注意
- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
- 「添付データ再生設定」(▶P.227)を「再生する」に設定していないと選択できません。

お知らせ

- ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。
- EZムービーメニュー(▶P.237)→[EZムービー一覧]と操作すると、W41H本体とminiSDメモリカードの「EZムービー・フォルダに保存されているFZムービーが表示されます。
- EZムービー再生時の操作方法については「「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダのデータ再生」(▶ P.166)
 をご参照ください。

ストリーミング再生

- 1 EZムービーメニュー (▶ P.237) → [EZムービーポータルリンク]
- 2 カテゴリを選択→●→サイトを選択→●
- 3 再生するEZムービーを選択→■

(ツ) ご注意

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.227)を「再生する」に設定していないと選択できません。
- ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存することができます。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たな 通信料金が必要となります。

ライブカメラの映像を再生

ライブカメラの映像をリアルタイムで再生します。

- 1 EZムービーメニュー (▶ P.237) → [ライブカメラポータルリンク]
- 2 カテゴリを選択→■→サイトを選択→■
- 3 再生するライブカメラを選択→■

■ ライブカメラのコントロール画面



- ① タイトル
- (2) チルト(上下の位置)
- ③ パン(左右の位置)
- ④ ズームバー
- ⑤ カメラコントロール時間

画面での操作

- (・): カメラを右方向へターン
- カメラを左方向へターン
- (*): カメラを上方向へターン
- . カメラを下方向へターン. ズームイン
- □ : ズームアウト

お知らせ

音のデータを含むライブカメラの場合、画面にスピーカー効果(M291)とイヤホン効果(M292)のアイコンが表示されます。再生中にでふるを押すとスピーカー効果を、「2000を押すとイヤホン効果を切り替えることができます。

EZムービーからハイパーリンクを利用

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク)を押すとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用することができます。

お知らせ


- 電話番号のリンクが設定されている場合は、■ (発信)/(ご)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。
 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.83)をご参照ください。

EZナビでできること

EZweb契約要

EZナビは、位置情報 (GPS情報) を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

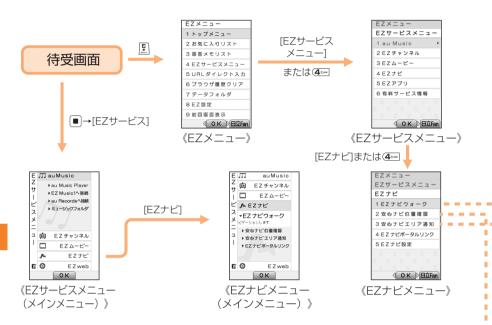

お子様の居場所を確認するには[安心ナビ位置確認] (▶「位置確認メール(P.252)」、「いつでも位置確認(P.254)」)



W41Hからの操作で、安心ナビ位置確認対応の au 電話の位置を確認することができるサービスです。位置を確認したい au 電話から位置を知らせてもらう「位置確認メール」(無料) と、位置を確認される au 電話で何も操作せずに位置を確認できる「いっでも位置確認」(有料)の2種類のサービスがあります。

特定の時間帯に、エリアでお知らせするには [安心ナビエリア通知] (▶P.259)

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る(出る)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。

外出先では「EZナビウォーク」 (P.245)

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能の デモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことがで きます。詳しくは、「声de入力を使う」(▶P.246)をご参照ください。

自宅へ帰る

(P.248)

Myスポット (▶P.249)









《検索結果画面》

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこ にいても自宅までのルートを簡単にナビゲーショ ンできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調 べるのにも大変便利です。



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、 友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにい てもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ

(▶P.246)

現在地メール

(▶P.251)



※初回測位結果が かで表 示されます。地図表示 後は連続測位により、 でリアルタイムな現在 地を表示します。



《地図画面》


初めて行った場所や道に迷って「ここどこ? | るだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに 表示します。

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメー と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択すいでお知らせします。受け取った人は、そのメー ルが送信された場所までナビゲーションを開始 できます。

■ 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Mvスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例: 「東京タワー」で検索する場合

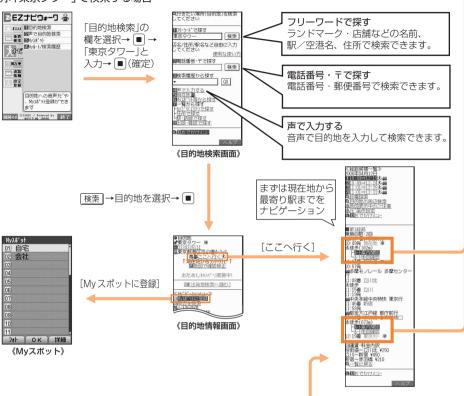

■ 前回、検索したルートを再表示する


前回の検索結果は、「Myルート/検索履歴」 から簡単に表示できます。



表示する履歴を選択

お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

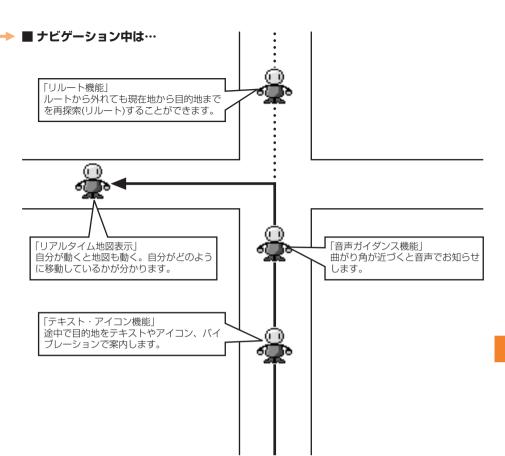

EZナビ

EZナビメニューを表示

1 待受中に → [EZサービスメニュー] → [EZナビ]

待受中に

→[EZサービス]→[EZナビ]でもEZナビメニュー(メインメニュー)を表示できます。

2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
EZナビウォーク	EZナビウォークメニューを表示	P.245
安心ナビ位置確認	特定のau電話の位置を確認 ・ナビパスワードの入力が必要です。	P.251
安心ナビエリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、エリアに入る (出る)と、アラームでお知らせ • ナビパスワードの入力が必要です。	P.259
EZナビポータルリンク	公式サイト「EZナビ」に接続	P.263
EZナビ設定	EZナビ設定メニューを表示	P.263



《EZナビメニュー》

(学) ご注意

- EZナビウォーク/安心ナビ位置確認/安心ナビエリア通知をご利用になるには、それぞれのアプリが必要です。お 買い上げ時にすぐEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションとしてあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- EZナビはGPS衛星を使用した高精度な位置情報サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- 地下鉄など、GPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度 が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用できません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
 なお、当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんの
 - るの、当社とは定民りたけらに対したに対する損害について、その原因のからからによりす一切の責任を見えませんであらかじめで了承ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかります。
- EZナビウォークには、無料でお使いいただけるメニューと、EZナビウォークへの登録(有料)が必要となるメニューがあります。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除すると、EZナビウォークアプリ/安心ナビ位置確認アプリ/安心ナビエリア通知アプリをご使用できます。ただし、安心ナビ位置確認および、安心ナビエリア通知の通知の受信と安心ナビエリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- EZナビは周囲の建物などがなく、天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。
 GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- 長時間地図を表示してご利用の際には、画面設定で照明時間を調整してご利用になられることをおすすめします。 お買い上げ時は省電力モードで照明画面が短く設定されています。詳しくは「照明(M316)」をご参照ください。
- 日本以外の緯度、経度上でEZナビウォークを使って地図を表示しようとした場合、正しく表示できないことがあります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図:昭文社/住友電工

安心ナビについて

■ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する ことが必要になります。画面の指示に従って操作してください。

■ 利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、同意するを選択してください。

■ ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんのでご注意ください。

EZナビメニュー(▶ P.244)→[安心ナビ位置確認]→[利用規約に同意する]



2 ナビパスワードを入力→
 ■ → [OK]

位置確認メール画面が表示されます。

お知らせ

- ナビパスワードは、お買い上げ時は「0000」に設定されています。ただし、ナビパスワードを「0000」に設定する ことはできません。
- ナビパスワードは、他人の無断使用を防止する重要な数字です。
 安心ナビ位置確認/安心ナビエリア通知を利用する場合は、ナビパスワードをお買い上げ時の設定から変更してください。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。

EZナビウォークの利用

1 EZナビメニュー (▶ P.244) → [EZナビウォーク]

待受中に

→[EZサービス]→[EZナビ]→[EZナビウォーク]でもEZナビウォークメニュー (メインメニュー) を表示できます。

2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
おでかけメニュー	外出先で役立つ各種メニューを表示	P.246
Myスポット	あらかじめ登録しておいた場所までのナビ ゲーション	P.249
自宅へ帰る	現在地から自宅までのナビゲーション	P.248
現在地マップ	現在地を地図上に表示	P.246
現在地メール	現在地をメールで送信	P.251



《EZナビウォーク メニュー》

現在地マップの表示

簡単な操作で、高精度な現在地の地図を表示できます。 お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

1 EZナビウォークメニュー(▶ P.245)→[現在地マップ]

■ 現在地マップ表示中の操作

□ : 地図の拡大 □ : 地図の縮小

IMENUを表示(現在地確認ON/OFF、Myスポット登録、ナビゲーションメニュー、ナビキャラ設定、 地図の拡大縮小、おでかけメニューへ、ウォーク設定)

おでかけメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

1 EZナビウォークメニュー(▶ P.245)→[おでかけメニュー]

2 項目を選択→■


項目	概要	項目	概要
オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内	ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録
	※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入 力機能のデモを体験	現在地	今いる周辺の地図やお店etcを検索
五協+		道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索	設定登録	各種設定や会員登録など

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で目的地検索」では、声de入力機能を使って、音声による検索条件の設定ができます。 利用するメニューを選択した後、「発声してください」の画面が出たら、表示されている検索条件を音声 入力してください。


例: 「声で乗換検索」 の場合

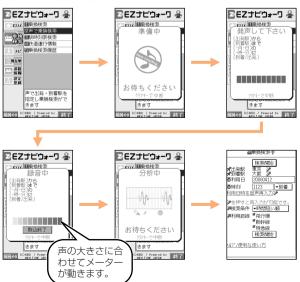

■ 発声した言葉を確認する

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客さまの発声した言葉について、複数の 認識結果がある場合には、ブルダウンですべての候補が表示されます。すべての候補の中に、お客さま が発声した言葉がない場合には、ダイヤルキーによる文字入力や、再度誤った条件だけを音声で入力す ることができます。

例: 「声で乗換検索」 の場合

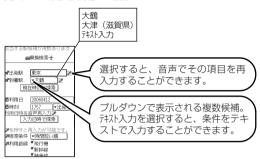

うまく話すヒント!

- 話始めるときは、ひと呼吸おいてください。
- あまり大きな声で話さない
 - ⇒周りがうるさいときは、特に大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。
 - それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

(*) ご注意

- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声してください」画面が出てから、20秒以内に入力してください。20秒を過ぎるとエラー画面が表示され、自動的に入力が終了します。
- 市販のイヤホンマイクでもご利用になれます。その際は、イヤホン設定 (M56) の「イヤホン種類」を「マイクつき」 に設定してください。

お知らせ

- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

■ 声で乗換検索する

音声で出発・到着駅などの乗換条件を設定して検索できます。

- 1 EZナビウォークメニュー (▶ P.245) → [おでかけメニュー] → [乗換検索]
- 2 [声で乗換検索]→検索条件を音声入力

検索条件	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索の調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
出発/到着	「出発」または「到着」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。

■ 声で目的地検索する

音声で目的地を設定して検索できます。

- 1 EZナビウォークメニュー (▶ P.245) → 「おでかけメニュー] → 「ナビ]
- 2 [声で目的地検索]→検索項目を選択→■

検索項目	話す内容
店名/施設名で探す	探したいお店や施設の名前を言ってください。
電話番号で探す	探したい場所の電話番号を言ってください。 ※10桁の番号を続けて言ってください
駅/空港で探す	探したい駅名/空港名を言ってください。
住所で探す	探したい住所を言ってください。 丁目や番地まで言わなくても検索できます。

(グ) ご注意

• 路線名は言わないで入力してください。

自宅へ帰る

簡単な操作で現在地から自宅までのナビゲーションを行います。 電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。

1 EZナビウォークメニュー(▶ P.245)→[自宅へ帰る]

(*) ご注意

 本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録する必要があります。 「Myスポットの登録」(▶P.249)を参照して自宅を登録してください。

■ ナビゲーション中の操作

□ : 地図の拡大 □ : 地図の縮小

■: MENUを表示(ルート案内開始/中断、現在地確認ON/OFF、リルート(再探索)、音量調整、ナビキャラ設定、地図の拡大縮小、ウォーク設定)

💌:地図の左回転 🖭:地図の右回転 🗘:地図を上下左右に移動



Myスポットの登録

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をお好みに合わせて登録できます。 登録された場所へのナビゲーションは簡単な操作で開始することができます。 Myスポットには、最大30件のGPS情報を登録できます。

- 1 EZナビウォークメニュー(▶ P.245)→[Myスポット]→㎞ (サブメニュー)→[編集]
- 2 **で基本タブを選択→「盆(タイトル)」を選択→ (編集)**※ 自宅のタイトルは編集できません。
- **3 タイトルを入力→**タイトルは全角40/半角80文字まで入力できます。
- 4 「爲GPS情報あり」/「爲GPS情報なし」を選択→
 (編集)→項目を選択→

項目	概要
現在地	現在地のGPS情報を取得して登録
アドレス帳	アドレス帳に登録されている GPS 情報を登録 ○でアドレス帳を選択→■
データフォルダ	データフォルダ内のフォト/ムービーに付加されているGPS情報を登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を登録
地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソル地点に修正

※Myスポットは選択できません。

5

画像タブが表示されます。

6 ■ (編集)→項目を選択→■

項目	概要	
データフォルダ	データフォルダに登録されている画像を登録 フォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ → ■ ・選択したフォト/ムービーにGPS情報が付加されていた場合は、確認メッセージが表示されます。「上書きする」を選択すると、フォト/ムービーに付加されていたGPS情報で、MyスポットのGPS情報が上書きされます。 ・PCモードで撮影した画像は登録できません。	
フォト撮影	フォトを撮影して登録 ■(シャッター)→■(登録) •「スマートモード」(▶P.328)が設定されている場合は選択できません。	
ムービー撮影	ムービーを録画して登録 ■(録画)→■(終了)→■(登録) •「スマートモード」(▶ P.328)が設定されている場合は選択できません。	
画像なし	登録画像を削除	

7 🖟 (登録)

お知らせ

• MyスポットのNo.01のタイトルにはあらかじめ「自宅」が登録されています。

Myスポットの利用

Myスポットに登録されているGPS情報を利用して地図を表示したり、現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始することができます。

- 1 Myスポット一覧画面(▶ P.250)を表示→Myスポットを選択→.
- 2 項目を選択→■

項目	概要
地図を表示する	登録されている場所の地図を表示 • 地図表示中の操作については、「■ 現在地マップ表示中の操作」(▶ P.246)をご参照ください。 ※ 地図表示中に ■ (MENU)を押すと、Myスポット登録、ナビゲーションメニュー、地図の拡大縮小、おでかけメニューへ、ウォーク設定を選択できます。
ここへ行く	現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始 • ナビゲーション中の操作については、「■ナビゲーション中の操作」(▶ P.248)をご参照ください。

■ Myスポット一覧画面の内容







- 「リストー覧画面」と「フォトー覧画面」が切り替わります。
- ① GPS情報タイトル
- ② 画像…登録されている画像が表示されます。画像が登録されていない場合は、**無**が表示されます。

Myスポットのサブメニュー

1 Myスポット一覧画面→ (サブメニュー) →項目を選択→

項目	概要
編集	Myスポットを登録/編集 ▶ P.249 「Myスポットの登録」
削除	登録済みのMyスポットを削除 ▶ P.38 「データの削除」
フォト/リスト表示切替	Myスポット一覧画面の表示方法を切り替え フォト表示:フォト一覧画面に設定 リスト表示:リスト一覧画面に設定
GPSメール作成	GPS情報を本文に入力したEメールを送信 ▶ P.83 「新規作成」
アドレス帳へ登録	GPS情報をアドレス帳に登録 ▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」
プロフィールへ登録	GPS情報をプロフィールに登録 ▶ P.53 「プロフィールの編集」
フォト/ムービーへ付加	GPS情報をデータフォルダ内のフォト/ムービーに付加 データを選択→ ■ • フォト/ムービーの選択画面で ☑ (表示/再生)を押すと、フォト/ムー ビーを確認できます。
詳細情報	登録されている GPS 情報の詳細を表示 ▶ P.251 「■ GPS 詳細情報画面の内容」

■ GPS詳細情報画面の内容

- 半蔵門駅周辺 8 8 8 (2) 測地系 WGS-84 表示 degree 緯度 +35.65635 (3) 経度 +139.34735 OK #7%=1-
- 1 紅…タイトル Mvスポットのタイトルを表示

2 555…確認レベル

- 確認レベルを3段階で表示 ▶ P.251 「■ GPS情報の確認レベル画面 |
- ③ GPS情報 GPS情報を保持します。 「測地系 | 「表示方式 | 「緯度 | 「経度 | が 表示されます。

画面での操作

- ■:地図を表示する/ここへ行く ▶ P.250 「Mvスポットの利用 |
- □ (サブメニュー):Myスポットのサブメ ニュー(▶P.250)を表示
 - ※詳細情報画面では、「詳細情報]は 選択できません。

現在地メールの作成

GPS情報を取得して、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

- 1 EZナビウォークメニュー(▶ P.245)→「現在地メール」 GPS情報の確認レベル画面が表示されます。 ▶ P.251 「■ GPS情報の確認レベル画面 |
- 2

以降の操作は、Eメールの「新規作成」(▶P.83)をご参照ください。



お知らせ

• 現在地メールに本文を入力することもできます。

■ GPS情報の確認レベル画面

GPS情報の取得が完了すると、確認レベルが3段階で表示されます。 (地図)を押すと、取 得したGPS情報の地図を表示します。確認レベルが低い場合は、🖟 (リトライ)で再度 取得し直すことができます。

- 確認レベル(A) 「メリン」: ほぼ正確なGPS情報が取得されています。
- 確認レベル(B) 「*|*|*|: 精度に幅がある可能性がありますが、比較的正確なGPS情報が 取得されています。
- できるだけGPS衛星と基地局の信号の受信環境の良い場所で 再度取得してください。



安心ナビ位置確認

(学) ご注意

- 初めて安心ナビ位置確認を利用する場合は、利用規約同意画面が表示されます。利用規約の内容をご確認のうえ、 「同意する」を選択すると、ナビパスワードの設定画面が表示されます。お好みの4桁の数字を入力してナビパスワー ドを設定してください(▶ P.245)。
- EZナビメニュー (▶ P.244) → [安心ナビ位置確認]



《安心ナビ位置確認 画面》

位置確認メール

位置確認メールは、W41Hからの 操作であらかじめアドレス帳に登録しているau電話の位置を確認 できるサービスです。位置確認す る際に確認操作が必要です。



- 1 安心ナビ位置確認画面(▶P.251)→[位置確認メール]
- 2 ナビパスワードを入力→ → [OK] →項目を選択→ ■

項目	概要
位置確認メール	アドレス帳に登録した特定のau電話へ位置確認メールを送信 し、許可されると特定のau電話の現在地を表示(▶ P.252)
履歴	位置確認メールの送受信履歴を表示(最大30件まで保存) (▶P.253)
設定	毎回ナビパスワードの確認画面を表示するかどうかを設定 起動設定: [毎回確認する] / [確認しない] ・位置確認をする場合の音/バイブを設定 音/バイブ設定: [音+バイブ]/[音]/[バイブ]/[オフ]
ヘルプ/問合せ	サービス説明、利用規約、お問い合わせを表示



お知らせ

- 位置確認メールのナビパスワード入力画面で「今後この画面を表示しない」を選び

 (選択)を押すと次回からナビパスワードの確認画面は表示されません。
- 新しく位置確認メールを受信している場合は、位置確認メール画面の履歴に「NEW」と表示されます。
- ご利用前に「ヘルプ/問合せ」の「利用規約」をご確認・ご同意のうえ、ご利用ください。

位置確認メールを送信

位置を確認するau電話に位置確認メールを送信します。特定のau電話へのメッセージを入力して送信することもできます。

- 1 位置確認メール画面 (▶ P.252) → [位置確認メール] 選択したアドレス帳に電話番号が複数登録されている場合は、電話番号の一覧が表示されます。電話番号を選択して (選択)を押してください。
- 2 (・)でアドレス帳を選択→ (選択) 位置確認メールの作成画面が表示されます。
- 3 本文を選択→本文を入力→[OK]→[送信] 本文は、全角/半角共に38文字まで入力できます。

位置確認メールが送信され、送信先のau電話が応答して位置情報を送信した場合は1秒間の鳴動とともに完了画面が表示されます。



送信先のau 電話が位置 情報を送信



(学) ご注意

 位置確認メールの送信中に安心ナビ位置 確認アプリが終了した場合は、位置確認が 中止されます。

お知らせ

- 完了画面で「地図を表示」を選択すると送信先のau電話の位置を地図上で確認できます。また、「リトライ」を選択すると位置確認メールを再送信できます。
- 「地図を表示」を選択するとEZナビウォークが起動されます。元の画面に戻るには「おでかけメニュー」を選択して (終了)を押してください。
- 位置確認メールは、あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ送信できます。

位置確認メールを受信したときは

1 位置確認メールを受信→■

位置確認メールを受信すると、アラーム音(固定)/バイブレータでお知らせし、下の画面が表示されます。



「はい」を選択して (選択)を押すと、現在地を測位して位置情報を知らせます。 「いいえ」を選択して (選択)を押すか、そのまま約1~2分経過すると、位置情報をお知らせしません。

「本文を表示」を選択して ■ (選択) を押すと、位置確認メールメッセージが表示されます。

お知らせ

- 位置確認メールは、待受中以外の状態では受信できません。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されていると位置情報をお知らせできません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。
- 「オートロック(M413)」を設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「プライバシーフィルター」(▶ P.264)が設定されていると、アドレス帳に末登録のau電話からは受信しません。

位置確認メール送受信履歴の確認

受信履歴/送信履歴はそれぞれ最大30件まで保存されます。また、送受信履歴を保護、削除することもできます。

1 位置確認メール画面 (▶ P.252) → [履歴] → [受信履歴] / [送信履歴]
○ で送受信履歴を切り替えることができます。

履歴の詳細を確認する場合

2 位置確認メールを選択→ (詳細)

履歴を削除/保護する場合

2 位置確認メールを選択→ (メニュー) → 項目を選択→ (選択)

項目	概要
1件削除	履歴を 1 件削除 [はい]→■
全件削除	受信履歴または送信履歴を全件削除 ナビパスワードを入力→ ■ →[OK]→[全件削除]→ ■ • 保護されている履歴がある場合は、「保護以外」を選択すると、保護されていない履歴を すべて削除します。
保護/解除	保護されていない履歴を選択していた場合は保護、保護されている履歴を選択していた場合は保護を解除 • それぞれの履歴を最大 10 件まで保護できます。 • それぞれの履歴が30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は保護してください。

■ 履歴の見かた




- ① 位置確認の結果
 - ○:位置確認に成功した場合 ×:位置確認に失敗した場合
- (2) 名前
- ③ 保護状態
- 4 位置確認した日時
- (5) 確認レベル

いつでも位置確認

アドレス帳に登録している特定のau電話をW41Hからの操作でパートナーリストに登録すると特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認される側は、あらかじめ許可ユーザーリストに位置確認を許可しておくことで、位置確認をされる際に操作の必要がありません。

- 代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、お子様のau電話をパートナーリストに登録したau電話を持つお母様やお父様が、簡単にお子様の居場所を確認できます。

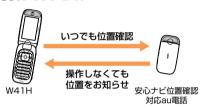

ご注意

- いつでも位置確認は有料サービスです。ご利用には、入会手続きが必要です。
- ご利用前に「入会/ヘルプ」の「利用規約」をご確認・ご同意のうえ、ご利用ください。
- いつでも位置確認を利用する場合は、ナビパスワードの設定画面が表示されます。
 お好みの4桁の数字を入力してナビパスワードを設定してください。(▶ P.245)

1 安心ナビ位置確認画面 (▶ P.251) → [いつでも位置確認]→ナビパスワードを入力→ ■ → [OK] → 項目を選択→ ■ (選択)

項目	概要
位置確認	パートナーリスト(3件まで登録できます)に登録した特定 のau電話の位置を地図で表示(▶ P.255)
許可ユーザーリスト	許可ユーザーリストへの登録の依頼、許可ユーザーリストへの登録許可、名前の編集、削除、個別応答設定(▶ P.257) • 許可ユーザーリストには5件まで登録できます。
位置確認履歴	今までに確認した/確認された位置情報の履歴を表示、削 除、保護(最大30件まで保存)(▶P.258)
設定	応答設定、登録情報受信、ナビパスワード変更、音/バイブの設定(▶ P.259)
入会/ヘルプ	サービス説明、入会/退会、利用規約、お問い合わせを表示



《いつでも位置確認 画面》

パートナーリストの登録

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナー リストに登録します。登録を完了するには登録される側に許可してもらう必要があ ります。パートナーリストには3件まで登録できます。

- 1 いつでも位置確認画面 (▶ P.254) → [位置確認] パートナーリスト画面が表示されます。
- 2 1~3を選び、 (新規)→[OK]



3 ♠でアドレス帳を選択→ (選択) → [送信]

au雷話に登録依頼メッセージが送信されます。

ご注意

• パートナーリストに登録するau電話がナビパスワードをお買い 上げ時のまま変更していない場合は、登録を許可で きません。あらかじめナビパスワードを変更していることをご確認ください。

お知らせ

- 選択したアドレス帳に電話番号が複数登録されている場合は、電話番号の一覧が表示されます。電話番号を選択し て (選択)を押してください。
- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。
- パートナーリストに登録された特定のau電話の詳細表示、名前の編集、再登録、削除を行うことができます。

■ パートナーリスト画面の見かた

登録依頼中のパートナーリストを選択した場合



1) 状態

表示なし:au電話の位置を確認可能 同意待ち:au電話に登録依頼メッセージを

送信済み

※登録が許可されると「同意待 ち | の表示が消えます。

(2) 名前

画面での操作

■ (再登録):登録依頼メッセー ジを送信

□ (削除): 登録依頼中のパート ナーリストを削除

登録が完了したパートナーリストを選択した場合



画面での操作

- (確認):パートナーの位置を確認(▶P.255)
- □ (メニュー):パートナーリストのメニューの利用(▶ P.256)

いつでも位置確認の利用

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面(▶ P.254)→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

2 登録が完了しているau電話を選び、 ■ (確認) → [位置確認]

W41Hからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画 面(▶ P.252)が表示されます。

位置情報を受信すると、確認レベルが表示されます。 ▶ P.251 「■ GPS情報の確認レベル画面」 「地図を表示」を選択して■ (選択)を押すと、位置を地図上で確認できます。

「リトライ」を選択して (選択)を押すと、もう一度、位置確認します。

お知らせ

「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動されます。元の画面に戻るには「おでかけメニュー」を選択して (終了)を押してください。

パートナーリストのメニューの利用

パートナーリスト画面で登録が完了したパートナーリストを選択すると、メニューを利用できます。

1 いつでも位置確認画面 (▶ P.254) → [位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

2 登録が完了しているau電話を選択→㎞ (メニュー)→項目を選択→⑩ (選択)

項目	概要
詳細表示	名前、電話番号、設定日時を表示
名前の編集	パートナーリストに表示する名前を編集 ■ (選択)→名前を編集→ ■ → □ (完了) • 全角/半角共に 12 文字まで入力できます。
再登録	もう一度、登録依頼メッセージを送信 [送信]
削除	パートナーリストから削除 [はい]→■

いつでも位置確認の登録許可

登録依頼メッセージが送られてくると、確認画面が表示されます。

1 待受中に登録依頼メッセージを受信 登録許可の確認画面が表示されます。

登録を許可する場合

- 2 [はい]
- 3 ナビパスワードを入力→■→[OK]
- 4 [送信]

(*) ご注意

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、いつでも位置確認の登録許可ができません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。
- 許可ユーザーリストにすでに5件(未許可の許可ユーザーリストを含む)登録されている場合は、登録許可できません。

お知らせ

- 操作2で「いいえ」を選択して
 (選択)を押すと、登録を許可しません。
- 操作2でこのを押し、アプリを終了すると許可ユーザーリストには、「未許可」と表示されます。 許可ユーザーリスト画面では、未許可の登録依頼を許可したり、削除できます。
 - ▶ P.256 「許可ユーザーリストの確認」

許可ユーザーリストの確認


許可ユーザーリストには5件まで(未許可の許可ユーザーリストを含む)登録できます。

1 いつでも位置確認画面 (▶ P.254) →[許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

■ 許可ユーザーリスト画面の見かた

未許可の許可ユーザーリストを選択した場合

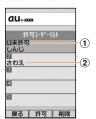

① 状態

表示なし(検索可能):位置を確認可能 未許可:登録依頼メッセージを保留中(検索 不可能)

- ※ 登録を許可して位置確認が可能 になると「未許可」の表示が消え ます。
- 2) 名前

画面での操作

(許可): [はい] → [送信] で 位置確認を許可

□ (削除):未許可の許可ユー ザーリストを削除

許可済みの許可ユーザーリストを選択した場合



画面での操作

- (設定):個別応答設定を変更(▶ P.257)
- □ (メニュー):許可ユーザーリストのメニューの利用(▶ P.258)

許可ユーザーリストの個別応答設定

許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたときの応答を設定します。

- 1 いつでも位置確認画面 (▶ P.254) → [許可ユーザーリスト] 許可ユーザーリスト画面が表示されます。
- 2 許可済みの許可ユーザーリストを選択→■ (設定)→項目を選択→■ (選択)

項目	概要
自動(確認なし)	許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに位置確認を許可
手動(確認あり)	許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたとき、確認画面を表示 ▶ P.257 「■ 許可ユーザーリストのau電話から位置確認されると」
拒否	許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せず、現在地を送信側に知らせない

(学) ご注意

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、位置情報をお知らせできません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する | にしてください。
- 許可ユーザーリストの「個別応答設定」と「応答設定」の関係については、「■ 応答設定と個別応答設定の関係」(▶ P.259) をご参照ください。

■ 許可ユーザーリストのau電話から位置確認されると

「応答設定」(▶ P.259) を「手動 (確認あり)」に設定した場合や「許可ユーザーリストの個別応答設定」(▶ P.257) を「手動 (確認あり)」に設定した場合は、位置確認されると、アラーム音 (固定) が鳴り、右の確認画面が表示されます。

「はい」を選択して (選択)を押すと、現在地を測位して位置情報を知らせます。 「いいえ」を選択して (選択)を押すか、そのまま約50秒間経過すると、位置情報をお知らせしません。

お知らせ

• 「オートロック(M413)」を設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、 設定を一時解除する必要があります。



許可ユーザーリストのメニューの利用

許可ユーザーリスト画面で許可済みの許可ユーザーリストを選択すると、メニューを利用できます。

- 1 いつでも位置確認画面 (▶ P.254) → [許可ユーザーリスト] 許可ユーザーリスト画面が表示されます。
- 2 許可済みの許可ユーザーリストを選択→ (メニュー)
- 3 項目を選択→■(選択)

項目		
詳細表示	名前、電話番号、登録日時を表示	
名前の編集	許可ユーザーリストに表示する名前を編集 ■ (選択)→名前を編集→ ■ → □ (完了) • 全角/半角共に12文字まで入力できます。	
削除	許可ユーザーリストから削除 [はい]→■	

位置確認履歴

いつでも位置確認で「確認した履歴」と「確認された履歴」がそれぞれ最大で30件まで保存されます。 位置確認に成功していた場合は、位置情報をEZナビウォークで利用できます。

- 1 いつでも位置確認画面 (▶ P.254) → [位置確認履歴]
- [確認した履歴] / [確認された履歴]
 位置確認履歴の一覧画面が表示されます。詳しくは「■履歴の見かた」(▶ P.254)をご参照ください。

履歴の詳細を確認する場合

3 確認した履歴/確認された履歴を選択→ (詳細)

確認した履歴/確認された履歴の詳細画面が表示され、確認した日時と確認レベルが表示されます。確認レベルの詳細については、「 \blacksquare GPS情報の確認レベル画面」(\blacktriangleright P.251)をご参照ください。「地図を表示」を選択して \blacksquare (選択)を押すと、位置を地図上で確認できます。

※ 位置情報の確認に成功していた場合のみ、■ (詳細)を押して確認した履歴/確認された履歴の詳細 画面を表示できます。

履歴を削除/保護する場合

3 確認した履歴/確認された履歴を選択→㎞(メニュー)→項目を選択→■(選択)

項目	概要
1件削除	履歴を1件削除します。 [はい]→■
全件削除	確認した履歴または確認された履歴を全件削除します。 ナビパスワードを入力→ ■ → [OK] → [全件削除] → ■ • 保護されている履歴がある場合は、「保護以外」を選択できます。「保護以外」を選択する と、保護されていない履歴をすべて削除します。
保護/解除	保護されていない履歴を選択していた場合は、保護します。保護されている履歴を選択していた場合は、保護を解除します。 ・それぞれの履歴を最大10件保護できます。 ・それぞれの履歴が30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

■ 確認した履歴/確認された履歴の一覧画面の表示内容



- ① 位置確認の結果
 - ○・・・位置確認に成功した場合
 - ×・・・位置確認に失敗した場合
- 2 名前
- ③ 位置確認した日時
- 4 保護状態

お知らせ

 新しい確認された履歴がある場合は、いつでも位置確認画面の位置確認履歴に 「NEW」と表示されます。

いつでも位置確認の設定

1 いつでも位置確認画面 (▶ P.254) → [設定] →項目を選択→ (選択)

項目	概要
応答設定	許可ユーザーリストのau電話から位置を確認されたときの応答を設定 自動(確認なし):確認画面を表示せず位置確認を許可 手動(確認あり):位置を確認されるたびに確認画面を表示 拒否:位置情報を知らせない
登録情報受信	許可ユーザーリストへの登録依頼を受信する/しないを設定
ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更 ▶ P.245 「■ ナビパスワードを設定する」 [はい] →現在のナビパスワードを入力→ ■ → [OK] → 新しいナビパスワードを入力→ ■ → [OK] → ■ • ナビパスワードを変更すると、すべての許可ユーザーリストが削除されます。
音/バイブ設定	通知を行う場合のアラーム音(固定)/バイブレータを設定 • マナーモードが設定されている場合、そちらの設定が優先されます。

■ 応答設定と個別応答設定の関係

「応答設定」と許可ユーザーリストの「個別応答設定」(▶ P.257) は、それぞれの設定によって次のように優先されます。

個別応答 設定 応答設定	自動(確認なし)	手動(確認あり)	拒否
自動(確認なし)	同一の設定	個別応答設定優先	個別応答設定優先
手動(確認あり)	応答設定優先	同一の設定	個別応答設定優先
拒否	応答設定優先	応答設定優先	同一の設定

安心ナビエリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る(出る)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。

- 代表的なご利用例 -

学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、お子様のau電話の安心ナビエリア通知の通知先として登録されたお母様やお父様のau電話で簡単に確認できます。



(*) ご注意

- 「ナビパスワード変更」(▶ P.259)でナビパスワードを変更していない場合は、安心ナビエリア通知メニューを表示する際に、ナビパスワードを設定する画面が表示されます。
 お好みの4桁の数字を入力してナビパスワードを設定してください。
 ▶ P.245 「■ナビパスワードを設定する」
- ご利用前に「ヘルプ/問合せ」の「利用規約」をご確認・ご同意のうえ、ご利用ください。
- 1 EZナビメニュー (▶ P.244) → [安心ナビエリア通知]
- 2 ナビパスワードを入力→■→項目を選択→■ (選択)

項目	参照先	項目	参照先
エリア通知リスト	P.261	設定	P.263
受信履歴	P.262	ヘルプ/問合せ	P.263



《安心ナビエリア 通知画面》

エリア通知の設定

エリア通知の開始時刻や、通知エリア、通知するタイミング、通知先などを設定します。 エリア通知は、最大10件まで登録できます。

- 1 安心ナビエリア通知画面 (▶ P.260) → [エリア通知リスト]
- 2 1~10を選択→■ (登録)→■→項目を選択→■ (選択)

項目	概要
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻と繰返しを設定 開始時刻を入力→[繰返し]→「オフ」/「毎日」/「曜日設定」を選択→■(選択)→回(確定) ・開始時刻は10分単位で設定します。 ・「曜日設定」を選択した場合は、曜日を選択→■(設定/解除)を押して曜日を設定し 回(確定)を押してください。
通知エリア	アラームでお知らせする通知エリアを設定 [通知エリア]→「現在地」/「アドレス帳から」/「Myスポットから」を選択→ → 回 (登録)→[エリア名称]→名称を入力→ ■ → 回 (確定) • 「アドレス帳から」「Myスポットから」を選択した場合は、登録するアドレス帳/Myスポットを選択してください。 • すでに「通知エリア」が設定されている場合は、「設定あり」と表示されます。 「通知エリア」を選択して ■ (選択)を押すと、確認画面に確認レベルが表示されます。 確認画面で「エリア変更」を選択して ● (選択)を押すと、「現在地」「アドレス帳から」 「Myスポットから」を選択して通知エリアを設定できます。 確認画面で「地図を表示」を選択して ■ (選択)を押すと、EZナビウォークで地図を表示します。 • 「エリア名称」には全角/半角共に12文字まで登録できます。
通知タイミング	アラームでお知らせする通知タイミングを設定 [通知エリアに入った時] / [通知エリアから出た時] → 同 (確定)
通知範囲	通知エリアに入った/出たことを判定する範囲を設定 「標準」「広域」のいずれかを選択 [標準]:徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定 [広域]:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街等での利用に適している設定 ・お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、ご留意ください。

項目	概要
通知先・	アラームと同時に、自動的にメッセージを送るau電話(安心ナビ位置確認対応のau電
メッセージ	話)を設定
	[通知先]→・ でアドレス帳を選択→ ■ →[メッセージ]→メッセージを入力→ ■
	→ □ (確定)
	● あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ通知先として設定できます。
	• 選択したアドレス帳に電話番号が複数登録されている場合は、電話番号の一覧が表示
	されます。電話番号を選択して ■ を押してください。
	メッセージは、全角/半角共に38文字まで登録できます。
	● 🗘 で「通知しない」を選択して 🔳 (選択)を押してチェックすると、メッセージを送
	信しません。通知先とメッセージの設定は、そのまま残ります。

3 ㎞ (完了) → ■

■ 安心ナビエリア通知の開始時刻になると

1 待受中に開始時刻になると、安心ナビエリア通知が起動

現在地のGPS情報の取得を開始します。

- □(確認)を押すと、現在起動中のエリア通知の一覧が表示されます。
- □(再開)を押すと、GPS情報の取得を再開します。
- 厨(中止)を押すと、起動中のエリア通知を中止して、確認画面が表示されます。 「はい |を選択すると、メッセージが表示されて待受画面に戻ります。

2 GPS情報が指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラーム音(固定)を鳴らしてお知らせします。

■を押すとアラーム音の鳴動が停止し、5秒後に通知を開始します。エリア通知に「通知先」が設定されている場合は、 (通知)を押すか、そのまま約15秒経過すると、自動的にメッセージを送信します。メッセージ送信後、エリア通知は終了します。

□ (中止)を押すと、起動中のエリア通知を中止して待受画面に戻ります。





(*) ご注意

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、開始時刻になっても安心ナビエリア通知は起動されません。 「EZアプリ制限 (M436) | を「解除する | にしてください。
- 安心ナビエリア通知は、設定した開始時刻の最大10分前に起動してスタンバイ状態になります。また、設定した開始時刻に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知が起動します。
- 他のEZアプリ起動中に開始時刻になったときは、EZアプリ終了後、約5分以内に安心ナビエリア通知が起動して GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知が中断または終了された場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知が再度起動します。
- GPS情報を取得し始めてから通知設定と一致せずに約2時間経過すると、自動的にGPS情報の取得が中止され、起動中のエリア通知を終了します。
- 待受中に設定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。 エリア通知の設定完了後は、EZアプリを終了してください。
- 屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。
- 通知範囲を「標準」に設定している場合、エリア通知は通知エリアと通知タイミングが一致しないことがあります。

エリア通知リストのメニューの利用

エリア通知リスト画面で登録済みのエリア通知を選択すると、メニューを利用できます。

1 安心ナビエリア通知画面 (▶ P.260) → [エリア通知リスト]

エリア通知リスト画面が表示されます。

2 登録済みのエリア通知を選択→ (メニュー) → 項目を選択→ (選択)

項目	概要
ON/OFF	●を押すと、ONになっているエリア通知を選択していた場合は、OFFに設定 OFFになっているエリア通知を選択していた場合は、ONに設定
タイトル編集	エリア通知リストのタイトルを編集
設定変更	エリア通知の設定を変更 • 設定方法については、「エリア通知の設定」 (▶ P.260)の操作2以降をご参照ください。
新規登録	●を押すと、選択しているエリア通知の設定をすべて削除して、新規に設定● 設定方法については、「エリア通知の設定」(▶ P.260)の操作2以降をご参照ください。

受信履歴の確認

安心ナビエリア通知のメッセージの受信履歴は最大30件まで保存されます。

1 安心ナビエリア通知画面(▶ P.260)→[受信履歴]

受信履歴一覧画面が表示され、名前と受信日時が一覧に表示されます。

受信履歴の詳細を確認する場合

2 受信履歴を選択→■ (詳細)

受信履歴詳細画面が表示され、受信日時とメッセージが表示されます。

受信履歴を削除する場合

- 2 受信履歴を選択→ (メニュー)
- 3 項目を選択→ (選択)

項目	概要		
削除	履歴を1件削除 [はい]→■		
全件削除	受信履歴を全件削除 ナビパスワードを入力→■→[OK]→[全件削除]→■		

■ 安心ナビエリア通知のメッセージを受信すると





他のau電話から安心ナビ エリア通知のメッセージ を受信すると、アラーム音 (固定)が鳴り、左の画面が 表示されます。



名前とメッセージが表示 されます。

■を押すか、そのまま約1 分経過すると、待受画面に 戻ります。

(*) ご注意

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。「EZアプリ制限 (M436)」を 「解除する」にしてください。
- 受信履歴が30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。

お知らせ

• 新しい受信履歴がある場合は、安心ナビエリア通知の起動時にメッセージが表示されます。

安心ナビエリア通知の設定

1 安心ナビエリア通知画面 (▶ P.260) → [設定] →項目を選択→ 🔳 (選択)

項目	概要		
起動設定	安心ナビエリア通知メニューを表示する際に、ナビパスワードを入力するかどうかを設定 毎回確認する:毎回ナビパスワードを入力 確認しない:ナビパスワードを入力しない ・安心ナビエリア通知メニューを表示する際に、ナビパスワードを入力する画面で「今 後この画面を表示しない」を選択して (選択)を押してチェックすると、「確認しない」に設定され、次回からはナビパスワードを入力する画面は表示されません。		
音/バイブ設定	安心ナビエリア通知のアラーム音(固定)とバイブを設定 音+バイブ/音/バイブ/オフ • マナーモードが設定されている場合、マナーモードの設定が優先されます。		

利用規約などの確認

サービス説明/利用規約/お問い合わせのためのページを表示します。

EZナビポータルリンク

1 EZナビメニュー(► P.244) → [EZナビポータルリンク] auサイト「カテゴリで探す」に接続します。

EZナビ設定

11 EZナビメニュー(▶ P.244) → [EZナビ設定]



《EZナビ設定 メニュー》

2 項目を選択→■

項目	概要
GPS情報通知設定	EZweb上でGPS情報を取得したり地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。ON(確認あり): GPS情報を取得したり地図を表示する際に確認画面を表示ON(確認なし): 確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示OFF: GPS情報を通知できなくするGPS情報を取得したり地図を表示しようとするとエラーメッセージを表示 • 「OFF」に設定すると、EZナビがご利用できなくなります。
ナビパスワード変更	ナビバスワードを変更 [変更する]→旧ナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力 →再び新しいナビパスワードを入力 ・ナビパスワードの変更画面で (リセット)→ロックNo.を入力→[リセットする]を押すとナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。
プライバシーフィルター	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知のメッセージを受信拒否ロックNo.を入力→[アドレス帳登録外]→[設定する]/[解除する]
GPS メールURL	GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定 GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示 ・ お買い上げ時はEZナビウォーク(http://walk.eznavi.jp/map/)に設定されています。 URLを編集する場合 □(サブメニュー)→[編集]→[変更する]→URLを入力→■→[上書きする] 半角256文字まで入力できます。 URLをお買い上げ時の設定に戻す場合 □(サブメニュー)→[初期値に戻す]→[初期化する] ・ GPSメールURLを変更するとGPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

他の機能でのGPS情報付加

プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/EメールへのGPS情報の付加

(*) ご注意

- Eメール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると、エラーメッセージが表示され、GPS情報を 付加できません。
 - Eメール・EZwebの初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.30) をご参照ください。
- 著作権が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ムービーの録画モードがビデオモードに設定されていると、GPS情報を付加することはできません。
- フォトモニター画面/ムービーモニター画面に関(GPS情報アイコン)が表示されている場合、撮影するフォト/ムービーにGPS情報が付加されます。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面でムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後、ムービーモニター画面でフォトに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。

- GPS情報を付加したフォトやムービーを保存すると、次の撮影時には「付加しない」に設定が戻ります。
- カメラでGPS情報を付加した後、カメラを終了すると「付加しない」に設定が戻ります。

お知らせ

Eメールの本文入力時に文字入力サブメニューで「GPS情報付加」を選択した場合は、操作3のGPS情報選択メニューが表示されます。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

2 項目を選択→■

項目	概要	
付加する	登録されているGPS情報を取得して付加	
付加しない	登録されているGPS情報を解除	

「付加する」を選択した場合

3 項目を選択→■

	GPS情報選択メニュー		
項目	概要		
現在地	現在地のGPS情報を付加		
アドレス帳	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加 ・ でアドレス帳を選択→ ■ ・ GPS情報が付加されているアドレス帳のみがアドレス帳―覧画面に表示されます。 ・ アドレス帳に登録データがない場合は、エラーメッセージが表示され選択できません。		
Myスポット	Myスポットに登録済みのGPS情報を付加 Myスポットを選択→ • Myスポットを選択→ (詳細)と操作するとMyスポットを確認してから登録できます。 • Myスポットに登録データがない場合は、エラーメッセージが表示され選択できません。		
データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加 ・プロオト/ムービーを選択→ ・データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーのみが一覧画面に表示されます。 ・データフォルダに登録データがない場合は、エラーメッセージが表示され選択できません。		
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を付加		
地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソル地点に修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
添付	添付データに付加されているGPS情報をEメールの本文に付加 • Eメールの本文入力時のみ選択できます。 • 添付データの一覧では、GPS情報が付加された添付データのみ選択できます。		

(で) ご注意

- GPS情報があらかじめ付加されていない場合、「地図で修正」は選択できません。
- アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、「アドレス帳」と「プロフィール」は選択できません。
- Eメールの本文入力時は、「地図で修正」は選択できません。

au Music EZweb契約要

着うたフル®や音楽CDの楽曲データをau Music Playerで再生したり、「EZ Music!」「au Records」のサイトへ接続して「着うたフル®」のダウンロードや音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作が、「au Music」のメニューから行えます。

au Musicを表示する

- 1 待受中に → [EZサービス] → [au Music]
- 2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
au Music Player	データフォルダ/miniSDメモリカードに 保存されている楽曲データとプレイリスト の一覧を表示し、楽曲データを再生	P.267
EZ Music!へ接続	「EZ Music!」のサイトへ接続	P.266
au Recordsへ接続	「au Records」のサイトへ接続	
ミュージックフォルダ	データフォルダ/miniSDメモリカードの 「ミュージック」フォルダを表示	P.164



《au Musicメニュー》

着うたフル®/プレイリストをau Music Playerで聴く

ダウンロードした「着うたフル®」や「プレイリスト」、パソコンと連携して「au Music Port」(▶ P.275) でデータ移動した楽曲データやプレイリストを再生することができます。

着うたフル®/プレイリストのダウンロード

au Music Playerで再生する着うたフル®やプレイリストは、あらかじめ「EZ Music!」へ接続してデータをダウンロードしておきます。

- 1 待受中に → [au Music Player] → [EZ Music!] を選択→ (選択)
- 2 画面の指示に従って入力→ → ダウンロードする着うたフル® / プレイリストを選択 → ■

確認メッセージが表示され、

を押すとダウンロードが実行されます。
ダウンロードした着うたフル®データは「ミュージック」フォルダ内の「着うたフル」フォルダに、プレイリストは「プレイリスト」フォルダに保存されます。

お知らせ

- 着うたフル®をダウンロードするサイトや、着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。
- 着うたフル[®]をダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
 P.14「ご利用いただく各種暗証番号について」
- ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されるまでの着うたフル®がデータフォルダに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®がデータフォルダにある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、データフォルダ内のダウンロード未完了の着うたフル®はデータフォルダから破棄されます。

au Music Playerのメニューを表示する

- 1 待受中に → [au Music Player]
- 2 項目を選択→■(選択)

項目	概要	参照先
ライブラリ	データフォルダ/miniSDメモリカードに保存されている楽曲データ、フォトアルバムとプレイリストの一覧を表示	P.267
「うたとも」する	「うたとも™」サイトで連携サービスを表示	P.272
聴かせて検索	TVやラジオ、街頭に流れる音楽の曲名などを検索	P.273
EZ Music!	「EZ Music!」のサイトへ接続	P.266
設定	各種設定	P.275



《au Music Player メニュー》

お知らせ

着うたフル®/プレイリストの再生

au Music Playerメニューの「ライブラリ」を選択すると、プレイリストの一覧、アーティスト一覧、アルバム一覧などから着うたフル®やプレイリストを再生することができます。

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.267) → 「ライブラリ」を選択→ (選択)
- 2 項目を選択→■ (選択)

項目	概要
プレイリスト	保存されているプレイリストの一覧を表示
アーティスト一覧	楽曲ファイルに含まれるアーティスト名ごとの楽曲一覧を 表示
アルバム一覧	楽曲ファイルに含まれるアルバム名ごとの楽曲一覧を表示
全曲一覧	保存されている楽曲データを保存順に一覧表示
フォトアルバム	保存されているフォトアルバムの一覧を表示



《ライブラリ画面》

プレイリストを再生する場合

1 ライブラリ画面 (▶ P.267) →項目を選択→■ (▶)

項目	概要	
トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリスト	
トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリスト	
最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリスト	

選択したプレイリストを再生します。

プレイリストー覧画面で (表示)を押すと、プレイリストに登録された楽曲の一覧画面が表示され、 (■) (再生)を押して選択した楽曲を再生できます。



《プレイリスト一覧 画面》

プレイリスト一覧画面で (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

項目	[目 概要	
新規作成	プレイリストの新規作成画面を表示	P.269
編集	選択したプレイリストの楽曲の追加/解除/並び替えの編集画面を表示	P.269
Eメールへ添付	プレイリストを添付ファイルにしたEメール作成画面を表示	P.83
削除	選択したユーザーリストを削除	P.38
プレイリスト情報	プレイリストに含まれる画像とコメントを表示	_

■ トップレートの付けかた

プレイリストの「トップレート」は、再生中の楽曲データに★印を0個から5個まで付けて、6段階のランク付けをしたもののうち、5つ星の曲だけを集めたプレイリストです。ランク付けは、楽曲再生中に (メニュー) → [レート変更]と操作して、(・)を押して☆を★に変更します。

アーティスト一覧/アルバム一覧/全曲一覧から楽曲を再生する場合

ライブラリ画面 (▶ P.267) → 「アーティスト一覧」 / 「アルバム一覧」 / 「全曲一覧」 を選択 → ■ (選択) → アーティスト / アルバム / 楽曲を選択 → ■ (▶)

■ 楽曲/プレイリスト再生中のキー操作

C+10207	BGM 再生で au Music Player メニューへ	•	再生曲の頭出し/前の曲へ、 長押しで巻戻し
	直前画面に戻る	E N	「うたとも™」利用画面に
	一時停止/再生		終了メニューを表示
•	音量調節	<u> </u>	▶ P.275
ഐ(切替)	再生画面の切替	18.0	歌詞カードの前/次ページ
m			を表示*
(メニュー)			ランダム再生設定の切替
	次の楽曲データへ、長押し	4tese	(ON / OFF)
	で早送り	5°trac	ガイド表示
		6tum)	リピート再生設定を切替





《全曲一覧画面》

■ 楽曲再生中に 🖟 (メニュー)を押して呼び出せる機能

項目	概要	
プレイリストに登録**	再生中の楽曲をプレイリストに登録	
楽曲詳細情報*	曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売 元を表示	
レート変更	再生中の楽曲のランク付けを変更	
イヤホン効果	Normal、Rock、Pops、Classic、Club、Stadium、Hallの音質を設定	
スピーカー効果	スピーカー効果を変更 Normal/Stereo Wideの音質を設定	P.339

※全曲一覧画面、各プレイリストの楽曲一覧画面でもメニュー機能として呼び出せます。

(で注意

- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは再生できません。
- データによってはアルバムジャケット(壁紙)/歌詞カードがないものもあります。
- 一部楽曲で曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。

お知らせ

データフォルダから着うたフル®のデータやプレイリストを個別に選択して再生することもできます。データフォルダからの着うたフル再生では、au Music Playerを起動しません。プレイリスト再生はau Music Playerが簡易起動し、楽曲一覧を見ることができます。楽曲データを選択した場合は、選択した曲が終了すると、再生が終わります。また、Eメールに添付されたプレイリストを選択して、再生することができます。

データフォルダに保存されていない楽曲データがプレイリストに登録されている場合、

 (試聴/ダウンロード)を押すとサイトに接続できます。

プレイリストを作成する


「アーティスト一覧」「アルバム一覧」「全曲一覧」に登録されている楽曲からお好みの楽曲を選択して、 プレイリストを作成することができます。

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.267) → 「ライブラリ」を選択→

 (選択)

 → 「プレイリスト」を選択→

 (選択)
- 2 □ (メニュー) → 「新規作成」を選択 → (選択) 新規のプレイリスト情報編集画面が表示されます。
- 3 「タイトル」/「作成者」/「作成日」を選択して入力→□ (確定) プレイリスト編集画面が表示されます。□ (切替)で「コメント」「画像」も入力することができます。タイトルは全角/半角20文字まで、作成者は全角/半角64文字まで入力できます。作成日は〔〕で選択できます。

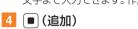

登録元の楽曲が含まれるプレイリストの一覧画面が表示されます。



《プレイリスト情報 編集画面》

- 5 「アーティスト一覧」/「アルバム一覧」/「全曲一覧」を選択→ (選択)
 アーティスト一覧でアーティストを選択して (選択)を押すと、アーティスト別の楽曲一覧が表示されます。アーティストを選択して 回 (アルバム別)を押すと、アルバム一覧が表示され、アルバムを選択して □ (表示)と操作して全曲一覧を表示できます。
- 6 楽曲を選択→□ (決定)→□ (確定)

選択した楽曲が追加されます。

全曲一覧では、楽曲選択の操作を繰り返して複数の楽曲が選択できます。複数選択した場合、またはアルバム一覧画面でアルバムを選択した場合やアーティスト一覧画面でアーティストを選択した場合、(一任追加)を押して選択曲またはアルバムに含まれる全曲を一括して追加できます。複数選択の場合、一度選択した楽曲にカーソルを移動し、(一)(解除)を押して選択を解除できます。

- プレイリスト作成の完了後に、以下の手順でプレイリストにコメントと画像を入れることができます。
 (表示)→ (メニュー)→「プレイリスト情報」を選択→ (選択)→ (編集)→ (切替)→ (選択)→ コメントを入力→ (切替)→ (選択)→ 本体データフォルダ/外部メモリデータフォルダを選択→ (選択)→ (選択)→ (選択)→ (確定)→ (证定)→ (证定)
- お知らせ

• 1つのプレイリストに登録できる楽曲は、最大30曲またはプレイリストのサイズは300KBまでです。

プレイリストを編集する

各プレイリストの編集一覧画面で楽曲データを追加/並び替え/解除して、プレイリストを編集できます。

楽曲を追加する場合

- プレイリスト一覧画面 (▶ P.267) →編集するプレイリストを選択して (メニュー)
 →「編集」を選択→ (選択) →編集一覧画面で追加する位置を選択→ (選択)

登録元の楽曲が含まれるプレイリストの一覧画面が表示されます。 楽曲の追加位置は、編集一覧画面で選択した楽曲の直前になります。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」の操作5以降をご参照ください。

お知らせ

「トップ20」「トップレート」「最近聴いた曲」には、登録できません。ダウンロードしたプレイリストによっては編集できないものもあります。

楽曲を並び替える場合

- 2 「並び替え」を選択→ (選択)→位置を変更する楽曲を選択→ (選択)
- 4 ㎞ (決定)→㎞ (確定)

登録した楽曲を解除する場合

2 「登録解除」を選択→ ■ (選択)

《1曲解除》

あらかじめ編集一覧画面で解除する楽曲を選択しておきます。

3 「1曲解除」を選択→■ (選択)→「はい」を選択→■ (選択)→□ (確定)

《複数解除》

- 3 「複数解除」を選択→■ (選択)
- 4 解除する楽曲を選択→ (選択) 操作4 の操作を繰り返して複数の楽曲を選択します。
- 5 🖟 (決定)→「はい」を選択→🔳 (選択)→🖟 (確定)

《全曲解除》

3 「全曲解除」を選択→■ (選択)→「はい」を選択→■ (選択)→□ (確定)

お知らせ

複数解除でいったん解除楽曲として選択した楽曲を元に戻すには、再度カーソルを移動して (解除)を押します。

フォトアルバム

フォトアルバムでできること

データフォルダ/miniSDメモリカードに保存されている画像データからお好みの画像を選択して、フォトアルバムを作成することができます。

フォトアルバムを作成する

フォトアルバムに登録できる画像データは、右の各フォルダに保存されているデータで、著作権なしのJPEGデータのみとなります。

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.267)
 - → 「ライブラリ」を選択→ (選択)
 - → 「フォトアルバム」を選択→ (選択)

データフォルダ	miniSDメモリカード
フォトフォルダ	フォトフォルダ
グラフィックフォルダ	グラフィックフォルダ
ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ
	デジカメフォルダ

- 2 □ (メニュー) → 「新規作成」を選択 → (選択) 新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。
- ③ (選択)→タイトルを入力編集→ → (確定)全角/半角20文字まで入力できます。
- 4 (追加)→「本体」/「外部メモリ」を選択→■ (追加)
- 5 フォルダを選択→ (詳細)
- 6 画像を選択→■(選択)→□(確定) 画像選択の操作を繰り返して複数の画像が選択できます。複数選択の場合、一度 選択した画像にカーソルを移動し、■(解除)を押して選択を解除できます。



《フォトアルバム 編集画面》

フォトアルバムを再生する

作成したフォトアルバムは、スライドショーでお楽しみいただけます。 スライドショーでは、BGMを流しながら再生できるように設定できます。

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.267) → 「ライブラリ」を選択
 → (選択) → 「フォトアルバム」を選択 → (選択)
 フォトアルバムの一覧画面が表示されます。
- 2 フォトアルバムを選択→(■)(▶)/(→)

お知らせ

- スライドショーの画像切替時間、切り替えパターンを変更できます(▶ P.275)。
- 操作2で (メニュー)→「BGM設定」を選択→ (選択)→「現在の設定」を表示→ (選択)→プレイリスト/アーティストー覧/アルバムー覧/全曲ー覧を選択→ (選択)→ (選択)→ (確定)と操作すると、スライドショー中にBGMを流す



《フォトアルバム 一覧画面》

フォトアルバムを編集する

作成したフォトアルバムは、画像を追加/並び替え/解除して編集できます。

画像を追加する場合

ことができます。

- 1 フォトアルバム一覧画面 (▶ P.271) でフォトアルバムを選択→ (メニュー) → 「フォト編集」を選択→ (選択)→編集する画像位置を選択→ (選択) 空欄を選択すると、 (追加)を押して画像を追加します。
- 2 「画像追加」を選択→■ (選択)
- 3 「本体」/「外部メモリ」を選択→ (選択)
 画像を含むフォルダの一覧画面が表示されます。
 画像の追加位置は、画像一覧画面で選択した画像の直前になります。
 以降の操作は、「フォトアルバムを作成する」の操作 でごを照ください。

画像を並び替える場合

- 2 「並び替え」を選択→■ (選択)→位置を変更する画像を選択→■ (選択)
- ③ で移動→ (移動先)
 別の画像を移動する場合は、操作2、3を繰り返します。
- 4 ㎞ (決定)→㎞ (確定)

登録した画像を解除する場合

2 「登録解除」を選択→■ (選択)

《1件解除》

あらかじめフォトアルバム編集画面で解除する画像を選択しておきます。

3 「1件解除」を選択→ (選択)→ はい」を選択→ (選択)→ (確定)

《複数解除》

- 3 「複数解除」を選択→ (選択)
 画像の一覧画面に戻ります。
- 4 解除する画像を選択→ (選択) 操作 4 の操作を繰り返して複数の画像を選択します。
- 5 (決定)→「はい」を選択→■ (選択)→ (確定)

《全件解除》

3 「全件解除」を選択→■ (選択)→「はい」を選択→■ (選択)→ (確定)

「うたとも™」を利用する

「うたとも™」とは?

「うたとも™」は、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

(*) ご注意

「うたとも™」で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには、会員登録が必要です(有料サービス)。

「うたとも™」の利用方法

「うたとも™」を利用するには、次の2つの方法で「うたとも™」のマイページを表示します。

au Music Playerメニューから起動する場合

1 au Music Playerメニュー (▶ P.267) → [「うたとも」 する」 を選択→ 🔳 (選択)

楽曲を聴きながら起動する場合

1 楽曲再生中に「うたとも™」のマイページが表示されます。

お知らせ

- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動することができます。また、「ownを押すことでマイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフルプのサイトからダウンロードすることもできます。

■ マイページでできること

マイページは、「① music] / [② people] / [③ myself] の3つで構成され、(1 - a) / [② - a) を押してページを切り替えることができます。





1) music

musicのコーナーでは、おすすめ の曲をジャケット画像で紹介する など、曲にまつわる情報を提供し ます。

ジャケット画像を選択すると、その 曲のうたとも™内のページに移動 し、さらに詳しい曲の情報を表示し ます。

2 people

peopleのコーナーでは、あなたと 同じような曲を聴いている他の登録 ユーザーのプロフィール画像などが 表示されます。

画像を選択すると、その人のページへと移動することができます。

(3)mvself

myselfのコーナーでは、プロフィールをはじめとする自分の発信している情報の管理など、うたとも™を便利に楽しむための機能が表示されます。

お知らせ

- 「うたとも™」を初めてご利用になる場合やau Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に 設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- お気に入り登録に登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- 掲示板/レビューは、それぞれ最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- 「あしあと」は、最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には、一部うたとも™で取扱いしていないものもあります。

聴かせて検索

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報が分かる「聴かせる音楽検索サービス」です。

楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

※ 会員登録(有料)が必要です。

1 au Music Playerメニュー (▶ P.267) → 「聴かせて検索」を選択→ ■ (選択)

メニューが表示されます。

/ (終了)を押すと、au Music Playerメニューに戻ります。

2 項目を選択→■

項目	概要
聴かせて検索	流れている曲を検索
検索結果一覧	過去の検索結果の一覧を表示
お気に入り一覧	過去に検索結果を指定してダウンロードなどをした履歴 の一覧を表示
聴かせて検索とは?	聴かせて検索についての説明や使いかたを表示



提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

■ 聴かせて検索のメニュー

11 聴かせて検索のメニュー画面(▶ P.273)→ ۚ (メニュー) →項目を選択→ ■ (選択)

項目	概要
ヘルプ	ヘルプ機能を起動
お知らせ	聴かせて検索のサイトへ接続
登録·変更	アプリの登録・変更

■ 楽曲情報を取得する

1 [電話発信]

W41Hのマイク(回キー左上の送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6~15秒程度聴かせてください。 ピピッという電子音で検索が終了します。

2 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、CDのアイコンが表示されている場合は、着うたフル®や着うた®のダウンロード、CD・DVDなどを購入することができます。 Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

(*) ご注意

- 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 鼻歌、生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。

お知らせ

- 本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。ただし、30日間は無料です。
- 聴かせて検索を初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、 お気に入りとして登録することもできます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

BGM再生

au Music Playerで再生中の楽曲をBGMへ切り替えることができます。

1 au Music Player再生中に 🙃

終了メニューが表示されます。

2 「BGMへ移行」を選択→■

BGM再生中にau Music Playerに戻るには、待受画面で「全)を押して、「プレイヤーに戻る」を選択します。

(で注意

- 楽曲データが再生していないときは、「BGMへ移行」は選択できません。
- BGM再生中はデータフォルダの「ミュージックフォルダ」や「全データ」フォルダ内のミュージックフォルダデータは 選択できません。
- 電池残量が少なくなったときは一時停止し、充電すると再開します。また、miniSDメモリカードを抜いたときには、 BGM再生は終了します。
- マナーモード設定中にBGM再生でカシオ平型ステレオイヤホン03を抜くとスピーカーから音がでない状態で、 BGM再生が継続します。

お知らせ

 BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、画面上部に®が表示され、一時停止となる場合があります。操作終 了後、BGMは自動的に再生開始されます。また、操作によってはBGM再生が終了する場合もあります。詳しくは「ア クセサリ」の「BGM再生」(▶ P.207)をご参照ください。なお、au Music PlayerでBGM再生中にEZテレビ ワ ンセグ、EZ・FM、SDオーディオプレイヤーを起動すると、BGM再生は終了します。





au Music Playerを終了する

②を押して終了メニューを表示して、「終了する | を選択→■ (選択)と操作します。

設定

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.267) → [設定]
- 2 項目を選択→■

項目	概要
オートOFF設定	au Music Playerを自動的に終了するかどうかを設定 設定内容は再び設定するまで変更されません。
サービス利用確認設定	「うたともTM」や「聴かせて検索」サービスを利用する前に確認画面を表示するか しないかを設定
スライドショー設定	パターン設定:なし、ワイプイン、カラーアウト、縦/横交互スライド 切替時間設定: 1 ~ 10秒の切替 リピート設定: ON / OFF ランダム設定: ON / OFF
プレイリスト作者名設定	ユーザーリスト作成時のプレイリスト「作者名」を自動的に入力 ・最大全角64/半角64文字まで入力できます。
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影したフォト、ムービーなどをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW41H CD-ROMの「トップページ」 - 「au Music Port」をご覧ください。

■ au Music Portでできること



音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ音楽CDデータをau電話へ au電話で音楽を再生 au電話の着うたフル®データをパソコンにバックアップ





au Music Portを インストールしたパソコン

2 フォトやムービー を見る

au電話のフォトやムービ ーのデータをパソコンに バックアップ

3 アドレス帳や スケジュールを使う

アドレス帳やスケジュー ルをau電話とパソコンの 間で共有

EZアプリ (BREW®)

EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)はアプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- ※ EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリによる通信を行うことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。
- ※ BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ※ 本文中は「EZアプリ(BREW®) | を「EZアプリ | と表記します。

EZアプリ (BREW®) を起動

(*) ご注意

- EZアプリの保存はデータフォルダと領域を共有します。最大70MBまで保存できますが、データフォルダ内の他のデータの使用容量により、減少します。
- 接続されるEZアブリのダウンロード先や、EZアブリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。 その場合は画面表示に従ってください。

お知らせ

- EZアプリメニュー画面で 🖟 (ソート)を押すとアプリメニューの順を入れ替えることができます。
- EZアプリメニューで「ヘック」を押すとEZアプリを終了して待受画面に戻れます。
- EZアプリメニューの一覧の表示方法を「メニュー表示切替」(▶P.281)で切り替えることができます。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。ご利用前には、利用許諾契約をお読みください。
- 画面は表示例です。EZアプリの名称やアイコンなど実際の画面とは異なる場合があります。

EZアプリメニューの表示

1 待受中に 🖼

待受中に圓→[EZサービスメニュー]→[EZアプリ]を選択してもEZアプリメニューを表示できます。

2 項目を選択→■(起動)

項目	概要	参照先
EZアプリを探そう!	各種オススメアプリに接続	P.282
EZテレビ ワンセグ	EZテレビ ワンセグアプリを起動	P.291
EZナビウォーク (音声認識対応)	目的地まで音声でナビゲーションするEZナビウォークアプリを起動	P.245
EZテレビ 番組ガイド	テレビ番組の予約やチェックの他、リモコン機 能付き	P.304
電子マネー「Edy」	電子マネー「Edy」アプリを起動	P.282
EZ·FM	EZ·FMアプリを起動	P.305
live earth	live earthアプリを起動	P.284
EZ Game Street!2	ゲームポータルサイトに接続	P.283
安心ナビ位置確認	お子様の居場所を確認できる安心ナビ位置確 認アプリを起動	P.251
安心ナビエリア通知	目的地に着いたらお知らせする安心ナビエリ ア通知アプリを起動	P.259
バーコードリーダー& メーカー	バーコードの読み取りと作成	P.285
EZアプリカタログ	お好みのEZアプリを探してダウンロード	P.277
EZアプリ設定	EZアプリやEZアプリメニューについての設定	P.280



《EZアプリメニュー》

(*) ご注意

「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を行うとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除されます。

「EZアプリを探そう!」、「EZアプリカタログ」、「EZアプリ設定」は削除されません。サービス解除されていない FeliCa対応EZアプリ(電子マネー「Edy」など)は削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除して削除を行ってください。

また、各リセットを行うと「EZアプリ設定」(▶ P.280) の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは「メモリリセット」ではお買い上げ時の設定には戻らず、リセット前の設定が保持されます。

- 削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、EZアプリカタログから再取得可能ですが、ダウンロードには 別途通信料がかかります。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。一度電源を OFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、待受中に回を押した後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 音量指定のあるEZアプリあるいは音量調節が可能なEZアプリを除いて、EZアプリの再生音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M21)」の設定に従います。

お知らせ

- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。
 - ・EZテレビ ワンセグ
- ・EZナビウォーク(音声認識対応)
- ・EZテレビ 番組ガイド

- ・電子マネー「Edy」
- · EZ·FM
- ・EZ Game Street!2 ・安心ナビ位置確認
- ・安心ナビエリア通知

· live earth

・バーコードリーダー&メーカー

EZアプリカタログについて



EZアプリカタログはアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

《EZアプリカタログ画面》

EZアプリをダウンロードして起動

1 EZアプリカタログ画面 (▶ P.277) →項目を選択→

項目	概要
メニューから探す	探したいお好みのEZアプリをカテゴリから検索 カテゴリを選択→・■→EZアプリを選択→・■→ダウンロード→・■(はい)→EZ パスワードを入力→[OK]
キーワードから探す	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード □ (編集)→キーワードを入力→ ■ (検索)→EZアプリを選択→ ■ →ダウンロード→ ■ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]

2 🔳 (はい)

EZアプリが起動します。

お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W41H内のメモリ(キャッシュ)に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- EZパスワード/プレミアムEZパスワードについては、P.14をご参照ください。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。

メモリに空きがない場合

EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、メッセージが表示されます。 データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除し、空きメモリを確認してください。

「データの削除」(▶P.38)をご参照ください。

EZアプリメニューからEZアプリを起動

1 EZアプリメニュー(▶ P.276)→起動したいEZアプリを選択→ 🔳 (起動)

指定した時刻にEZアプリを起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

(学) ご注意

- 起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動しません。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、アラーム起動しません。 「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。

Cメールを受信してのEZアプリを起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

(*) ご注意

「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。 「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。

EZwebからの起動

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。 起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

(*) ご注意

「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、カーソルを合わせて選択後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

帰る長押ししてEZアプリを起動

一発起動設定(▶P.280)に設定しているEZアプリは待受画面から簡単な操作で起動できます。

1 待受中に 3 (2秒以上長押し)

一発起動に設定しているEZアプリが起動します。

(*) ご注意

「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、待受中に (2秒以上長押し)を押した後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

EZアプリ (BREW®) の中断/終了

- 1 EZアプリ起動中に 🙃
- 2 項目を選択→■

項目	概要
中断	EZアプリを中断
終了	EZアプリを終了
キャンセル	EZアプリに戻る

項目を選択時に■を押さずに を押すと、操作をキャンセルしてEZアプリに戻ります。

ご注意

- 本機能は「待受EZアプリ設定」(▶P.280)で設定したEZアプリでは動作しません。
- 「EZアプリ設定」(▶P.280)の「待受EZアプリ設定」で設定したEZアプリは(全)を押すと待受画面に戻ります。
- 複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に動作しない場合があります。その場合は、中断中の EZアプリを終了してください。
- EZアプリによっては中断を解除した後の動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては (空間)で終了できる場合もあります。また、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。
- EZアプリによっては中断できないものもあります。
- 「EZ·FM」を中断中に待受画面で≦⇒を押すと、EZ·FMアプリの終了を確認する画面が表示されます。

EZアプリ (BREW®) を起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプすることができます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録をすることもできます。

電話をかける (Phone To)

1 電話番号を選択→電話番号メニュー→各項目→ 🔳 (発信)または 🕜

(グ) ご注意

「ダイヤル発信制限 (M432)」が設定されている場合は、電話をかけることができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

Eメールを送信 (Mail To)

1 EZアプリ画面→Eメールアドレスを選択

(*) ご注意

 「メール制限 (M434)」が設定されている場合は、Eメールを作成することはできません。 ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

サイトにジャンプ(URL To)

1 EZアプリ画面→URLを選択

(*) ご注意

 「EZweb制限 (M435)」が設定されている場合は、サイトにジャンプすることができません。ロックNo.を入力して 設定を一時的に解除してください。

EZアプリ通信

EZアプリを利用中にサイトとの通信を行うことができます。

GPS情報の取得

EZアプリを利用中にGPS情報を取得できます。

EZアプリ設定

EZアプリの管理を行います。

1 EZアプリメニュー (▶ P.276) → [EZアプリ設定]



《EZアプリ設定 メニュー》

2 項目を選択→■

XI CZIX	
項目	概要
待受EZアプリ 設定	EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておく 待受EZアプリを設定した場合、待受画面で一定時間経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 EZアプリを選択→ ■ → ■ ・ 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。 ・ アプリ実行中の音量は「通常着信(M21)」の「音量(M211)」に従います。 ・ EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料金がかかります。 ・ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ・ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ・ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ・ 持受EZアプリにも動中にEメールを受信すると、「自動受信設定」が「自動受信する」に設定されている場合は、待受EZアプリは自動的に終了して、Eメール受信を開始します。「自動受信設定」(▶ P.77)が「自動受信しない」に設定されている場合は、「動が点灯しますので、「こっで待受EZアプリを終了させ、待受画面に戻るとEメールを受信できます。 ・ 複数のEZアプリを設定することのできるEZアプリが 1 つもない場合は、メッセージが表示され設定できません。EZアプリカタログからダウンロードしてください。 ・ 「設定OFF」を選択するとメッセージが表示され、待受EZアプリ設定は解除されます。 ・ 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、持受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M436)」を「解除する」にしてください。 ・ 特受EZアプリ実行中は、「ホットキー設定(M525)」のホットダイヤルおよびホットブザーが動作しない場合があります。
待受EZアプリ 起動時間	待受EZアプリの起動時間を2秒~30秒の間で設定
一発起動設定	待受画面で (2秒以上長押し)するだけで起動するEZアプリを設定 EZアプリを選択→ ■ → ■ • EZアプリが 1 つもない場合に、「一発起動設定」を選択すると、メッセージが表示され、設定できません。EZアプリカタログからダウンロードしてください。 • 「設定OFF」を選択するとメッセージが表示され、一発起動設定は解除されます。

項目	概要
アプリ並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更 EZアプリを選択→ ■ →移動先を選択→ ■ →
フォルダ使用 状況	EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を確認

EZアプリメニューのサブメニュー

- 1 EZアプリメニュー (▶ P.276) →EZアプリを選択

□ (メニュー)→項目を選択→□			
項目		概要	
待受EZアプリに 設定		Jを待受EZアプリに設定 定できるEZアプリを選択して	▶ P.280 「EZアプリ設定」 ている場合にのみ表示されます。
待受EZアプリ 解除	待受EZアプリ設定を解 ● 待受EZアプリに設定す。		J設定」 としている場合にのみ表示されま
一発起動に設定		Jを一発起動に設定 ▶ P.2 stる EZ アプリを選択している	
一発起動解除	7 01	▶P.280 「EZアプリ設定 ₋ 1ているEZアプリを選択して] いる場合にのみ表示されます。
バージョンアップ 確認	たは最新のEZアプ • アニメーションの表)情報がない場合、バージョンプ プリがないという内容のメッセ 表示中でも、EZアプリサーバ	アップが必要ないという内容、ま ージが表示されます。 と接続せず、W41H内のメモリ さは、接続料金はかかりません。
詳細情報	選択しているEZアプレ)の詳細情報を確認	
削除	• 削除したサービスタ	■ (はい) 『ウンロードアプリケーション ロードには別途通信料がかか!	はEZアプリカタログから再取得 ります。
メニュー表示 切替	アイコン表示大:	示方法を3パターンから設定 アイコン表示小: アイコンを小さく表示 はい。 で	一覧表示:

EZアプリを探そう!

EZアプリ(BREW®)をタイトルやカテゴリで検索して、お好みのアプリをダウンロードできます。

- EZアプリメニュー (▶ P.276) → 「EZアプリを探そう!」を選択→
 (起動)
- 2 [カテゴリー覧/検索へ]

以降は画面の指示に従って操作してください。

電子マネー「Edy」

電子マネー「Edy (エディ)」は、タッチするだけでお支払いができる簡単・便利なプリペイド型の電子マネーサービスです。

- 電子マネー「Edv | はビットワレット株式会社が提供するサービスです。
- ご利用の際には、利用許諾契約 (▶ P.437) をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- <mark>1</mark> EZアプリメニュー (▶ P.276) → 「Edy」 を選択→■ (起動)

アプリが起動後、初期設定画面が表示されます。 メインメニューから 「EZ FeliCa」 を選択して、アプリー覧で電子マネー 「Edy」 を選択しても初期設定画面が表示できます。

2 「初期設定」を選択→画面の指示に従って操作 設定が正常に完了すると、設定完了画面が表示されます。

■ サービスの主な内容

- 現金や登録したクレジットカードなどからチャージ(入金)ができます。
- 店舗やインターネットでのお支払いができます。
- Edvギフト(インターネット上で「Edv | を利用したサービス)を簡単に受け取ることができます。
- 取引の履歴を確認することができます。

お知らせ

• 電子マネー「Edy」に関する詳しいサービス内容や情報については、以下の連絡先までお問い合わせください。

「Edvlについてのお問い合わせ

「Edy」ホームページ: http://www.edy.jp

「Edv」に関する諸手続きでお困りの方

Edv救急ダイヤル

電話番号: 0570-081-999 (受付時間: 全日 9:30~21:00)

• EZ FeliCa サービスのご利用にあたっては、「EZ FeliCa」 (▶ P.287) をご参照ください。

■ 残高を確認するには

電子マネー「Edy」を初期設定した後、「Edy」を起動すると、Edyメニューの冒頭に残高が表示されます。



EZ Game Street!2

「EZ Game Street!2」は、ゲームをアイコン表示することでよりわかりやすく、すぐに遊びたいゲームを検索することができます。また、共通の「メダル」で気軽に遊べる対応アプリ(メダルアプリ)の紹介や利用状況の確認もできる、ゲームを一層便利に楽しく遊んでいただけるアプリです。

■ EZ Game Street!2からゲームを検索する

- EZアプリメニュー (▶ P.276) → [EZ Game Street!2] を選択→ (起動)
- 2 「ゲーム検索」を選択して→■
- 3 お好みの項目を選択→■

以降の操作は画面の指示に従ってください。 検索結果が表示されます。











《EZ Game Street!2 メニュー》

©G-mode ©2002-2005 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SEGA ©2005 Sony Computer Entertainment Inc. ©TAITO CORP.1994,2005 ©NET CORPORATION ©TECMO,LTD. ©HUDSON SOFT ©1960 LINK RESEARCH CORP. ©1960 LINK RESEARCH CORP. ©1990 MILTON BRADLEY COMPANY. ©TAKARA ©T21 ©BTD/QMC @YAMASA CO.,LTD.

■ EZ Game Street!2でメダルの所持枚数とメダルアプリのプレイ状況を確認する

1 EZ Game Streer!2メニュー (▶ P.283) → 「メダルメモリ」を選択→■

現在のメダル枚数やメダルアプリの利用状況を確認できます。

(グ) ご注意

ダウンロードする操作については、表示されるコンテンツの内容に従って行ってください。

お知らせ

- アイコンを選択すると拡大表示され、ゲームの簡単な説明が表示されます。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 「EZ Game Street!2 | の使用方法の詳細は、サイト(「55556 | を入力+駅) にてご確認ください。



live earth (時計アプリ)

地球を覆う雲の様子や日陰をリアルタイムで見ることができるlive earthアプリがあらかじめダウン ロードされています。好きな都市を設定すれば、世界時計としても利用できます。

※ 画像の更新にはパケット通信料が発生します。

ご注意

画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

live earthの起動

1 EZアプリメニュー (▶ P.276)

→ 「live earth」を選択→ 🔳 (起動)

初期画面の表示モードには、地球画像の「球体モード」 と、世界地図の「地図モード」があります。

- (★☆を押すと、キーの操作説明が表示されます。
- 各キーの操作により地球のサイズや表示位置などを変更する ことができます。





《球体モード画面》

《地図モード画面

時刻を表示する都市の選択

live earthの画面右上に表示される都市の時刻を26の世界主要都市から選択できます。

- 1 EZアプリメニュー (▶ P.276) → 「live earth」 を選択→ 🔳 (起動)
- ㎞ (都市)→都市を選択→ ■

お知らせ

- オプションメニューより「各種設定 | の「サマータイム | を「入 | に設定すると、サマータイム を採用している都市の時刻を表示する際に、サマータイムで表示します。
 - ※ サマータイムは、時刻の前にDSTと表示されます。
 - ※ 各都市のサマータイムの切替時間は、2005年4月現在の調査結果に基づいて設定さ れています。



オプションメニューの利用

1 球体モード画面/地図モード画面(▶ P.284)→ 🕟 → 項目を選択→ 🔳 メニューオプション画面が表示され、地球の表示方法を変更したり、各種設定や有料登録などを行うこと ができます。

雲画像のダウンロード

別途登録(有料)要

気象衛星のデータから再現した雲の画像をダウンロードして表示できます。 ※ 雲画像のダウンロードには、有料登録が必要です。

- 球体モード画面/地図モード画面(▶ P.284)→#→
- 2 [はい]
- (学) ご注意
- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。



お知らせ

- 雲画像は、1日に4回(4:30頃、10:30頃、15:30頃、22:30頃)更新されます。
- live earthの情報料の一部は、非営利団体「Think the Earthプロジェクト」への協賛金となり、地球の未来を創るための環境・社会貢献活動に利用されます。

KDDI(株)はThink the Earthプロジェクトに協賛しています。 http://www.ThinkTheEarth.net/jp/

- 雲画像のダウンロードには最大40KBのデータ通信を行います。パケット通信料割引サービスへの加入をお勧めします。
- 図●●を押すと、雲画像の表示/非表示を切り替えます。雲画像表示中に図●●を押すと、画面上に「press # to get new cloud」と英文が表示され、●●●を押すと画像の更新選択画面を表示します。

バーコードリーダー&メーカー

W41Hでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W41Hで作成したバーコードは、バーコードリーダー対応機種との間でプロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

バーコードを読み取る

- EZアプリメニュー (▶ P.276) → 「バーコードリーダー&メーカー」を選択
 → (起動) → 「バーコード読込み」を選択→ (選択)
- 2 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。また、 (AF) を押してフォーカス調整して読み取ることが できます。読み取りにくい場合は、 (*) でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 続けて読み取るときは、 ((読取) を押します。5件まで読み取りできます。



JAN コードの例

(保存)→ ■ (はい) → ■
 読み取った内容をすべて保存します。 → を押して読み取った内容を確認できます。

■ 読み取りに失敗した場合

「タイムアウト画面」が表示された後、■ (再読取)を押します。 再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。



QR コードの例

■ 読み取った内容を利用する

1 読取中画面より (メニュー) → 「テキストデータを表示」を選択→ (選択)
 →テキストデータを選択→ (選択) → コード内の情報を選択→ (選択)

項目	概要
アドレス帳に登録	選択した内容をアドレス帳に登録
電話をかける	選択した電話番号に発信
メールを作成する	選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表示
URLへジャンプ	選択したURLへ接続
EZナビウォークを起動	選択した位置情報をもとにEZナビウォークのメニューを表示
EZテレビ ワンセグを起動	EZテレビ ワンセグ連携機能を表示

■ 読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- カメラ画面にちらつき (フリッカー) がある場合は、カメラの 「撮影補正」 (▶ P.152) の設定を変更してください。

お知らせ

- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- バーコードを読取中に (メニュー)を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログより再度ダウンロードしてください。 その場合、別途通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
- 待受中に

 → [カメラ] → [バーコードリーダー] と操作しても読取中画面が表示されます。
- 「アドレス帳制限(M433)」、「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合は、アドレス帳登録ができません。

■ バーコードリーダーの使いかた



「バーコードリーダー」を起動、オートフォーカス(AF)でバーコードを読み込みます。



KDDI 株式会社 携帯太郎 090-0001-XXXX □□@ezweb.ne.jp



・アドレス帳一括登録

- 電話発信
- ・メール作成
- ・URLへジャンプ ・EZナビウォーク起動

バーコードを作成する

W41Hに登録したプロフィール/アドレス帳の内容をバーコードに変換・作成できます。作成したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むことにより、データ交換ができます。

- EZアプリメニュー (▶ P.276)
 - →「バーコードリーダー&メーカー」を選択→
 (起動)
 - →「プロフィール」/「アドレス帳」を選択→ (選択)

ご利用上の注意点が表示されますので、内容をご確認ください。 「次回からこの画面を表示しない」を選択して、ご注意の画面を表示しないようにできます。



2 「次へ」を選択→■

バーコードのパターン選択画面が表示されます。

パーコートのパターノ選択画面が表示されま9

3 パターンを選択→■ (選択)

パターンは3通りまで保存可能です。また、 (名称変更)を押してパターンの名称を変更できます。

- 4 選択項目画面で背景デザインと項目を選択→「バーコード表示」を選択→

 「
 作成されたバーコードが表示されます。
 - (確認)を押して作成したバーコードの内容を確認できます。
 - □ (コメント)を押すと追加したいコメントを選択でき、5件まで保存できます。□ (編集)を押すと保存したコメントを編集することもできます。

■ 作成にあたってのご注意

プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取扱いについて十分ご注意願います。

お知らせ

作成したバーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼付されていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。また、読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

EZ FeliCa EZweb契約要

EZ FeliCa とは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W41Hをリーダー/ライター(外部装置)*にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

EZ FeliCa をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ「電子マネー「Edy」」が用意されています。

EZ FeliCa についての詳細は、同梱のEZ FeliCa紹介冊子をご参照ください。


▶ P.290 「FeliCa対応EZアプリを利用する |

※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCa でできること



■ EZ FeliCa のサービスご利用イメージ

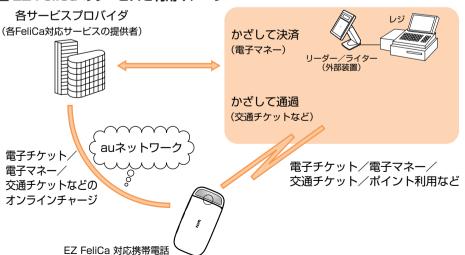

■ EZ FeliCa 利用時のご注意

- W41H本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa 対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をお勧めします。
- 紛失・恣難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。 ただし、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意く ださい。
 - もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCa サイトへ」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別 途通信料金がかかります。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa 機能はご利用いただけません。
- 雷池残量がなくなった場合、EZ FeliCa 機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対応携帯電話の修理を行うことはできません。 携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当 社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。 対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、 FeliCaチップ内の不要なデータを削除してから再度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、 FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCaサービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 各サービスをご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載内容は2005年11月現在のものです。サービス内容は予告なく変更することがあります。
- その他EZ FeliCa をご利用になる場合の注意事項については、同梱のEZ FeliCa紹介冊子の「EZ FeliCa 対応 サービスご利用上のご注意」をよくお読みのうえ、ご利用ください。

EZ FeliCa メニュー

1 待受中に → [EZ FeliCa]

EZ FeliCa メニューが表示されます。

2 項目を選択→■


項目	概要	参照先
アプリ一覧	W41H内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZ アプリを表示	P.290
EZ FeliCa サイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続	P.290
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示	_
各種設定	コンビネーション:リーダー/ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する/しないを設定コンビネーションバイブ:リーダー/ライターと通信したときにW41Hを振動させる/させないを設定・リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。	_



《EZ FeliCa メニュー》

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用することができます。

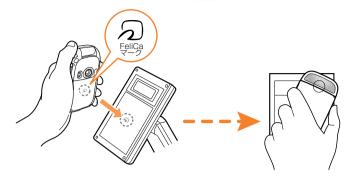

- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。
- リーダー/ライターに近づけると、W41HのLEDランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。また、電源を切っているときは、LEDランプは点灯しません。

FeliCaロック (M415) をかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCa の利用を制限することができます。また、待受中に一を長押しし、ロックNo.を入力するとFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCa を利用することができます(クイック解除)。

1 待受中に □ 4∞ 1 5 5 5 5 月目を選択→ □

項目	概要
ON/OFF設定	EZ FeliCa 機能のロックを設定/解除 [設定する]/[解除する]→ロックNo.入力
クイック解除時間	FeliCaロックを一時的に一定時間解除できる時間を設定 • ■ (OK)を選択するとロックNo.を入力して解除時間を設定します。 • 1~300分の間で設定できます。

(学) ご注意

 FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。 電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。

- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「2」が表示されます。
- W41Hを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。 なお、遠隔オートロックは事前に設定が必要です。
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCa メニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

FeliCaロックを一時解除する(クイック解除)

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCa を使えるようにします。 こっを押すか、または「クイック解除時間」(お買い) 上げ時は約5分)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

- 1 待受中に →を1秒以上長押し
- 2 ロックNo.を入力

バイブレータが振動して、「FeliCaロック クイック解除中」と表示され、FeliCaロックが一時的に解除されます。

お知らせ

- FeliCaロックのクイック解除中でもFeliCa対応EZアプリは起動できません。
- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W41HにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「電子マネー「Edvllが用意されています。

(*) ご注意

- EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、 auお客様センターもしくはauホームページまで、お問い合わせください。
- 音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

- 1 EZ FeliCa メニュー(▶ P.288)→[アプリー覧]
- 2 EZアプリを選択→■

各サービスプロバイダに接続して、画面に従って登録および初期設定を行います。 初期設定が完了すると、EZ FeliCa サービスがご利用になれます。

お知らせ

FeliCaロック、EZアプリ制限が設定されている場合、また遠隔オートロックが実行されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。それぞれの設定を解除してください。



《アプリー覧画面》

メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。

FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

EZ FeliCa メニュー (▶ P.288) → [EZ FeliCa サイトへ]

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。 カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

EZテレビ ワンセグ

EZテレビ ワンセグでできること

W41Hを利用して、日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けの「ワンセグ」サービスを見ることができます。

お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に取得し、電子番組表も地域にあわせてダウンロードできます。また、テレビ番組の録画・静止画保存、字幕表示、音声切替、曲名検索、BGM再生などもご利用いただけます。

テレビを見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。 EZテレビ ワンセグで流れている音楽の曲名を検索することもできます。

※ 曲名検索は有料サービスです。別途お申し込みが必要です。

データ放送を見る

EZテレビワンセグでは、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

テレビ番組表を見る

テレビ番組表をダウンロードして見ることができます。また、テレビ番組表から番組を検索/予約することもできます。

テレビ番組を録画・静止画保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存することができます。

録画データは、データフォルダの「EZテレビ」フォルダ内から再生することができます。保存した静止画 データもデータフォルダの「グラフィック」フォルダから表示できます。

遠隔録画予約する

外出先から、自宅の遠隔録画機能に対応したビデオレコーダーに録画予約することができます。 ※ 遠隔録画予約は、有料サービスです。別途お申し込みが必要です。

EZテレビ ワンセグをご利用になる前に

EZテレビ ワンセグをご利用になる前に、あらかじめ知っておいていただきたいこと

- ご利用になるには、初めにEZweb の初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.30)をご参照ください。
- EZテレビ ワンセグを見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表・お知らせウィンドウなどのサービスを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- EZテレビ ワンセグ起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、EZテレビが中断されます。

- EZテレビ ワンセグは日本国内の地上デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、衛星デジタル放送(モバHO!)を見ることはできません。
- EZテレビ ワンセグの画面は、レイアウトや表示内容の1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZテレビ ワンセグをご利用時のご注意

- 解約後のW41Hでは、EZテレビ ワンセグを起動できません。
- EZテレビ ワンセグ起動中は、W41H本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 本機能をご利用になるには、EZテレビ ワンセグアプリが必要です。EZテレビ ワンセグアプリはお買い上げ時にサービスダウンロードアプリとしてインストールされています。削除してしまった場合は、再度ダウンロードすることができますが、別途パケット通信料がかかります。
- 自転車やバイク、自動車などの運転中はEZテレビ ワンセグを利用しないでください。周囲の音が聞 こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスについて

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日に東京・名古屋・ 大阪およびその他一部地域より順次開始される放送サービスです。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

雷波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- W41HのTV用アンテナ(EZテレビ受信用)は、アンテナの役割をしています。W41HのTV用アンテナ(EZテレビ 受信用)を伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
- 室内で見る場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

W41HのTV用アンテナ(EZテレビ受信用)について

W41HのTV用アンテナは、電波を十分に受信できるようにアンテナを伸ばすと、EZテレビ ワンセグを ご利用いただけます。 なお、カシオ平型ステレオイヤホン03は、EZ・FMのみにご利用ください。 W41HのTV用アンテナに無理な力を加えたり、伸ばしたままで本体に収納しないでください。 破損の 恐れがあります。

電池残量による動作

電池残量の表示が「□□のときは、EZテレビ ワンセグを起動できません。また、EZテレビ ワンセグを起動中に電池残量が「□□になると、自動的にテレビが終了します。ただし、録画再生は可能です。 録画中の場合は、それまでの録画した内容をデータフォルダに保存し、EZテレビ ワンセグが終了します。

連続視聴可能時間について

W41Hでの連続視聴可能時間は、約3時間45分*です。

なお、データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

※ ビュースタイル、イヤホン、画質調整設定(明るさ「31)を使用して計測した時間です。

EZテレビ ワンセグを起動する

初回起動時の初期設定

EZテレビ ワンセグを初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定などの初期設定を行います。

1 待受中に → [TV/ラジオ] → [EZテレビ ワンセグ] 注意事項が表示されます。

2 [OK]

「OK (以後表示しない)」を選択して
■を押すと、次回から注意事項は表示されません。
次にお知らせウィンドウを取得するかどうかの設定画面が表示されます。

- 3 [取得する] / [取得しない] FZテレビ ワンセグアプリが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。
- 4 [表示する] / [表示しない] データ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。
- 5 [表示する] / [表示しない] チャンネル設定の画面が表示されます。
- 6 項目を選択→■

項目	概要
オート設定	自動的に位置情報を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」に登録 • 初回時は「オート設定」の選択をお勧めします。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル 1 」に登録 地域を選択→ ■ →県名を選択→ ■ → ■
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して受信チャンネルを「マイチャンネル 1」に登録

受信可能なエリアとチャンネルは、お使いになる地域に合わせてマイチャンネルとして5件まで登録することができます。 **P.296** 「チャンネルの設定」

7

EZテレビ ワンセグが起動します。 終了するときは、◯◯◯→「終了する」を選択します。

(学) ご注意

- 地上デジタルテレビ放送ワンセグの開始当初は、操作のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- EZテレビ ワンセグを起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送の データ取得に時間がかかる場合があります。

- 操作
 1で、待受中にサイドキーの
 で
 を長押ししてもEZテレビ
 ワンセグを起動できます。なお、ビュースタイル
 (▶ P.27) にした場合は、起動しないことがあります。詳しくは「画面表示設定」
 (▶ P.302) をご参照ください。
- EZテレビワンセグの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、チャンネル設定が表示されます。


■ 充雷しながらEZテレビを見る

卓上ホルダで充電しながら(▼)を長押し(1秒以上)してEZテレビを見ることができます。また、「充電時 機能! (▶P.212)で「TV!に設定しておくと、待受中に卓上ホルダにW41Hを置いたところで、EZテレ ビワンセグが自動的に起動します。

充電しながらEZテレビを見る場合は、「各種設定」の「画面表示設定」(▶P.302)で「視聴画面モード 設定 | を「映像+操作ガイド | (横表示) / 「映像+字墓+操作ガイド | (横表示) に設定してください。

• W41H本体にカシオ平型ステレオイヤホン03とUSB ケーブル(試供品)の着脱をするときは、卓トホルダにヤッ トしない状態で行ってください。

またW41H本体にカシオ平型ステレオイヤホン03と USBケーブル(試供品)をつけた状態で、W41H本体を 卓上ホルダに着脱する際は、ケーブルがホルダにかからな いようご注意ください。

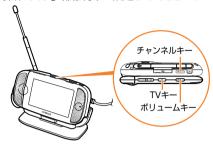

EZテレビ ワンセグを見る

初期設定以降のEZテレビワンセグの起動と、テレビ画面の見かたを説明します。

1 待受中に(〒)(1秒以上長押し)/[■]

→「TV / ラジオ] → 「EZテレビ ワンセグ] → 🔳

最初に映像主体の「テレビ操作画面」が表示され、データ放 送の取得を開始します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、「データ操作画面」に 自動的に切り替わります。



《テレビ操作画面》

お知らせ

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。故障ではありません。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組表の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- 映像表示中は、ディスプレイの照明は常時点灯します。
- EZテレビ ワンセグアプリが更新された場合、更新メッセージが表示されることがあります。その場合は、画面の指示 に従ってアプリの更新などを行ってください。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定を行うかどうかの確認画面が表示されたときは、 「OK」を選択して
 ■を押すと、受信チャンネルを再設定することができます。

■ テレビ画面の見かた



《データ操作画面》


《テレビ操作画面》



- (1) 字幕表示(画面表示設定によりデータ操作画面/テレビ 操作画面の両方で表示)
- (2) 情報表示(チャンネル、番組名、複数サービスなどの情報 を表示)
- ③ 放送局名
- (4) 番組名
- (5) チャンネル情報
- (6) お知らせウィンドウ (表示中の放送局からのお知らせ内 容を表示)
- (7) オフタイマー表示
- (8) 音量レベル表示
- (9) イヤホン設定アイコン

■ 画面表示の切り替え

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の拡大表示ができます。

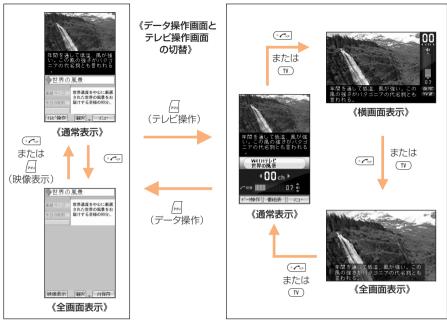

《データ操作画面の切替》

《テレビ操作画面の切替》

お知らせ

- ビュースタイルにすると、どの画面表示でも横画面表示に自動的に切り替わります。
- メニュー表示中は切り替えられません。
- 横と縦の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、ワイド表示設定(▶P.302)に従います。

■ 視聴中のキー操作

データ操作画面の場合

+-	操作内容	+ -	操作内容
፟፟፟፟፟፟ (テレビ操作)	テレビ操作画面に切替など	▼ -101+ A	音量調節
□(メニュー)	メニュー表示など	∑ E M G M M M M M M M M	チャンネルの切替、長押しで チャンネル検索
•	カーソル移動、スクロール	0 bild ~ 95mm, (***), (#)	チャンネルの切替、データ放送
	項目の選択		内の操作
○ / ~	通常表示/全画面表示の切替	○ 10307	データ放送の取得を中止
√ ₹₹-/□	画面上の情報を表示/非表示	<u> </u>	終了確認画面を表示

テレビ操作画面の場合

+-	操作内容	+ -	操作内容
/// (データ操作)	データ操作画面に切替など	M M M M M M M M M M	チャンネルの切替、長押しで
□ (メニュー)	メニュー表示など		チャンネル検索
(TV)	通常表示/横画面表示/全画面	△ / (▼-\0].+ △	音量調節
	表示の切替	■ (番組表)	視聴中の番組の情報を取得
● /₩	タイムシフト機能(▶P.303)を	O bgq ~ 9 5wzz (★ ***) (#)	チャンネルの切替
	起動	(7-/n	画面上の情報を表示/非表示
•	静止画キャプチャ、長押しで録画	C SE	終了確認画面を表示

複数サービスについて

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます。(マルチ編成)

複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面でいた押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示で・・・ を長押し(1秒以上)して未登録チャンネルが見つかった場合、メッセージが表示され、次の操作でマイチャンネルに登録することができます。

[1] 「はい]→リモコン番号を選択→■ (登録)→ (設定保存)→[OK]

EZチャンネル表示について

「EZチャンネル表示設定」(▶P.302)を「ON」に設定している場合は、・・でチャンネルを選択したときにEZチャンネル番組を表示します。

「再生」を選択して

「再生」を選択して

「を押すと、表示中のEZチャンネルを再生します。(▶ P.233)

未登録のEZチャンネルを表示したときは、「番組ガイドへ」を選択して

を押すと、EZチャンネルの番組ガイドを表示し、EZチャンネル番組を登録することができます。(▶ P.233)

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。 テレビ操作画面を表示中は (データ操作)を押して、データ操作画面に切り替えてください。 画面の説明などに従って、 しゅやダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

お知らせ

- データ放送を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- データ操作画面のコンテンツによっては、操作音や注意音が鳴る場合があります。操作音や注意音が鳴るときには、 テレビの音声が一時停止します。

■ メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存することができます。

「データ操作画面の全画面表示(▶ P.295)中に (メモ保存)

静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。

チャンネルの設定

お使いの地域により受信エリアと受信チャンネルは変わります。お使いの地域でエリア変更を行い、マイチャンネルに登録できます。マイチャンネルは5件まで登録できます。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→□ (メニュー)→「各種設定」を選択→■ (選択)→「チャンネル設定」を選択→■ (選択)
- 2 マイチャンネル1~5を選択→ (エリア変更) 以降の操作は、「初回起動時の初期設定」(▶ P.293)の操作 6 をご参照ください。 選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが自動的に設定されます。
- 3





《チャンネル設定画面》

■ リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー (「Q-se」〜 (9sm) 、(**・・、(#・ン)) で呼び出すことができます。

- 1 データ操作画面 / テレビ操作画面 (▶ P.294) → □ (メニュー)
 → 「各種設定」を選択→ (選択) → 「チャンネル設定」を選択→ (選択)
- 2 マイチャンネル1~5を選択→■ (詳細表示)→変更したい放送局を選択→■ (変更)
- 3 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す

お知らせ

チャンネル設定画面では、現在選択されているチャンネル設定に★が表示されます。マイチャンネルを複数登録している場合は、切り替えたいチャンネル設定を選択して(#・)を押します。

テレビ番組表のダウンロードと利用

チャンネル設定したエリアのテレビ番組の情報をサーバからダウンロードできます。 あらかじめチャンネル設定を行っておいてください。

お知らせ

テレビ番組表のダウンロードやテレビ番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。

テレビ番組表を見る

テレビ番組表をダウンロードするにはテレビ操作画面を表示します。データ操作画面を表示中は、 (テレビ操作)を押してテレビ操作画面に切り替えてください。

1 テレビ操作画面 (▶ P.294) → 🔳 (番組表)

TV番組表をダウンロードして表示します。



《テレビ番組表》

番組メニュー

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

1 テレビ番組表 (▶ P.297) で番組を選択→
■ 番組メニューが表示されます。

2 項目を選択→■

項目	概要	参照先
番組詳細を表示	選択した番組の詳細を表示	_
放送局サイトへジャンプ	選択した番組の放送局サイトへアクセス	_
視聴予約	選択した番組をスケジュール登録	P.298
遠隔録画予約※	遠隔録画に対応したビデオレコーダーへ録画予約設定	P.299
番組お知らせ メール設定*	キーワードを設定して、関連した番組情報をメールでお知らせ	_

※: 有料サービスです。

お知らせ

- 番組詳細を表示中に□ (局サイト)を押すと、選択しているチャンネルの放送局サイトへジャンプします。
- ・放送時間中の番組を選択して、番組メニュー表示中に□(TVへ)を押すと、選択した番組の放送に切り替わります。

テレビ番組の検索

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を検索することができます。

- 1 テレビ番組表 (▶ P.297) → □ (番組サーチ)
- 2 検索条件を入力 検索条件は、複数の組み合わせで設定できます。
- 3 🖻 (サーチ) サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

お知らせ

- 複数の日付は設定できません。
- 現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を選択します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。

テレビ番組の予約

テレビ番組表で選択した番組を予約(スケジュールに登録)できます。

- 「番組メニュー」(▶ P.297)の操作2で「視聴予約」を選択→■(選択)
- 2 時間欄を選択→ → アラーム時刻を入力 → → [OK] → スケジュール (▶ P.366) に登録されます。

■ 設定した時刻になると

予約した番組をアラームでお知らせして、待受画面に待受ショートカット(通知アイコン図)を表示します。通知アイコンを選択して ●を押すと、EZテレビ ワンセグを起動して予約した番組を視聴できます。

お知らせ

予約した後にスケジュールで確認・編集することもできます。ただし、スケジュールのカテゴリーは編集できません。

遠隔録画予約

外出先から自宅の遠隔録画予約に対応したビデオレコーダーに録画予約することができます。

- 1 「番組メニュー」(▶ P.297)の操作2で[遠隔録画予約]
- 2 予約時間の入力欄を選択→ (変更)→予約時間・分を入力→
- 3 🖟 (録画予約) → 🔳

- 遠隔録画予約は、有料サービスです。EZweb コンテンツの「EZテレビ」のプレミアム会員へのお申し込みが別途 必要です。
- あらかじめ遠隔録画機器(ビデオレコーダー)の設定をしてください。詳しくは、お使いのビデオレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 遠隔録画予約をすると、パケット通信料がかかります。

テレビ番組の録画・キャプチャ

テレビ操作画面で視聴中のテレビ番組を録画・キャプチャして、動画や静止画としてデータフォルダに 保存できます。

静止画として保存

表示中の映像を静止画(JPEG)として保存します。

- 1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→ (メニュー)
- 2 「録画/キャプチャ」を選択→

 (選択) →

 画像サイズを選択→

 (画像保存) →

 (はい)

 静止画がデータフォルダの「グラフィック | フォルダに保存されます。
- 3

動画として保存

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

- 1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→ (メニュー)
- 2 「録画/キャプチャ」を選択→ (選択) → (録画開始) → / 『』 (録画停止) 動画がデータフォルダの「EZテレビ」フォルダに保存されます。 録画中に (画像保存) を押すと、録画中の画面を静止画としてデータフォルダの「グラフィック」 フォルダに保存します。 録画中に最大5枚まで静止画を保存できます。
- 3

- 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き容量によって変化しますが、最大(約70MB)のときの録画可能時間は約30分です。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。
- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。
- 横画面表示中·全画面表示中は圖を長押し(1秒以上)すると、録画することができます。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、次の通りです。

画像サイズ選択項目*	映像の横と縦の比率(横:縦)	画像サイズ(横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
	4:3	320×240(QVGA)
縮小	16:9	240 × 135
	4:3	180×135

- ※「静止画として保存」の操作2で選択するサイズ項目
- ・ 画キーでのキャプチャは、標準サイズとなります。
- 保存したデータのファイル名は、「DTV_保存年月日_保存時刻」連番」となります。
 - 例: 2006年4月12日10時30分に保存した1回目のデータの場合 DTV 060412 1030~0001
- 次の場合は録画が自動的に終了し、それまでに録画した映像がデータフォルダの「EZテレビ」フォルダに保存されます。
 - ・録画可能時間を過ぎた場合

- ・電池残量が少なくなった場合
- データフォルダの空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に着信があった場合

- 録画中は、チャンネル切替はできません。
- オフタイマー(▶P.301)が設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了後にEZ テレビ ワンセグが終了します。

- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- テレビ番組を録画しているときに電波の受信状態が悪くなると、録画が途中で終了する場合があります。終了するまでに録画した映像は、データフォルダの「EZテレビ」フォルダに保存されます。ただし、このような場合、終了した時点まで録画されていない場合があります。
- 録画したデータを再生するには、データフォルダから呼び出して再生します。(▶ P.169)
- 録画の際に、 (録画開始)を押した時刻より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。

テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報をW41Hに登録し、閲覧することができます(テレビリンク)。

■ テレビリンクを登録する

データ放送コンテンツ内で放送局が提供するテレビリンクは、その内容を最大50件まで登録できます。

- 1 データ操作画面 (▶ P.294) 内で表示される 「テレビリンク登録 | を選択→ ■
- テレビリンクを表示する
- 1 待受中に → [TV/ラジオ] → [テレビリンク] テレビリンクのリストー いったいます。
- 2 テレビリンクを選択→ (詳細)
- お知らせ
- テレビ画面で、 (メニュー)→[テレビリンク]→テレビリンクを選択→ (詳細)と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- テレビリンクの詳細表示中に (ジャンプ)を押すと、登録されたサイトへ接続します。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「OK」を選択すると、消去します。
- テレビリンクの消去・並べ替え
- 1 テレビリンクリスト画面→ (機能)
- 2 項目を選択→■

項目	概要
1件消去	リスト画面で選択したテレビリンクを消去 「はい」を選択→■
全件消去	登録したテレビリンクをすべて消去 「はい」を選択→ ■
並べ替え	並べ替えるテレビリンクを選択→■→移動先を選択→■(確定)→□(保存)

EZテレビ ワンセグの設定

画面デザインの設定

EZテレビの画面デザインを変更できます。

- データ操作画面 / テレビ操作画面 (▶ P.294) → □ (メニュー) → 「各種設定」 を選択
 → (選択)
- 2 [着せ替え設定] →デザインを選択→ (設定) デザインを選択→ (プレビュー) → (確定) と操作すると、デザインを表示しながら設定できます。

通信設定の変更

1 「画面デザインの設定」(▶ P.300)の操作2で「通信設定」を選択→■ (選択)→項目を選択→■

項目	概要
番組表取得設定	テレビ番組表を一度に取得できる時間幅(3時間/5時間)を設定
お知らせウィンドウ取得設定	お知らせウィンドウに表示される情報をTV画面/番組表画面で取得するか どうかを設定
通信確認画面設定	アプリ/ブラウザ通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定

2 表示された設定内容を選択→ (設定)

オフタイマーを設定

オフタイマーを設定後、指定した時間が経過したときに、自動的にEZテレビワンセグを終了します。

- 1 「画面デザインの設定」(▶ P.300) の操作2 で「オフタイマー設定」を選択→ (選択)
- 2 終了時間を選択→ (設定) (設定) (設定) (設定しない/10分後/20分後/30分後/60分後/90分後/120分後 から選択します。

■ 指定した時間を過ぎると

終了の確認画面が表示され、「OK」を選択して・・・を押すか、そのまま約5秒経過すると、EZテレビ ワンセグアプリが終了します。

テレビの視聴を続ける場合は、「キャンセル]と操作します。

お知らせ

 EZテレビ ワンセグをBGMとして起動している場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表示されずにEZテレビ ワンセグが終了します。

データ放送設定

データ放送に関する各種設定を行います。

1 「画面デザインの設定」(▶ P.300)の操作2で「データ放送設定」→■ (選択)→項目を選択→■ (選択)

項目	概要
警告表示設定	データ放送のコンテンツでEZ番号が使用されたり、放送用メモリからデータを参照する場合の確認画面を表示する/しないを設定
スクロール設定	データ操作画面で (*)を1秒以上長押ししたときに、1行単位/1ページ単位のいずれかでスクロールさせる設定
放送用メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去 放送局を選択→ (消去)→[1件消去]/[全件消去]
BGM再生設定	データ放送などから他のアプリを連携して起動するときに、テレビの音声再生を 継続するかどうかを設定

※ EZ番号の設定状況(▶ P.220)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

2 🖟 (設定)

画面表示設定

1 「画面デザインの設定」(▶ P.300)の操作2で「画面表示設定」→■(選択)→項目を選択→■(選択)

項目	概要
視聴画面モード設定	EZテレビ ワンセグを起動したときの表示モードを次の中から設定映像+データ放送:「縦表示」 ※映像+操作ガイド:「縦表示」/「横表示」 映像+字幕+データ放送:「縦表示」 ※映像+字幕+操作ガイド:「縦表示」/「横表示」
EZチャンネル表示設定	テレビ操作画面で・ ✓
ワイド表示設定	映像比率を変えずに拡大する「フルワイド表示」/ 映像を画面いっぱいに最適拡大する「フル拡大表示」を設定

- ※ ビュースタイルで待受中にでかき長押し(1秒以上)して起動する場合や、卓上ホルダに置いて充電時機能で自動的に起動する場合は、この設定にする必要があります。
- 2 🖟 (設定)
- お知らせ
- EZチャンネルの番組を表示させるには、EZチャンネル番組の登録(▶P.233)が必要です。
- 「EZチャンネル表示設定」を「ON」に設定しても、横画面表示・全画面表示のときはEZチャンネルは表示されません。

画質調整設定

テレビ画面の画質の設定内容をお好みに合わせて設定できます。

- 1 データ操作画面 / テレビ操作画面 (▶ P.294) → □ (メニュー)
 → 「画質調整設定」を選択→ (選択)
- 2 項目を選択→■ (選択)

項目	概要
カラーマネージメント	テレビ画面の色合いを設定 標準:人肌をよりきれいにした設定 色鮮やか :彩度が高めの設定 シネマ:映画に適した設定 OFF : 設定を解除
明るさ	テレビ画面の明るさを設定 「明るさ 5〜明るさ 1」/「光センサー」

3 🖟 (設定)

字幕/音声の設定

- ゴ データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→ (メニュー)→「字幕/音声」を選択→ (選択)
- 2 項目を選択→■(選択)

項目	概要	
字幕設定	字幕を表示/非表示を設定 「字幕ON」/「字幕OFF」 お買い上げ時は「ON」に設定	
音声設定	音声出力先設定:出力先を「スピーカー」/「イヤホン」に設定 主副設定:副音声放送時の音声を「主音声」/「副音声」に設定 音声出力効果設定:テレビの音声を「ステレオ/モノラル」または「サラウンド」に設定	

3 🖟 (設定)

タイムシフト機能

テレビ視聴を一時停止にしてデータを蓄積し、後追いで再生(タイムシフト再生)することができます。

- 1 テレビ操作画面(▶P.294)→ 映像・音声が停止し、データを一時的に蓄積します。

2 一時停止中に
 ■ / ●/図

タイムシフト再生します。

タイムシフト再牛中に ((☜))を押して、高速再牛→早送り→再牛の順で再牛速度を切り替えることが できます。高速再生中は音声も1.3倍速で再生されます。

「での)を押すことで、通常放送に戻ります。また、早送り/高速再生することで通常放送に追いつい た場合にも、自動的に通常放送に戻ります。

お知らせ

- タイムシフト再生中はチャンネル変更、巻き戻しなどはできません。
- 蓄積できる映像は、最大約2分間となります(番組によっては短くなる可能性もあります)。
- 蓄積したテレビデータは保存されません。
- 蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

タイムシフト設定

あらかじめ「タイムシフト設定」を「オートON」にすることによって、着信があった場合に、自動的にTV映 像を蓄積し、通話後に再生することができます。お買い上げ時は「オートOFF」に設定されています。

1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→ (メニュー)→ 「タイムシフト設定 | を選択→■(選択)→√→で「オートOFF」/「オートON」→㎞(設定)

EZテレビ ワンセグの音声をBGMで聴く

EZテレビ ワンセグを一時停止して音声をBGMとして聴くことができます。 音声を聴きながら他の機能 を利用することができます。なお、一部の機能によっては再生しない場合があります。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→□(メニュー)→□(BGM再生) EZテレビワンセグアプリは一時停止しますが、音声を継続して聴くことができます。

その他の有料サービス

曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダ ウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→ (メニュー)→ 「曲名検索」を選択 → (選択)
- 2 (検索開始)

検索結果が表示されます。

□ (説明)を押すと、曲名検索の説明を表示します。

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入を行うことができます。
- 曲名検索は、有料サービスです。 EZweb コンテンツ 「聴かせて検索」 の利用登録が必要です。
- 曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。
- ・曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。 303

会員メニュー

有料会員に登録すると、会員向けのサービスコンテンツをご利用いただけます。

- 1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.294)→ (メニュー) → 「会員メニュー」を選択→ 🔳 (選択) 会員メニューが表示されます。
- 2 項目を選択→■(選択) 以降の操作は、画面に従って操作してください。

EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」は、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定や さまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

EZテレビ 番組ガイドの起動

1 待受中に → [TV/ラジオ] → [EZテレビ 番組ガイド] EZテレビ 番組ガイドのメニューが表示されます。

お知らせ

- 待受中に → 「EZテレビ 番組ガイド」 を選択 → (起動) と操作しても起動できます。
- リモコン操作する場合は、W41Hの赤外線ポート(▶P.308)をテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作し てください。
- 操作する機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます!

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいた だけるメニューがあります。







あります(有料)。			
項目	概要		
番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧ができます。		
リモコン	テレビ、ラジオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリモコンと してお使いいただけます。		
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプできます。		
番組お知らせメール (デラックス*1)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。		
番組カレンダー (デラックス* ¹)	EZテレビ番組上のカレンダーに気になる番組を登録しておくことができます。		
番組サーチ (デラックス* ¹)	タレント名やキーワードから番組を検索できます。		
番組録画予約 (デラックス*1)	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送することが できます。**2		
遠隔録画予約 (プレミアム*1)	外出先からも対応機器に対して録画予約 (2005年12月現在対応機種は、PanasonicDIGAシリーズ、東芝 RDシリーズになります)*2		

- ※1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。
- ※2 詳細機種名は、「EZテレビサイト」でご確認をお願いいたします。 《アクセス方法》 EZトップメニュー→EZサービスで探す→EZテレビ

🍟 ご注意

- ご利用になるには、はじめにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定については、P.30をご参照ください。
- お買い上げ時には、あからじめサービスダウンロードアプリとしてEZ·FMアプリがインストールされています。
- EZ·FMを聴く場合は、パケット通信料はかかりません。EZ·FMアプリで曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- カシオ平型ステレオイヤホン03のコードはアンテナの役割をしています。EZ·FMは、カシオ平型ステレオイヤホン03を取り付けてお聴きください。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。

■ EZ·FM使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではで注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ·FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ·FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますのでなるべく離れてご使用ください。

EZ·FMを聴く

EZ·FM画面の表示

EZ:FMアプリを起動します。

■→[TV/ラジオ]→[EZ・FM]EZ・FM画面が表示されます。

2

周波数エリアと曲名表示エリアを切り替えて操作します。

お知らせ

- EZ·FMを起動すると、注意事項が表示されます。注意事項をお読みいただいて、「承諾(次回から非表示)」を選択すると、次回から表示されなくなります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- 本アプリを削除した場合でも、EZアプリカタログ(▶ P.277)から 再度ダウンロードすることができますが、別途通信料がかかります。
- EZ·FM画面で乗むを押すと、選局中のサイトに接続します。



《EZ·FM画面》

音量調節

1 EZ·FM画面 (▶ P.305) → 🗘

音量を1段階ずつ調節します。0~20段階に設定できます。

(1):音量調節

チューニング

EZ・FM画面 (▶ P.305) → 下ボップ → 周波数エリアを選択
 デューニング(0.1 MHz単位)
 (1秒以上長押し):自動チューニング

お知らせ

- 任意の周波数を指定して放送を受信します。指定可能な周波数領域は、76~108MHzです。
- 曲名表示エリアを選択した場合は、
 でプリセットされた放送局を選択できます。
- エリア情報を受信した場合は、「Own ~ Own を押しても周波数エリアを選択できます。

曲名表示

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

1 EZ·FM画面 (▶ P.305) → (曲名表示)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。 聴いている曲の着うた[®]/着うたフル[®]が検索できるポップアップが表示され、(****)を押すとサイトへ接続します。

お知らせ

- 曲名表示情報の履歴からアーティスト情報を取得して、そのアーティストの関連情報などを閲覧することができます。 (有料)
- 曲名表示エリアで・・・を押すと、放送局を変更できます。
- 曲名表示情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、☑ (Click!)を押すと、表示中のサイトに接続することができます。

メニュー機能について

1 EZ·FM画面 (▶ P.305) → 🖟 (MENU) →項目を選択→ 🔳

項目	概要
着せ替え	EZ·FM画面などを変更したり、サイトからダウンロード
曲名表示履歴	取得した曲名表示履歴の一覧を表示
番組情報	番組表の表示、番組の検索、登録した番組を表示、選択して、 番組開始前にメール通知
設定	地域の選択、FM局の設定と追加・変更、音声切替など
ガイド	EZ·FMガイドのアイコンの説明
EZ·FMサイト	オフィシャルサイトヘアクセス
終了	EZ·FMアプリを終了



《EZ·FMメニュー 画面》

EZ·FMの中断/終了

 $EZ \cdot FM$ アプリを中断または終了します。 $EZ \cdot FM$ アプリを中断しても、BGMとしてFMラジオを聴くことができます。

1 EZ·FM画面 (▶ P.305) → 🖘 → 項目を選択 → 🔳

項目	概要
中断	EZ·FMアプリは一時停止するが、FMラジオは継続して聴くことができる
終了	EZ·FMを終了
キャンセル	EZ·FMに戻る

お知らせ

お買い上げ時は、操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ·FMが終了します。「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。

■ EZ·FMの機能に関するお知らせ

- お買い上げ時、「スピーカー/イヤホン切り替え」は「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時のレベルと同じです。
- スピーカーで聴くときはマナーモード設定を解除するか、(*)を押して音量を上げてください。
- スピーカーでEZ·FMを聴く場合の音量は、EZ·FM画面でできを押して調節します。
- スピーカーに切り替えた場合、カシオ平型ステレオイヤホン03を使ってEZ·FMを聴くことができません。
- カシオ平型ステレオイヤホン03のコードはアンテナの役割をしていますので、スピーカーでEZ·FMを聴く場合に 取り外さないでください。

EZ・FMをクリアに聴くために

室内など電波の弱い所では聴こえない場合があります。そのような場合は、次のことをお試しください。

- カシオ平型ステレオイヤホン03のコードはアンテナの役割をしています。EZ·FMはカシオ平型ステレオイヤホン03を取り付け、コードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- ■できるかぎり窓のそばで聴くようにする。
 電波は外から入ってきますので、できるだけ窓のそばで聴くようにしましょう。


赤外線通信

W41Hと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ/miniSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

W41Hの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

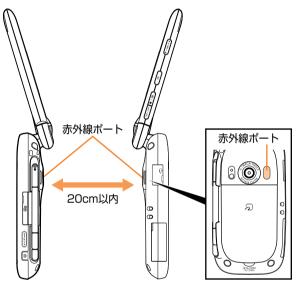

(*) ご注意

• 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

- 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。(受ける側の準備を先に行うことを お勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大1MBです。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を切断し、着信音が鳴ります。
- 赤外線通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、赤外線通信を継続します。
 「バックグラウンド受信」(▶ P.77) が「受信する」に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。
- 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■ 送受信できるデータ

データ	形式	受信時の登録先
アドレス帳	vCard	アドレス帳
プロフィール		
スケジュール	vCalendar	スケジュール
タスクリスト	vCalendar	タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
データフォルダの「Eメールフォルダ」 内のデータ	vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
データフォルダ内のデータ miniSDメモリカード内のデータ	保存されているデータ形式	データフォルダ

- ※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- ※W41Hに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル | フォルダ内に保存されます。

赤外線受信

W41Hを赤外線通信の待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

1 待受中に
→ □
→ □
(赤外線受信)

1件受信する場合

② 受信を完了→ [登録する]受信したデータが登録先に保存されます。

全件受信する場合

2 受信を完了→項目を選択→ 🔳 (選択)

項目	概要
追加登録	登録先に追加して登録
上書登録	登録先のデータをすべて削除して登録 [削除する]→ロックNo.を入力 ・全件削除の確認画面が表示されます。
登録しない	データを登録せずに破棄

- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」/「アドレス帳制限(M433)」/「EZweb制限(M435)」/「スケジュール制限(M439)」が「設定する」に設定されている場合は、ロックNo.の入力画面が表示されます。
 ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- データ登録先の件数がいっぱいの場合は、データを保存できません。
- データがW41Hに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- 複数のアドレス帳を上書登録する場合、1件目のデータはプロフィールに保存されます。ただし、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは上書きされません。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のファイルは 正しく保存できない場合があります。

赤外線送信

プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ/miniSDメモリカードの各機能でサブメニューから「赤外線送信」を選択して送信します。

1 各機能のサブメニュー→ [赤外線送信]

2 項目を選択→■

項目	概要
1 件送信	【送信する】/ [送信しない]・プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリストを送信する場合、登録された画像やムービーを添付して送信するかどうか選択します。
選択送信	データを選択→ (選択) → (送信) → (送信する) → 認証パスワードを入力 ・ 選択方法については、「データの複数選択」(トP.40) をご参照ください。 ・ 一度に 10件まで選択して送信できます。 ・ アドレス帳/スケジュール/タスクリストを送信する場合、登録された画像やムービーを添付して送信するかどうか選択します。
全件送信	[送信する]→ロックNo.を入力→認証パスワードを入力 • 画像やムービーを添付して送信することはできません。

(*) ご注意

• miniSDメモリカード内のデータを読み込み中に、miniSDメモリカードを本体から抜かないでください。

- 選択送信/全件送信は、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの場合のみ行えます。
- データフォルダ/miniSDメモリカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 1 MBを超えるデータを赤外線送信することはできません。 また、辞書データ、BMPデータ、Flash[®]/着Flash/メニュー用Flash[®]データ、「EZテレビ」「チャンネルボックス」 「不明なファイル | フォルダ内のデータ、著作権が設定されたデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。

1 パソコン向けのWEBサイトをW41Hで見ることができます ▶ P.314 「ページを見る」

パソコン向けのWEBサイト





 ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの 例を示しており、実際とは異なる場合があり ます。

PCサイトビューアーで見ると



「表示モード」(▶P.314) を「スモールスクリーン」にすると、W41Hの画面のサイズに合わせて表示されるので、(→の操作だけで見ることができます。



2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます ▶ P.320 「待受指定」



あらかじめWEBサイトのページ の一部を選択して待受指定に登 録します。

P9937 | 選択 | X22-

Duogateホーム

待受画面に表示



ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新できます。

お知らせ

 待受指定を表示中に (接続) を押すと、ページの先頭から全 画面表示して、通常のブラウジン グと同様にPCサイトビューアー を操作できます。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

PCサイトビューアーメニューの表示

1 待受中に → [PCサイトビューアー]







パケット通信料に関する警告文が表示されます。

《PCサイトビューアーメニュー》

2 項目を選択→■ (選択)

項目	概要	
トップページ	ホームページを表示 ※「Duogate(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)に設定されています。	
お気に入り	▶ P.317 「お気に入り」	
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを一覧表示	
	と、すべてのアクセス履歴が削除されます。	
画面メモ	▶ P.319「画面メモ」	
待受指定	▶ P.320 [待受指定]	
URL入力	入力したURLのサイトを表示	
設定	▶ P.322 「PCサイトビューアーの設定」	

お知らせ

パケット通信料に関する警告文の表示中に6・・クタットの表示されなくなります。
 ▶ P.322 「その他設定」の「起動時警告表示」

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーは、パソコン向けに作られたWEBサイトの閲覧に適したブラウザを採用しています。

PCサイトビューアーの表示モード機能を利用すると、パソコンの大きな画面を前提にして作られたWEBサイトも、W41Hで快適に閲覧できます。

(学) ご注意

- パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できない場合がありますので、ご注意ください。
- 着うた®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザをご利用ください。
 ▶ P.216 「EZweb |
- PCサイトビューアーでは、WEBサイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、Flash®(フラッシュ)は再生できません。
- PCサイトビューアーでは、画像などのデータをダウンロードして保存することはできません。

お知らせ

• PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。

■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

■ PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」では、データ通信量の目安をご確認いただけます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから⇒ au電話から⇒

auオンラインカスタマーサービス (https://au-cs0.kddi.com/AuHome)

「「トップメニュー」→ 「料金・申込・インフォ」

SSL/TLSについて

W41Hから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、送信中に他人にカード番号を盗まれないようにするためなどに使用されます。

(で注意

 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。

お知らせ

• SSL/TLS通信を利用するには

SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に**負**が表示されます。

WEBサイトの閲覧

ページを見る

URLを入力してページを表示する場合

- 1 PCサイトビューアーメニュー(▶ P.312) → [URL入力] ブラウジング中に (メニュー) → [URL入力] でもURL入力画面を表示できます。
- (編集)→URLを入力→■1.024文字まで入力できます。
- 3 🖟 (接続)
 - (*):リンクを選択
 - ・ : 上下にスクロール
 - !リンク先を表示

詳しいキー操作については、「■ブラウジング中のキー操作について」
(▶P.315)をご参照ください。



4 (*)でリンクを選択→■


リンク先のページが表示されます。



■ 表示モードについて

ブラウジング中に(T==)を押すか、「各種表示設定」(▶ P.322)の「表示モード」の設定により「スモールスクリーン」/「PCスクリーン」に切り替えることができます。



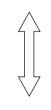


W41Hの画面のサイズに合わせて、WEBサイトのページを表示します。

・ の操作だけで画面をスクロールさせて、ページを閲覧することができます。

リンク先を表示するには、(*)で選択して(■)を押します。





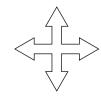

パソコンなどの大画面 (PC画面) でWEBサイトのページを見る場合と、同じように閲覧できます。

○の操作だけで、画面をスクロールさせて、リンクを選択することができます。 ■を押すと、リンク先が表示されます。

※ W41Hの画面には、レイアウトされたページの一部分が表示されます。

■ ブラウジング中のキー操作について

「表示モード」を「スモールスクリーン」にした場合のキー操作

+-	説明	+-	説明
••	画面を上下にスクロール	5.00m	クイックジャンプ
	リンクを選択		▶ P.316「アクション」の「クイックジャンプ」
	リンクが画面上に存在しない場合は、画面を上 下にスクロールします。	6 (1000)	URL入力画面を表示 ▶ P.312 「PCサイトビューアーメニューの
	選択しているリンク先に移動	0	表示Jの「URL入力」
723	「アクション」(▶P.316)を表示	7 il ross	表示中のページを入力した文字列で検索
	「メニュー」(▶ P.317)を表示		▶ P.316「アクション」の「ページ内検索」
C×1097	ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止	8°m/	各種表示設定メニューを表示 ▶ P.322「各種表示設定」
	確認メッセージが表示され、「はい」を選択して PCサイトビューアーを終了	9 5wm	表示中のページをお気に入りに登録 ▶ P.317[お気に入り」の「表示中のページをお気に入りに登録
18.0	「表示モード」を切り替え ▶P.314「■表示モードについて」	Opea	通常表示と全画面表示を切り替え ▶ P.322「各種表示設定」の「全画面表示」
2 th AK	お気に入りの一覧を表示 ▶ P.317 「お気に入り」	E H	次ページを表示
	アクセス履歴の一覧を表示	M	前ページを表示
3 tor		(★٠₺	拡大/縮小表示 ▶ P.322「各種表示設定」の「拡大縮小表示」
4tes	画像を表示するかどうかを切り替え ▶ P.322「各種表示設定」の「画像表示」	#2)	ページ内の文字サイズを切り替え ▶ P.322 「各種表示設定」の「文字サイズ表示」

ブラウジング中にダイヤルキーなどを押すことによって、メニューの項目を実行できる項目については、メニューの右側にキーを示すアイコンが表示されます。

※ブラウジング中のみ、メニューの右側に表示されたキー操作は有効です。

「表示モード」を「PCスクリーン」にした場合のキー操作

キー	説明	
•••	画面を上下左右にスクロール	

※ 上記以外のキー操作は、「「表示モード」を「スモールスクリーン」にした場合のキー操作」(▶P.315)と同様です。

■ リンクについて

リンクされた文字を♪または♪ で選択すると、反転表示されます。

リンクされた画像を♪または♪で選択すると、画像の周囲に枠が表示されます。

リンクを選択して (選択)を押すと、リンク先のページに移動します。

電話番号を含むリンクを選択して.<a>■(選択)を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ■(選択)を押すと、リンク に含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

▶ P.83 「新規作成 |

EZwebのURLを含むリンクを選択して (選択)を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

▶ **P.216** [EZweb |

通常のリンクを 選択した場合



リンクされた画像 を選択した場合



■ テキストボックスやチェックボックスなどの操作について

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
名前 (全角):	☆ 会社員 □ 自然業 □ 学生	性例: ①女性 ②男性	選択してください 電話 FAX Eメール
⇒または→で選択して、■ (選択)を押すと、入力できます。	またはで選択して、(選択)を押すと、チェックできます。	またはで選択して、(選択)を押すと、選択できます。	またはで選択して、(選択)を押し、で選択して(選択)を押します。

(*) ご注意

- リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが 自動的に表示されます。
 - リダイレクト機能は、「OFF」にすることもできます。
 - ▶ P.322 「その他設定」の「リダイレクト」
- PCサイトビューアーで容量の大きなページを表示しようとした場合

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上にU が表示されます。

この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください。

次の操作を試してみることをお勧めします。

- 4 を押して、画像を非表示にする。
- · 「その他設定」(▶P.322)の「JavaScript」でJavaScriptを「OFF」にする。
- ・アクション(▶ P.316)で「ページ更新」を選択する。
- (1**)で「表示モード」を切り替える。

確認メッセージの表示中に┗━を押して▼を消すと、次回から表示されなくなります。

▶ P.322 「その他設定 | の「ページサイズ警告表示 |

アクション

1 ブラウジング中→㎞ (アクション)→項目を選択→ (選択)

項目	概要
前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	ホームページを表示
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索 [編集]→検索する文字列を入力→ □ → □ (検索)50文字まで入力できます。・入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。・ページ内検索を終了するには、□ (仲止)を押します。・続けて検索する場合は、□ (次へ)を押します。
リンク情報	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

メニュー

1 ブラウジング中→㎞(メニュー)→項目を選択→■(選択)

項目	概要
ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示
	この操作で表示されるページサイズは、現在表示中のページのサイズです。
お気に入り	▶P.317 「お気に入り」
アクセス履歴	▶ P.312 「PCサイトビューアーメニューの表示」の「アクセス履歴」
画面メモ	▶P.319 [画面メモ]
待受指定	▶ P.320 「待受指定」
URL入力	 ▶ P.312 [URL入力] ● 、 を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。入力された内容は ■ (編集)を押すと、編集できます。
設定	▶ P.322 「PCサイトビューアーの設定」

お気に入り

- お知らせ
- お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

表示中のページをお気に入りに登録

- 1 ブラウジング中→ (メニュー) → [お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 ㎞ (オプション) → [追加] → ■
- お知らせ
- ページに含まれるタイトルが、お気に入りのタイトルになります。

登録したページの表示

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー) → [お気に入り] 画面の下部には、お気に入りのURLが表示されます。
- 2 お気に入りを選択→ (接続)

お気に入りの新規作成

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー)
 → [お気に入り] → (オプション) → [新規作成]
- 2 タイトルを選択→ (編集) → タイトルを入力→
 50文字まで入力できます。
 タイトルを空欄にした場合、「無題|というタイトルで登録されます。
- 3 URLを選択→ (編集) → URLを入力→ → (登録) → 1,024文字まで入力できます。

フォルダの新規作成

- PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー)
 → [お気に入り] → (オプション) → [フォルダ作成]
- (編集) → タイトルを入力→ → □ (登録) → ■
 50文字まで入力できます。
 タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。

お気に入り/フォルダの移動

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) /ブラウジング中に (メニュー)→ [お気に入り]
- 2 お気に入り/フォルダを選択→ (オプション) → [移動]

お気に入り一覧内で移動する場合

3 (🗘 で移動先を選択→ 🖟 (ここへ) → 🔳

フォルダ内に移動する場合

- 3 フォルダを選択→ (開く) 「上のフォルダへ」を選択して (開く)を押すと、1つ上のフォルダに戻ります。
- 4 ↑ で移動先を選択→ (ここへ) → •

フォルダ内のお気に入りの選択

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) /ブラウジング中に (メニュー) → [お気に入り] フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。
- 2 フォルダを選択→ (選択) 選択したフォルダ内のお気に入り/フォルダが一覧に表示されます。 お気に入り一覧画面と同様にお気に入り/フォルダを操作できます。 「上のフォルダへ」を選択して ■ (選択)を押すと、1 つ上のフォルダに戻ります。

その他の機能

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) /ブラウジング中に (メニュー)→ [お気に入り]

お気に入り一覧画面が表示されます。

2 お気に入り/フォルダを選択→㎞ (オプション)→項目を選択→■ (選択)

項目	概要
編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集 • 「お気に入りの新規作成」(▶ P.317)の操作 2 以降をご参照ください。 フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集 • 「フォルダの新規作成」(▶ P.318)の操作 2 以降をご参照ください。
削除	 一件削除: お気に入りを1件削除 □(OK)→■ 選択削除: お気に入りを選択削除 削除するお気に入りを選択→■(選択)→□(削除)→□(OK)→■(OK)→■ 全て削除: お気に入りを全件削除 □(OK)→□(OK)→■

画面メモ

画面メモでは、表示中の内容を画像として保存できます。

- お知らせ
- 画面メモは、最大10件(最大300KB)まで登録できます。

画面メモの新規作成

- 1 ブラウジング中→ (メニュー) → [画面メモ] 画面メモー覧画面が表示されます。
- 2 □ (オプション) → [新規作成]
- 3 **(編集) →タイトルを入力→ → (登録) → ■** 50文字まで入力できます。

(学) ご注意

- ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。

保存した画面メモの表示

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー) → [画面メモ]

画面の下部には、保存した画面メモのURLが表示されます。

2 画面メモを選択→ ■ (表示) → ■
 画面メモが表示されます。
 いずれかのキー(「〒) 圖(〒) を除く) を押すと、画面メモー覧画面に戻ります。

(学) ご注意

画面メモでは、表示中の内容を圧縮し、画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンク等を操作することはできません。

その他のオプション機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー)→ [画面メモ]
- 2 画面メモを選択→㎞ (オプション)→項目を選択→■ (選択)

項目	概要
編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集 • 「画面メモの新規作成」 № P.319)の操作 3 をご参照ください。
 移動	- 覧での表示位置を移動 (ここへ)→ ■
削除	- 件削除: 画面メモを 1 件削除

待受指定

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

(学) ご注意

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- 待受指定を設定すると、EZアプリ(BREW®)の待受EZアプリ設定(▶P.280)が設定されている場合は待受EZアプリ設定が解除されます。

また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。

- 待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
- ●(メールアイコン)が点灯したときは、□○を押して待受画面に戻ると、Eメールを受信できます。

お知らせ

- 待受指定を設定すると、待受画面で一定時間経過すると、PCサイトビューアーが起動して、待受指定で選択したWEBサイトのページが表示されます。
- 特受指定を表示中に を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定は、最大10件(最大100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受中に表示する待受指定として選択できます。

待受指定の新規作成

現在表示中のページを待受指定に登録できます。

- 1 ブラウジング中→ (メニュー) → [待受指定]待受指定一覧画面が表示されます。
- 2 □ (オプション) → [新規作成]
 - ♠を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
 - □ (拡大)を押してから、📢を押すと、表示領域を拡大できます。
 - ※ もう一度、 (縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。
- 3 → → (編集) → タイトルを入力 → 50文字まで入力できます。
- 4 🖟 (登録)
 - ■を押すと、待受指定が登録されます。

回(設定)を押すと、(*)で更新間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/更新しないから選択できます。更新間隔を選択して・●を押すと、待受指定警告表示が表示され、回(OK)
→ ● を押すと待受指定が、待受中に表示される待受指定として選択されます。

(*) ご注意

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.312)で「待受指定」を選択した場合は、新規登録できません。
- ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより、選択した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッヤージが表示されて登録できない場合があります。
 - ※ ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

待受指定の設定

待受画面に表示する待受指定を選択します。

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) /ブラウジング中に (メニュー)→ 「待受指定」
- 3 ■→ (OK) → ■
- お知らせ
- 待受指定をOFFにするには、操作2で「設定しない」を選択して
 (選択)を押します。
- 待受中に表示する待受指定として選択したものには、待受指定一覧画面に▶が表示されます。

その他の機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー) → [待受指定]
- 2 待受指定を選択→ (オプション) → 項目を選択→ (選択)

項目	概要
プレビュー	登録されているページを表示 ●この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。
詳細	待受指定のURLを表示 ●全取得容量目安と更新容量目安のKB数、更新間隔が表示されます。
編集	登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更 ▶ P.320「待受指定の新規作成」 • この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。
移動	- 覧での表示位置を移動 (ここへ)→ ■
削除	- 件削除: 待受指定を1件削除

PCサイトビューアーの設定

各種表示設定

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー)→ [設定]→ [各種表示設定]

各種表示設定メニューが表示されます。

2 項目を選択→ (選択)

火口でどれ	
項目	概要
表示モード	スモールスクリーン: W41Hの画面のサイズに合わせて表示 PCスクリーン: PC画面にレイアウトして表示 ●「PCスクリーン」を選択すると、W41Hの画面には、レイアウトされたページの一部分が表示されます。
全画面表示	ON: 画面上部のページのタイトルなどを表示する部分と、画面最下行に表示されるキー操作のガイドを非表示にして、ページの内容を全画面に表示 OFF: 通常の表示 ◆全画面表示でも、√√ を押すとアクション、√〜 を押すとメニューが表示されます。
画像表示	ON: 画像を表示 OFF: 画像を非表示 ページの指定により画像が消えない場合があります。
広告表示領域	ON: web中の画面上部にパナーを表示 OFF: パナーを非表示
拡大縮小表示	80%: ページの内容を80%で表示 100%: 100%で表示 150%: 150%で表示
文字サイズ表示	小:文字サイズを小さく表示標準:文字サイズを標準で表示大:文字サイズを大きく表示◆web中のテキストで「標準」は小の大きさで表示されます。
テーマ	ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を6種類から選択 [標準]/[ダーク]~[オレンジ]

その他設定

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.312) / ブラウジング中に (メニュー)→ [設定]→ [その他設定] → 項目を選択→ (選択)

→ [での記録を] → 項目を選択 → [■] (選択)	
項目	概要
JavaScript	JavaScriptの有効/無効(ON/OFF)を設定
Cookie利用	Cookieを利用する/しない(ON/OFF)を設定
リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページの表示/非表示(ON/OFF)を設定
リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグの有効/無効(ON/OFF)を設定 • リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転した時など、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
起動時警告表示	通信料に関するご注意の表示/非表示(する/しない)を設定
待受指定警告表示	待受指定設定時に通信に関するご注意の表示/非表示(する/しない)を設定
全画面表示警告	全画面表示にすることを通知/非通知(する/しない)を設定
ページサイズ 警告表示	容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示/非表示(する/しない)を設定

項目	概要
ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示 • ルート証明書を選択して (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。 • ルート証明書を選択して (選択)を押し、「拒否」を選択して (選択)を押すと、そのルート証明書による認証を拒否できます。

リセット

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー) → [設定]
 → [リセット] → 項目を選択 → (選択)

項目	概要
設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセット
メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/ 待受指定/入力履歴をリセット
初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴を削除

2 (OK)→(OK)→(■)

■ 設定リセットでリセットされる内容

リセットの対象		リセット後の設定	リセットの対象		リセット後の設定
各種表示	表示モード	スモールスクリーン	その他設定	JavaScript	ON
設定	全画面表示	OFF		Cookie利用	ON
	画像表示	ON		リダイレクト	ON
	広告表示領域	ON		リフレッシュ	ON
	拡大縮小表示	100%		起動時警告表示	する
	文字サイズ表示	標準		待受指定警告表示	する
	テーマ	標準		全画面表示警告	する
				ページサイズ警告 表示	する
				ルート証明書	すべて「承認」

バージョン情報の表示

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.312) / ブラウジング中に (メニュー)→ [設定]→ [PCサイトビューアーについて]

ブラウザのバージョン情報が表示されます。

PCドキュメントビューアー

EZweb契約要

初めて「PCドキュメントビューアー」をご利用になるときは初期設定を行ってください。 初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.30)をご参照ください。 ※ PCドキュメントビューアーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PCドキュメントビューアーでできること

Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。



《Excelデータの 表示画面》



《Wordデータの 表示画面》



《PowerPoint®データの 表示画面》



《mHTMLデータの 表示画面》

■ 表示できるデータの種類

PC ドキュメントデータの種類	拡張子	PC ドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Excel	.xls	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Word	.doc	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

(*) ご注意

- データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。
- ドキュメントデータは1.5MB以下まで表示することができます。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているドキュメントデータなどは、1.5MB以下であっても表示できない場合があります。
- データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。
- データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。
- データ展開中はメニューの一部機能が利用できない場合があります。
- データによっては、文字を検索できない場合があります。
- PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどは ご利用になれません。
- PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003 (Word、Excel、PowerPoint®) に対応していますが、 XMLには対応していません。
- Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なって表示される場合があります。また、和暦は西暦で表示されます。
- Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信」(▶ P.78)の設定にかかわらず自動受信しません。
 「添付データの受信」(▶ P.94)の操作で受信してください。
 - ※ 受信できるデータ容量は、約685KB(保存時約500KB)までです。
 - ※ PCドキュメントデータは受信のみで、送信メールへのデータ添付はできません。
- データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。
- 複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。

PCドキュメントを見る


閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルの詳細については、http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/fag/(日立携帯電話Q&A)をご覧ください。


PCドキュメントの表示

- 1 待受中に
 →「データフォルダ]
- 2 「PCドキュメント」を選択→(I) (詳細)
 本体データフォルダ内のPCドキュメントデータの一覧が表示されます。
- 3 **データを選択→ (再生)** (再生) データが表示されます (▶ P.324)。

■ データ表示中のキー操作

キー	操作内容	キー	操作内容
•••	上下左右にスクロール*	5 ^{otten}	押すたびに拡大表示(▶P.326)
m	メニューを表示(▶P.325)	6 trano	検索する文字を入力して一致した文
C /5/2/7	PC ドキュメントビューアーの終了		字を表示(▶ P.326)
	(> P.327)	787085	ページ全体を画面に表示(▶ P.326)
(i)	PCドキュメントビューアーの終了	95000	縦/横を切り替えて表示(▶P.327)
	(►P.327)	Open	押すたびに縮小表示(▶ P.327)
15.0	前ページを表示(▶ P.326)	(**∗	ページを画面の横幅に合わせて表示
3 corr	次ページを表示(▶ P.326)		(▶P.327)
4ton	スクリーンキャプチャ画面を表示	#-	ページ番号を入力して指定ページを
	(▶P.326)		表示(▶P.327)

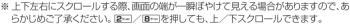

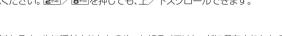

PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものやminiSDメモリカードに保存されたものでも、そのまま選択して表示することができます。

PCドキュメントのメニューの利用

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作が選択できます。

1 PCドキュメントデータの表示 (▶ P.325) → (メニュー)→項目を選択→ (■)

項目	参照先	項目	参照先
前ページ/次ページ	P.326	縮小	P.327
スクリーンキャプチャ	P.326	画面幅に合わせる	P.327
拡大	P.326	ページジャンプ	P.327
検索	P.326	バージョン情報	P.327
ページに合わせる	P.326	終了	P.327
縦横切替	P.327		



■ webネットワーク■ kddi au データ

登録 『再生『サワタニュー 《PCドキュメント データー覧画面》

《PCドキュメントの メニュー画面》

お知らせ

お知らせ

 メニューの左側に、対応する項目のキーアイコンが表示されます。データの表示中のみ、キーアイコンで表示される キー操作が有効です。

前ページ/次ページの表示

1 PCドキュメントデータの表示(▶ P.325)→ (メニュー) →[前ページ]/[次ページ]

データ表示中に(**1****) / **3****) を押しても、前ページ/次ページを表示できます。

スクリーンキャプチャ

表示中の画面を画像(JPFG)として保存します。

- PCドキュメントデータの表示(▶ P.325)→□(メニュー)→[スクリーンキャプチャ]
- 2 スクリーンキャプチャ確認画面の表示→■→■ 画像データは本体データフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存されます。 データ表示中に(45m)を押しても、スクリーンキャプチャ画面を表示できます。

お知らせ

- 画像データのファイル名は、「Screencapture+保存された年月日+時刻」となります。(例:2006年4月12日11) 時23分40秒に保存された画像データのファイル名は、「Screencapture 20060412 112340」となります。)
- 画像データは、「ワイド壁紙 240×400」サイズとなります。
- スクリーンキャプチャを保存すると、BGM再生など起動していた他のEZアプリが終了することがあります。
- スクリーンキャプチャはメモリを多く使用します。保存できなかった場合は、PCドキュメントビューアーを終了させて、 もう一度データを表示させてからスクリーンキャプチャを行ってください。

ページの拡大表示

操作するたびに1段階ずつ拡大表示します。

1 PCドキュメントデータの表示(▶ P.325) → ि (メニュー) → [拡大] データ表示中に15~一を押しても拡大表示できます。連続して押すと、1段階ずつ拡大します。

検索

指定した文字を検索します。

- PCドキュメントデータの表示(▶P.325)→□(メニュー)→[検索] 検索入力画面が表示されます。
- 2 🕍 (編集)で文字入力画面を表示
- 6 検索する文字を入力→■→■ (検索)

24文字まで入力できます。

入力した文字がデータ内にある場合は、一致した文字の背景が青く表示されます。 データ表示中に**6** を押しても、検索入力画面を表示できます。



お知らせ

- 途中ページで検索を行った場合は、そのページ以降を検索します。
- 『を押すと、表示中のページより前のページを検索します。『を押すと、表示中のページ以降を検索します。

ページに合わせる

ページ全体を画面に表示します。

PCドキュメントデータの表示(▶P.325)→ (メニュー)→ [ページに合わせる] データ表示中に(7****を押しても、ページ全体を画面に合わせて表示できます。

縦横切替

ページの縦/横を切り替えて表示します。

1 PCドキュメントデータの表示(▶ P.325) → (メニュー) → [縦横切替] もう一度同じ操作で元の表示に戻ります。データ表示中に9 を押しても、切り替えて表示できます。

ページの縮小表示

操作するたびに1段階ずつ縮小表示します。

1 PCドキュメントデータの表示(▶ P.325)→ (メニュー)→ [縮小] データ表示中に回∞を押しても縮小表示できます。連続して押すと、1段階ずつ縮小します。

画面幅に合わせる

ページを画面の横幅に合わせて表示します。

1 PCドキュメントデータの表示 (▶ P.325) → (メニュー) → [画面幅に合わせる] データ表示中に後回を押しても、ページを画面の横幅に合わせて表示できます。

ページジャンプ

ページ番号を入力して指定したページを表示します。

- 1 PCドキュメントデータの表示 (▶ P.325) → □ (メニュー)
 → [ページジャンプ]
 ページ番号の入力画面が表示されます。
- 2 ■、□∞3~95㎜、※3, #3 で文字入力画面を表示
- 3 ページ番号を入力→ → 指定ページが表示されます。 データ表示中に(垂)を押しても、ページ番号入力画面を表示できます。



《ページ番号入力画面》

バージョン情報

PCドキュメントビューアーのバージョンを表示します。

1 PCドキュメントデータの表示(▶ P.325)→ (メニュー)→ [バージョン情報]

PCドキュメントビューアーの終了

PCドキュメントビューアーを終了します。

1 PCドキュメントデータ表示中に (メニュー)→ [終了]

お知らせ

• [つつつ] / 「富っ)を押してPCドキュメントビューアーを終了することもできます。

スマートモード

モード設定 (M523)

W41Hには、以下の3種類のモードが用意されています。

1 待受中に■ 5-54.8 2-74.8 3-85 →項目を選択→■

モード	概要
通常モード	W41Hのすべての機能をご利用になれるモード ・お買い上げ時は、通常モードに設定されています。 ・ティーンズモードから通常モードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要です。
スマートモード	よく使う機能に限定して、シンプルな方法でW41Hをご利用いただけるモード ・スマートモードについては、「スマートモード」(▶ P.328)をご参照ください。 ・ティーンズモードから、スマートモードに切り替える場合は、ロックNo. の入力が必要です。 ・Eメールにフォルダロックがかかっている状態でスマートモードを選択した場合は、Eメールフォルダロック解除のためのロックNo.の入力が必要です。 ・編集中のデータがある場合、データを破棄するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択するとデータは破棄されてスマートモードになります。 スマートモードを解除するには 特受中に ■→「かんたん設定」を選択→ ■ (選択)→「スマートモード解除」を選択→ ■ (選択)→[解除する] ・スマートモードを解除すると、通常モードになります。
ティーンズモード	迷惑メールの受信を防止したり、メールからの不用意なアクセスを防止できるモードロックNo.を入力 • 通話時間やメールの送信回数に制限をかけることができます。詳しくは、「ティーンズモード」(▶ P.332)をご参照ください。

お知らせ

- スマートモード中は、スマートモード専用のメインメニューが表示されます。
- 通常モードでメインメニューを「固定メニュー」にしていた場合は、ティーンズモードに切り替えると、ティーンズモード専用のメニューが表示されます。

EZwebでダウンロードするなどしたメニューを設定していた場合は、ティーンズモードに切り替えても、そのままのメニューが表示されます。

スマートモード

スマートモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、シンプルな方法でご利用いただけます。

付属の『かんたんマニュアル』も併せてご参照ください。

お知らせ

• スマートモードに設定する方法については、「モード設定(M523)」をご参照ください。

スマートモード機能一覧

スマートモードでご利用できる機能は、以下の通りです。

	主な機	能	概要	
電話をかける	アドレス	帳	アドレス帳を表示して、電話発信/メール送信/アドレス帳の 閲覧/削除/編集/赤外線送信ができます。	
	発信履歴		発信履歴を表示して、電話発信/アドレス帳へ登録/削除できます。	
	着信履歴		着信履歴を表示して、電話発信/アドレス帳へ登録/削除できます。	
	アドレス	帳へ登録	アドレス帳を新規登録できます。 ※ 「名前」「名前ヨミ」「電話番号 1 」 「Eメールアドレス 1 」「画像」のみ登録可能	
メールを使う	Eメール	メール作成	Eメールを新規作成できます。	
		受信メール	受信したEメールを表示できます。	
		送信メール	送信したEメールを表示できます。	
		新着メール問合せ	新しいEメールが届いていないかサーバへ確認します。	
		インフォボックス	auからのお知らせメッセージを保存します。	
		メールアドレス変更	自分のEメールアドレスを変更できます。	
	Cメール	メール作成	Cメールを新規作成できます。	
		受信メール	受信したCメールを表示できます。	
		送信メール	送信したCメールを表示できます。	
カメラを使う	フォト	お手軽フォト	撮影サイズが「壁紙240×320」のフォトを撮影できます。	
		壁紙フォト	撮影サイズが「ワイド壁紙240×400」のフォトを撮影できます。	
		本格フォト	撮影サイズが「VGA640×480」のフォトを撮影できます。	
	ムービー	Sムービー	録画サイズが「標準S」のムービーを撮影できます。	
		Mムービー	録画サイズが「高品質M」のムービーを撮影できます。	
		Lムービー	録画サイズが「高品質L」のムービーを撮影できます。	
		本格ムービー	録画サイズが「ビデオモード」(QVGA)のムービーを撮影できます。	
	撮影補正		室内で撮影するときのちらつきを補正します。	
EZサービスを使う	au Musi	С	音楽データの再生やダウンロードができます。	
	EZチャン	ノネル	映像や音声をまじえた番組を楽しめます。	
	EZムービー		きれいなムービーを楽しめます。	
	EZナビ		道案内や位置確認のやりとりができます。	
	EZアプリ		ゲームなどをダウンロードして遊べます。	
	EZweb		インターネットを簡単に楽しめます。	
TV/音楽を	EZテレビ ワンセグ		地上デジタルテレビ放送を見ることができます。	
楽しむ	au Music Player		着うたフル®や音楽CDの楽曲データを再生できます。	
	SDオーラ	ディオプレイヤー	miniSDメモリカードに登録した音楽を再生できます。	
データを見る	データフォルダ		フォルダー覧画面を表示できます。	
	miniSD		miniSDメモリカードの「データフォルダ」を表示できます。	
ツールを使う	時計/力	レンダー	目覚し時計/カウントダウンタイマー/ストップウォッチ/ カレンダーを表示できます。 ※ カレンダーには日付のみ表示され、アイコンなどは表示されません。	
	電卓		電卓を利用できます。	
	Hello Me	essenger	Hello Messengerを利用できます。	
	赤外線受	信 	アドレス帳や画像などを赤外線で受信できます。	

	主な機能		概要	
ツールを使う	PCサイトビ		パソコン向けのWEBサイトをW41Hで閲覧できます。	
	EZ·FM		FMラジオを楽しめます。	
	EZ FeliCa		EZ FeliCa に関するアプリー覧や状況を表示できます。	
かんたん設定	着信音	通常着信音	通常着信音を選択できます。	
		Eメール受信音		
		Cメール受信音	Cメール受信音を選択できます。	
	音量		音量を一括で調節できます。	
	壁紙		待受画面に表示する壁紙を設定できます。	
	見やすさ		画面の配色を4種類から選択できます。続けて画面の明るさを「光センサー」「明るさ1」~「明るさ5」から選択できます。	
	文字サイズ	アドレス帳	アドレス帳の「名前」を表示する際の文字サイズを設定できます。	
		文字入力	文字入力の際に表示する文字サイズを設定できます。	
		メール	Eメール/Cメールの内容を表示する際に表示する文字サイズを設定できます。	
		EZweb	EZwebでのブラウジング中に表示する文字サイズを設定できます。	
	留守/	留守メモ設定	簡易留守メモを設定/解除できます。	
	通話メモ	留守メモリスト	簡易留守メモの一覧を表示して、再生/削除できます。	
		通話録音リスト	通話中録音の一覧を表示して、再生/削除できます。	
	マナーモード		マナーモードを設定/解除できます。 ※ 設定できるマナーモードは、通常モードのマナーモード の「通常マナー」と同様です。	
	料金/申込	料金照会(EZ接続)	EZwebで「料金照会」のページを表示できます。	
		各種申込(EZ接続)	EZwebで「各種申込」のページを表示できます。	
	充電時待受		充電中にメディアスタンドの固定アニメを待受画面に表示するかを設定/解除できます。	
	スマートモード解除		スマートモードを解除できます。	
私の電話番号			自分の電話番号/Eメールアドレス/ICCIDを表示できます。	
ペア機能	電話をかける		ペア相手に電話をかけます。	
	Eメールを決	<u></u> る	ペア相手に送信するEメールを作成します。	
	Cメールを送る		ペア相手に送信するCメールを作成します。	
	Hello Mess	senger	Hello Messengerを利用できます。	
	登録・確認する		ペア相手を登録/解除/確認できます。	
EZメニュー	トップメニニ	1一へジャンプする	EZトップメニューを表示できます。	
	お気に入り!	リストを見る	登録しているお気に入りリストを表示できます。	
	前回画面を表		前回最後に表示していた画面を表示できます。	
		をクリアする で	ブラウザ履歴をすべて削除できます。	
	有料サービス	ス情報を表示する	有料サービス情報を表示できます。	

■ スマートモード時の機能設定変更内容

スマートモードに設定すると、以下の設定が自動的にスマートモード用に変更されます。

アドレス帳

	通常モード時の機能名	スマートモード時の設定	
フォト/リスト表示切替		リスト表示	
アドレス帳設定 検索切替		名前彐ミ順*	
文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定	

データフォルダ

通常モード時の機能名	スマートモード時の設定
画像表示設定	サムネイル*
情報表示	表示する
文字サイズ設定	大
ワイド再生設定	OFF

※ フォルダによっては、サムネイル表示されません。

メール

	通常モード時の機	能名	スマートモード時の設定
Eメール設定	受信·表示設定	自動受信設定	自動受信する
		バックグラウンド受信	受信しない
		受信ボックス設定	一覧表示
	送信·作成設定	返信先アドレス	付加しない
		冒頭文設定	付加しない
		署名設定	付加しない
		返信メッセージ引用	引用しない
		送信ボックス設定	一覧表示
		宛先件数制限	1 件のみ
	添付再生設定	インライン再生設定	再生する
		メロディ再生設定	再生しない
	文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定
Cメール設定	署名設定		付加しない
	文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定

EZweb

通常モード時の機能名		スマートモード時の設定	
EZ設定	文字サイズ設定	「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定	
	タイトル表示設定	表示しない	

メニュー(M)機能

通常モード時の機能名		能名	スマートモード時の設定	
ディスプレイ	照明	通常照明	30秒	
設定(M31)	(M316)	メール/EZ照明	30秒	
文字サイズ	アドレス帳文字(M322)		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定	
設定(M32)	文字入力(M323)			
	メール文字(M32	24)		
	EZweb文字(M325)			
ピクト日付表示(M37)			表示しない	
文字入力補助(M51) 予測変換設定(M514)		514)	設定する	
電波OFFモード(M54)			電波OFFしない	

その他

通常モード時の機能名	スマートモード時の設定		
アラーム	すべて無効		
マナーモード	通常マナー		

上記以外の機能についても、スマートモード中に変更できる機能と、変更できない機能があります。 スマートモード中に変更できない機能は、一度スマートモードを解除してから変更してください。

ティーンズモード

お子様にW41Hを持たせる場合などに、ティーンズモードに設定すると、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。 また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。

お知らせ

• ティーンズモードに設定する方法については、「モード設定(M523)」をご参照ください。

■ ロックNo.とティーンズロックNo.について

ティーンズモード中は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力します。 ティーンズロックNo.は、「ティーンズロックNo.変更(M412) | で変更できます。

ただし、「ティーンズ制限(M43*)」のON/OFFを設定するときや、「モード設定(M523)」でティーンズモードを解除するときは、通常のロックNo.の入力が必要です。

■ ロックNo.とティーンズロックNo.の管理について

お子様にティーンズモードに設定したW41Hを持たせる場合は、以下のようにロックNo.を管理することをお勧めします。

項目	概要
ロックNo.	保護者の方が管理して、お子様には知らせません。
ティーンズロックNo.	保護者の方が設定して、お子様に知らせます。 お子様は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力して W41Hを使用します。

ティーンズモードで制限される機能

■ メールの受信・表示制限

ティーンズモード中は、Eメール/Cメールの受信と表示を以下のように制限します。

メールの受信・表示制限		
送信者がペア相手の場合	受信できます。	
送信者がアドレス帳に 登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用できません。	
上記以外の送信者の場合	Eメールの場合: 差出人と件名のみ受信します。 本文と添付データは受信できません。 Cメールの場合: 受信できません。	

(*) ご注意

- ティーンズモード中は、Cメールの「受信フィルター設定」(▶P.114)は無効になります。
- メールの受信・表示制限によってCメールを受信できなかった場合も、相手側には正常に送信されたかたちとなり、 送信料がかかります。
- ティーンズモード中は、ティーンズモードを設定する以前に受信したメールについても、送信者がアドレス帳に登録されていない場合は、本文や添付データを表示できません。

お知らせ

ペア相手は、通常モード/スマートモード中にペア機能で登録してください。
 登録方法については、「ペア機能」の「ペア機能への登録」(▶ P.75)をご参照ください。

■ 通話時間制限・メール送信制限回数(ティーンズ制限)

「ティーンズ制限(M43*)」を「設定する」にすると、ティーンズモード中の通話時間とメールの送信回数を制限できます。

設定方法については、「ティーンズ制限(M43*)」をご参照ください。

通話時間制限		
ペア相手へ電話をかける場合制限なし		
ペア相手以外へ電話をかける場合	通話時間を制限 「ティーンズ制限(M43*)」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなくなります。	

メール送信制限回数		
ペア相手へメールを送信する場合 ペア相手が、宛先(Cc/Bccを含む)に含まれる場合、制限なし		
ペア相手以外へメールを送信する場合	送信回数を制限 「ティーンズ制限(M43*)」で設定した送信回数を超えると、メールを送信 できなくなります。	

(学) ご注意

- 「ティーンズ制限(M43*)」は、月単位で制限を行います。
 カウントされた通話時間とメール送信回数は、翌月の1日の00時00分にリセットされます。
- 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話は、制限されません。
- かかってくる電話は、「ティーンズ制限(M43*)」では制限されません。
- 通話中に通話時間の制限を超えた場合は、通話終了後に制限がかかります。
- メールの送信回数は、EメールとCメールの送信を合計した回数です。
- 送信に失敗したメールや、送信を中止したメールは、送信回数にカウントされません。 ただし、蓄積したCメールは、送信回数にカウントされます。

■ その他の制限

ティーンズモード中は、以下の機能はご利用になれません。

- ペア機能のペア相手の登録/解除
- ペア相手に登録したアドレス帳の編集
- 「時間/料金目安(M12) | のリセット
- 「通話料金レート(M14)」
- 「PCサイトビューアー通信量目安 (M15)」のリセット
- 「ロックNo.変更(M411)」
- 「ティーンズロックNo.変更(M412)」
- 「ティーンズ制限(M43米) | の設定の編集/リセット
- 「着信制限(M44)」

- 「八□─着信制限(M45) |
- 「リセット(M46)」
- 「PINコード設定(M47) |
- 「au証明書取得(M481) |
- 「送出確認設定(M483)」
- 「ルート認証局(M484)」の有効/無効の設定
- 「時刻補正(M53)」
- データ通信サービスを利用するための発信

ティーンズロックNo.変更 (M412)

ティーンズロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、お好みの数字に設定できます。ティーン ズモードを利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

- 1 待受中に 4 4 5 4 1 5 0 2 7 MO. を入力
- 2 新しいティーンズロックNo.を入力
- 3 新しいティーンズロックNo.をもう一度入力 ティーンズロックNo.が変更されます。

(*) ご注意

 ティーンズロックNo.の変更は、通常モードで行ってください。 ティーンズモード中は、変更できません。

ティーンズ制限 (M43×)

■ ティーンズ制限のON/OFF設定

- 1 待受中に 4 ⋅∞ 3 ⋅∞ ★・・・ → [ON/OFF設定] → ロックNo.を入力
- [2] 「設定する] / [解除する]

■ 通話時間制限の設定

- 1 待受中に
 4 ★ 3 ★ → [通話時間制限]
 現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間が表示されます。
- (編集)→ロックNo.を入力→通話制限時間を入力→■
 ○分~99時間59分まで設定できます。

(学) ご注意

- 操作2で毎(リセット)→ロックNo.を入力→[リセットする]と操作すると、現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間がリセットされます。
- ティーンズモード中は、現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間の確認のみ可能です。 設定の編集/リヤットはできません。

■ メール送信制限回数の設定

- 1 待受中に
 ④ ② ③ ※ ※ → [メール送信制限回数]
 現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数が表示されます。
- (編集)→ロックNo.を入力→メール送信回数を入力→■○□~999回まで設定できます。

(ツ) ご注意

- 操作2で毎(リセット)→ロックNo.を入力→[リセットする]と操作すると、現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数がリセットされます。
- ティーンズモード中は、現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数の確認のみ可能です。 設定の編集/リセットはできません。

メニュー (M) 機能

W41Hでは、様々な機能を設定できます。

機能の内容ごとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を 簡単に呼び出すことができます。

M機能一覧

M1 通	話料金		
M11	料金照会(EZ接続)	P.336	
M12	時間/料金目安	P.336	
M13	通話料金表示	P.336	
M14	通話料金レート	P.337	
M15	PCサイトビューアー通信量目安	P.337	
M16	各種申込(EZ接続)	P.337	
M2 音	/バイブ/LEI	D	
M21	通常着信	P.338	
M22	Eメール受信	P.338	
M23	お知らせ受信	P.338	
M24	Cメール受信	P.338	
M25	アラーム	P.338	
M26	スケジュールアラーム	P.338	
M27	カウントダウンタイマー	P.338	
M281	キー操作音	P.339	
M282	オープン音	P.339	
M283	クローズ音	P.339	
M284	充電開始音	P.339	
M285	充電終了音	P.339	
M291	スピーカー効果 P.3		
M292	イヤホン効果	P.340	
M293	3D効果	P.340	
M20	LED設定	P.340	
M3 画	面表示/照明		
M31	ディスプレイ設定	P.341	
M311	待受画面	P.341	
M312	通常着信画面	P.342	
M313	Eメール送信画面	P.342	
M314	Eメール受信画面	P.342	
M315	着信表示	P.343	
M316	照明 P.343		
M32	文字サイズ設定	P.343	
M321	一括設定	P.343	
M322	アドレス帳文字	P.343	
M323	文字入力	P.343	
M324	メール文字	P.343	
M325	EZweb文字	P.343	

M3 画	面表示/照明		
M326	データフォルダ文字	P.343	
M327	テキストメモ再生文字	P.343	
M33	テーマ設定	P.344	
M34	Set Language(バイリンガル)	P.344	
M35	オープンエミーロ	P.344	
M36	車載/充電照明	P.344	
M37	ピクト日付表示	P.344	
M38	キ一照明	P.344	
N// -	ライバシー		
M411	ロックNo.変更	P.345	
M412	ティーンズロックNo.変更	P.334	
M413	オートロック	P.345	
M414	遠隔オートロック	P.346	
M415	FeliCaロック	P.289	
M42	発信者番号通知	P.390	
M431	シークレット	P.347	
M432	ダイヤル発信制限	P.347	
M433	アドレス帳制限	P.347	
M434	メール制限	P.347	
M435	EZweb制限 P.34		
M436	EZアプリ制限 P.34		
M437	八口一制限	P.347	
M438	PCサイトビューアー制限	P.347	
M439	スケジュール制限	P.347	
M430	データ通信制限	P.347	
M43*	ティーンズ制限	P.334	
M44	着信制限	P.348	
M45	八口一着信制限	P.350	
M461	機能リセット	P.350	
M462	メモリリセット P.35		
M463	EZアプリリセット	P.350	
M464	オールリセット	P.350	
M465	学習内容リセット	P.350	
M47	PINコード設定	P.351	
M48	証明書設定	P.353	

М5 ユ	ーザー補助	
M511	単語登録	P.353
M512	定型文	P.354
M513	顔文字	P.354
M514	予測変換設定	P.354
M515	ダウンロード辞書	P.354
M521	エニーキーアンサー	P.355
M522	市外局番メモリ	P.355
M523	モード設定	P.328
M524	エクステンションモード	P.356
M525	ホットキー設定	P.356
M526	クローズ終話	P.357
M53	時刻補正	P.357
M54	電波OFFモード	P.357
M551	通信環境確認	P.396
M552	データ転送モード	P.358
M553	マスストレージモード	P.204
M554	USB接続設定	P.359 P.360
M56	6 イヤホン設定	
M57	ケータイアップデート	P.360
M6 ネ	ットワークサービ	ス
M61	お留守番サービス	P.377
M611	留守伝言再生	P.380
M612	留守番開始 1	P.378
M613	留守番開始2 P.3	
M614	留守番停止	P.379
M615	応答内容変更	P.381
M616	英語ガイダンス	P.383
M617	日本語ガイダンス	P.383

MO	プロフィール		.52
M# ガイド			
M #	ガイド	F	.363

MO プロフィール

着信転送サービス P.384

番号通知リクエスト P.391

割込通話サービス P.387

M62

M63

M64

通話中はMO (プロフィール) の 機能以外使用できません。

機能の設定

ここでは、機能の一覧を表示してで選択する方法について説明します。

「通常着信 (M21)」を選択する場合

1 待受中に

メインメニューが表示されます。

2 ҈で「機能設定」を選択→■

機能グループの一覧が表示されます。

3 「音/バイブ/LED」の機能グループを選択→■/

選択できる機能の一覧が表示されます。



音///*//LED 1/2--1通常着信 EEメ-小受信 ヨお知らせ受信 ロCメ-小受信 SP5-4

4 「通常着信」を選択→■/→

選択した機能を設定する画面になります。画面下に現在の設定が表示されます。 設定方法については、各機能設定のページをご参照ください。

通話料金(M1)

料金照会(EZ接続)(M11)

1 待受中に 15.0 (15.0) → [接続する]

EZwebで「料金照会」(▶ P.221) のページを表示します。

時間/料金目安(M12)

1 待受中に ■ 1 5.0 2 7.00

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の目安が表示されます。

前回通話時間/通話料金の目安、累積通話時間/累積通話料金の目安をリセットする場合

2 (リセット) →ロックNo.を入力→ [リセットする]

(*) ご注意

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート(M14)」の設定倍率表(▶ P.337)をご参照 ください。
- 表示可能な最大値(9,999時間59分59秒、99,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
 - ・ 诵話が途切れるなど正常に終了できなかった場合。
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - ・Eメールを送受信した場合

- Cメールを送信した場合
- ・EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合

通話料金表示(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

、 1 待受中に ■ 1 1 3 0 → [設定する] / [解除する]

通話料金レート (M14)

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。

「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率(0.1~9.9までの範囲で入力)で表示します。

1 待受中に 1 待受中に 1 少回 1 から 2 から 2 から 3 から 3 から 5 から 6 本 7 から 7 から 8 から 7 から 8 から 7 から 8 から 7 から 8 から

(学) ご注意

設定を変更した後の通話についてのみ、「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安の倍率が変更されます。倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

■ 設定倍率表

各料金プランでとに設定の必要がある倍率は次の通りです。お買い 上げ時は [1.0倍]になっています。

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍
コミコミデイタイムWIN	1.0倍(主に平日昼間にau電話 にかけるお客様) 1.5倍(主に平日昼間にau電話 以外にかけるお客様) 3.0倍(主に夜間・土日にご利用 になるお客様)

(学) ご注意

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

PCサイトビューアー通信量目安(M15)

PCサイトビューアー (▶ P.311) の通信量目安の表示とリセットを行います。

通信目安量が表示されます。

PCサイトビューアー通信量目安をリセットする場合

2 励 (リセット) →ロックNo.を入力→ [リセットする]

各種申込(EZ接続)(M16)

EZwebで「各種申込」のページを表示します。 ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

▶ P.221 「各種申込サービス |

音/バイブ/LED (M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・LEDランプの設定を行います。

■マナーモードとの競合について

- マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が「音/バイブ/LED(M2)」の設定内容よりも優先されます。
- マナーモードの設定中に「音/バイブ/LED」を設定しようとすると、設定内容を再生して確認できない場合があります。再生中に「一を押すか、マナーモードを解除してください。

通常着信(M21)/Eメール受信(M22)/お知らせ受信(M23)/ Cメール受信(M24)/アラーム(M25)/スケジュールアラーム (M26)/カウントダウンタイマー(M27)

着信/受信/通知時の音·バイブ·LEDの設定を行います。

■ 音量の設定

1 待受中に →機能No.(2[™](1[™](1[™])~2[™](7[™])を入力→[音量]→音量を選択→■

「通常着信(M211)」を 設定した場合の待受画面の表示	音量	動作
	ステップダウン	音量5~音量1へと徐々に変化しながら鳴ります。
	ステップアップ	音量 1 ~音量 5 へと徐々に変化しながら鳴ります。
~	音量5~音量1	音量5~音量1で鳴ります。
*	消音	着信音は鳴りません。

■ メロディの設定

1 待受中に →機能No. (2^{nm} 1^{nm} ~ 2^{nm} 4^{mm}) を入力→ [メロディ] →項目を選択 → ■

項目	概要	
固定メロディ	固定メロディの一覧を表示 固定メロディを選択→ ■	
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細) → 着信メロディを選択→ ■	
EZwebで探す	EZwebに接続して、着信メロディをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.219)をご参照ください。	

お知らせ

• 固定メロディには、あらかじめ次のメロディが含まれています。

・固定音1~3 ・サウンド1~6 ・黒電話 ・この木なんの木*

・ランウェイ ・ピースフル ・シティ・サーキット ・メモリー ・ステーション

X TATTAC T-05A0069

■ バイブレータの設定

着信音/着信メロディ/アラーム音とバイブレータの組み合わせを設定できます。また、バイブレータの振動パターンを設定できます。

項目	概要
V+音	着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 [パターン 1]/[パターン2]/[パターン3]
V→V+音	最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 [パターン1]/[パターン2]/[パターン3]
メロディ同期	設定した着信メロディやアラーム音にバイブを振動させる情報が含まれている場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ※着信メロディ/アラーム音がバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータは「パターン1」で振動します。
OFF	バイブレータは振動せずに、着信音/着信メロディ/アラーム音が鳴る

■ LEDランプの設定

LEDランプの点灯色と点灯パターンを設定できます。

1 待受中に →機能No. (2^{nux} 1^{2.0} ~ 2^{nux} 7^{2.00}) を入力→[LED設定] →項目を選択

項目(点灯色)	概要
LED1~5/3色	点灯色を選択後に、点灯パターンを選択 [フラッシュ 1 ~3] / [フェード 1 ~3] / [メロディ同期] ● 「メロディ同期」は、設定した着信音やアラーム音にLEDランプを点滅させる情報が含まれている場合に、メロディに同期して点滅します。
全色	LED1~5の全色で順に点灯、続いて点灯パターンを選択 [フラッシュ1~3]/[フェード1~3]/[グラデーション1~3]/[レインボー]
OFF	点灯なし

■ 鳴動時間の設定

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

項目	概	要
秒数指定	受信音の鳴動時間を1~99秒の間で設定	鳴動時間を入力→■
1曲再生	受信時に1曲分再生	

キー操作音 (M281) / オープン音 (M282) / クローズ音 (M283) / 充電開始音 (M284) / 充電終了音 (M285)

各種操作音を5段階の音量または消音に設定します。「オープン音(M282)」「クローズ音(M283)」 では「メロディ」を選択できます。

- 1 待受中に 25/45 8+710 (15.0) ~ 25/45 8+710 5-55.55
- 2 音量を選択→■

オープン音 (M282)・クローズ音 (M283)の場合

2 [音量]→音量を選択→ ■→[メロディ]→メロディを選択→ ■ 3つのメロディパターンから選択できます。

(で注意

- マナーモードが「通常マナー | 「ドライブモード | 「サイレントマナー | に設定されている場合、音は鳴りません。
- マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナル設定の音量に従って鳴ります。
- 通話中は、キー操作音は鳴りません。

スピーカー効果 (M291)

スピーカーの出力効果を設定します。

1 待受中に 2∞ 9∞ 1∞ →項目を選択→■

項目	概要
Normal M	ステレオワイド効果を付けずに再生
	ステレオで作成されたメロディなどを ステレオワイド効果で再生

- ※ 音はスピーカーから出力します。イヤホンを抜いて確認してください。
- ※ 再生中や再生停止中には、上記の表中のアイコンが表示されます。

お知らせ

(世) ご注意

- W41Hで録画されたムービーの場合、音声が モノラル録音されているため、ステレオ効果は ありません。
- スピーカー効果があるデータの種類は以下の 通りとなります。ただし、データによっては効果 がない場合があります。
 - ・ムービー ・着うた® ・着うたフル®
 - ·PC配信データ
 - · CD読み込みデータ · SDオーディオ
 - ・EZチャンネルからダウンロードしたデータ ・マルチパックデータ ・電子書籍データ
- 項目選択時に□ (再生)を押すと、「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」をサンプル再生します。

イヤホン効果 (M292)

イヤホン装着時の音の再生効果を設定できます。

1 待受中に ■ 2*** 95*** 2*** → 項目を選択 → ■

	項	目	
Normal	N	Club	⊻ €
Rock	₽R	Stadium	©
Pops	∠ P	Hall	
Classic	死		

※ 再生中や再生停止中には、上記の表中のアイコンが表示されます。

" ご注意

- イヤホン効果があるデータの種類は以下の通り となります。ただし、データによっては効果がな い場合があります。
 - ・ムービー · 着うた® · 着うたフル®
 - PC配信データ
 - ·CD読み込みデータ ·SDオーディオ
 - ・EZチャンネルからダウンロードしたデータ
 - ·マルチパックデータ · 電子書籍データ

お知らせ

項目選択時に√(再生)を押すと、「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」をサンプル再生します。

3D効果 (M293)

立体的に広がりのある音や空間的に移動する音に設定します。

11 待受中に 2∞ 9∞ 3∞ → [設定する] / [解除する]

(*) ご注意

- 3D効果があるデータの種類は以下の通りとなります。ただし、データによっては効果がない場合があります。 ・メロディ・アニメ&メロディ・テキスト&メロディ・テキスト&アニメ&メロディ・フォトミキサー
- お知らせ
- 3D効果を設定するとデータの再生中や再生停止中に認が表示されます。3D効果を解除するに設定した場合、アイコンは灰色で表示されます。

LED設定 (M20):通話中/通信中 (M201)/新着お知らせ (M202)/操作中お知らせ (M203)/FeliCaお知らせ (M204)

通話中、データ通信中、着信時、メール受信時、操作中などにLEDランプを点灯させるかどうかを設定します。

1 待受中に 200㎞ 000㎞→項目を選択→ ■

項目	概要
通話中/通信中	通話中は水色、GPS測位中は水色、データ通信中は紫にLEDランプが点灯
新着お知らせ	待受中にLEDランプが5秒ごとに各固定色で1回点灯 ・新着の不在着信/簡易留守メモがある場合 ・新着の伝言お知らせ/着信お知らせがある場合 ・医Zチャンネルの番組が更新された場合 ・EZチャンネルの番組更新チェックに失敗した場合
操作中お知らせ	アドレス帳やメモ帳、スケジュール/カレンダーなどを操作中に、画面が消灯した場合、操作中であることを知らせるためにLEDランプが点灯
FeliCaお知らせ	EZ FeliCaの通信中であることを知らせるためにLEDが点灯

2 [設定する] / [解除する]

(*) ご注意

- 「新着お知らせ (M202)」は新着があったときにLEDランブが点滅し続けます。お買い上げ時は「設定する」に設定されていますが、この状態が継続されるとご利用時間が短くなります。
- ご利用のEZナビ、EZアプリ(BREW®)によっては、GPSを測位するときにLEDランプが点灯しない場合があります。
- 「通話中/通信中(M201)」を「設定する」に設定した場合、充電中の点灯状況は次のようになります。
 - ・通話中/データ通信中/GPS測位中のLEDランプ:点灯

画面表示/照明(M3)

ディスプレイ設定(M31)

ディスプレイの待受画面や着信時に表示される画像・アニメ・照明の設定内容をお好みに合わせて変更できます。

ディスプレイに表示できる画像の最大サイズは次の通りです。

機能	サイズ(ドット)
待受画面(M311)	横240×縦400
通常着信画面(M312)	横240×縦144
Eメール送信画面(M313)	横240×縦144
Eメール受信画面(M314)	横240×縦144

- ※「待受画面(M311)」で選択できる画像の最大サイズは、UXGA(1600×1200)(1200×1600)です。それ以外の各機能で選択できる画像の最大サイズは、「ワイド壁紙 240×400」です。
- ※表示できる画像の最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。ただし、「通常着信画面(M312)」「Eメール送信画面(M313)」「Eメール受信画面(M314)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

待受画面(M311)

待受画面に表示する壁紙を選択できます。

待受中に □ 3000 (15.0 (15.0 →項目を選択→ □			
項目	概要		
固定壁紙	お買い上げ時に用意されている壁紙から選択 • お買い上げ時には、6種類の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計」「リーフ」「スプラッシュ」「スカイ」「サイバーグリッド」)が用意されています。		
データフォルダ/ miniSD	本体内のデータフォルダ/miniSDメモリカード内の「データフォルダ」の登録可能な画像から選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→画像を選択→ ■ → で表示する部分を選択→ ■ • miniSDメモリカード内の「データフォルダ」の画像を登録した場合、画像は本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされます。そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除した場合やminiSDメモリカードが本体にセットされていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。次に「待受画面(M311)」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。 • VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、ワイド(1600×960)(960×1600)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)の画像を選択した場合は、「で待受画面に表示する部分を選択できます。また」(+)を押してズームイン/ ((-)を押してズームアウト、(ご)で縦と横を切り替えることができます。 • 画像表示中に (国)を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと表示できます。		
EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.219)をご参照 ください。		
壁紙なし	続けて待受画面に表示する時計の設定へ移行 • 以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合」 (▶ P.342)をご参照ください。		

壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合

2 項目を選択→■

項目	詳細	
カレンダー	カレンダーを待受画面に表示 ▶ P.365 「■ カレンダーの表示内容」	
時計/1行時計	時計または1行時計を待受画面に表示 ● 1行時計を選択した場合、(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時計/カレンダーなし	待受画面に時計/カレンダーを非表示	

(学) ご注意

操作でで「時計」を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

通常着信画面 (M312) / Eメール送信画面 (M313) / Eメール受信画面 (M314)

1 待受中に 3∞ 1∞ →項目を選択→■

項目	詳細
通常着信画面	通常着信時に表示される画像を設定
Eメール送信画面	Eメール送信時に表示される画像を設定
Eメール受信画面	Eメール受信時に表示される画像を設定

2 画像を選択→■

項目	詳細
固定着信画像/ 固定送信画像/ 固定受信画像	お買い上げ時に用意されている画像が再生 (登録)
データフォルダ	データフォルダ内の登録可能なデータから選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細) → データを選択→ ■ → で表示する部分を選択→ ■ ・ムービーまたはアニメを選択した場合は、データを選択して ■ を押した時点で設定が終了します。 ・画像表示中に 9 を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・画像表示中に 7 を押すと、画面情報を非表示にすることができます。もう一度押すと表示できます。
EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.219)をご参照ください。

(*) ご注意

- 「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー・アニメ&メロディ、または着Flashが登録されている場合、「通常着信画面(M312)」の設定は変更できません。
- 次の場合は、通常着信画面は表示されません。
 - 「通常着信(M21) |の「メロディ(M212) |にムービー・アニメ&メロディ、または着Flashが登録されている場合
 - ・アドレス帳に画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - ・アドレス帳グループに画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - ・アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合

着信表示(M315)

着信時やEメール受信時、また簡易留守メモで応答中/録音中に、アドレス帳に登録されている名前、画像を画面に表示するかどうかを設定します。

1 待受中に 3 3 1 1 5 2 1 → [表示する] / [表示しない]

(学) ご注意

 「表示しない」に設定した場合、Eメール/Cメール受信時のLEDは、「Eメール受信(M22)」の「LED設定 (M224)」と「Cメール受信(M24)」の「LED設定(M244)」の設定に従います。

照明(M316)

キー操作時における画面照明の点灯時間を設定できます。また、画面照明の明るさを設定できます。

1 待受中に ■ 3セロ 1まま 6は → 項目を選択→ ■

項目	詳細
通常照明	通常の操作時の照明を設定 点灯時間を入力→ ■ • 点灯時間を5~60秒の間で設定します。
メール/EZ照明	EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定 点灯時間を入力→ ■ • 点灯時間を5~180秒の間で設定します。
微灯設定	「通常照明(M316)」「メール/EZ照明(M316)」で設定した点灯時間経過後、低めの明るさで照明が点灯する時間を設定 点灯時間を入力→ ■ • 点灯時間を10~120秒の間で設定します。
明るさ設定	画面照明の明るさを設定 明るさ5〜明るさ1:明るさ5(明るい)〜明るさ1(暗い)を設定 光センサー:光センサーで周りの明暗を感知して、照明の明るさを自動的に調節

(学) ご注意

- 「明るさ5」「明るさ4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- 「明るさ2」「明るさ1」「光ヤンサー」に設定すると、電池消耗を抑えることができます。
- 光センサーを設定した場合でも、薄暗い所など周囲の明暗に光センサーが反応しにくいときは、画面照明の調節が機能しないことがあります。また、周囲の明るさによっては、キー操作時に画面照明が多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
- 光センサーを設定したビュースタイルの場合、周囲の明るさが薄暗いとき、もしくは暗い時は、明るさ3で点灯します。

文字サイズ設定 (M32):一括設定 (M321) / アドレス帳文字 (M322) / 文字入力 (M323) / メール文字 (M324) / EZweb文字 (M325) / データフォルダ文字 (M326) / テキストメモ再生文字 (M327)

Eメール、Cメール、EZwebのブラウジング中、EZチャンネルの番組再生中、メモ帳本文、テキストファイル再生中に表示する文字サイズを設定します。

1 待受中に 3∞ 2 → 項目を選択→ ■

項目	概要
一括設定	文字サイズ設定の各項目を一括で設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] • 各設定項目の文字サイズにない大きさで設定すると、それぞれ最も近い大きさの文字サイズに設定されます。
アドレス帳文字	アドレス帳の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]
文字入力	文字入力時の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]
メール文字	Eメール、Cメールの文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]
EZweb文字	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定 [大]/[中]/[小]/[極小]
データフォルダ文字	データフォルダで表示される文字サイズを設定 [大]/[中]
テキストメモ再生文字	テキスト、メモ再生中の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]

テーマ設定 (M33)

1 待受中に 3∞ 3∞ →配色を選択→ ■

配色パターンを「インフォグレー」「アクティブグリーン」「オーシャンブルー」「サイレントブラック」から選択します。

Set Language/バイリンガル (M34)

ディスプレイ表示の日本語表示と英語表示を切り替えます。

1 待受中に ■ 3 (4 × → [日本語] / [English]

オープンエミーロ(M35)

W41Hを開いたときに表示する画像をデータフォルダから選択して設定します。

- 1 待受中に 3 5 5 → [ON/OFF設定] → [設定する] / [解除する]
- 2 [画面設定]→項目を選択→■

項目	概要
ランダム	データフォルダ内に保存されている表示可能な画像を 1 つ選び繰り返し再生
フォルダ指定	データフォルダ内の特定のフォルダを選択して、フォルダ内の画像を 1 つ選び繰り返 し再生
データ指定	データフォルダのデータを指定して再生

3 [表示時間設定]→時間を入力→ ■ 画像の表示時間を3~99秒の間で設定できます。

お知らせ

オープンエミーロで表示可能なデータの種類については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」(▶P.411)
 をご参照ください。

車載/充電照明 (M36)

車載時(共通DCアダプタ01 (別売)接続時)と充電時(共通ACアダプタ01 (別売)接続時)に画面照明を常時点灯するかどうかを設定できます。

1 待受中に 3 (6 (200) → [設定する] / [解除する]

(*) ご注意

- 「車載/充電照明(M36)」が「設定する」の場合は、「照明(M316)」の「通常照明」「メール/EZ照明」の設定時間経過後、低めの明るさで照明点灯を継続します。
- 「車載/充電照明(M36)」が「設定する」の場合でも、接続された外部機器によっては、消灯することがあります。
- ビュースタイル時は、「車載/充電照明(M36)」の設定にかかわらず、常に微灯状態を継続します。

ピクト日付表示 (M37)

ディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、表示/非表示を設定できます。

1 待受中に 3 つ つ → [表示する] / [表示しない]

キー照明 (M38)

キ一照明の点灯を設定します。

1 待受中に 3∞ 8∞ → [点灯する] / 「点灯しない」

プライバシー (M4)

ロックNo.変更(M411)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、お好みの数字に設定できます。
ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

1 待受中に ■ 4元回 15.0 15.0

はなりディロック N41-1 ロックNo. 変更 ラティーンス** ロックNo. 変更 ラオートロック ロックNo. 変更 ロックNo. 変更

2 現在のロックNo.を入力

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

- 3 新しいロックNo.を入力
- 4 新しいロックNo.をもう一度入力 ロックNo.が変更されます。

(学) ご注意

- ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、W41Hに登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字です。 ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、ロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。
- 設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

ティーンズロックNo.変更 (M412)

「ティーンズロックNo.変更 (M412) 」 (▶ P.334) をご参照ください。

オートロック (M413)

電源を入れるたびにW41Hをロックしたり、待受画面で約10秒間操作を行わなかった場合に再びロックするなど、他人の無断使用を防止できます。

1 待受中に ● 4 (1 *** (3 ***) → [設定する] / [解除する] → ロックNo.を入力 オートロックが設定されると、待受画面に (4 (オートロックアイコン)が表示され、ロックがかかります。

再ロックを設定する場合

操作1で[設定する]を選択しロックNo.を入力すると、再ロック設定画面が表示されます。

2 [設定する] / [解除する]

[設定する]を選択すると再ロックが設定されます。

お知らせ

- オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。 電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
 - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話 上記の緊急番号へは、番号を入力して(ふ)を押すと、電話をかけることができます。 ※ただし、緊急番号を入力しても、(ふ)を押すまでは画面に番号は表示されません。
 - かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。

保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。

・電源のONとOFF ・「サイドキー操作無効」(▶ P.49)の設定/解除

メニュー(M)機能

遠隔オートロック(M414)

W41Hを紛失した場合などに、特定の電話からW41Hへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W41Hを他人が使えないように遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。 遠隔オートロックを利用する場合は、あらかじめ「遠隔オートロック(M414)」を「設定する」にして、指定時間、着信回数、発信元番号を設定してください。

- 1 待受中に 4元明 15.0 4元明
- 2 [ON/OFF設定]→ロックNo.を入力→「設定する]
- 3 [指定時間]→ロックNo.を入力→時間を入力→■1~10分の間で設定できます。
- 4 [着信回数]→ロックNo.を入力→回数を入力3~10回までの間で設定できます。
- 5 [発信元番号一覧] → ロックNo.を入力 発信元番号の一覧が表示されます。
- - 電話番号入力画面で (サブメニュー)を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択して登録できます。「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。
 - 発信元番号一覧で (サブメニュー)を押して、登録した電話番号を「編集」/「削除」することができます。 「削除」では、「〕件削除」/「全件削除」が選択できます。

(学) ご注意

- 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- W41Hの電源が入っていなかったり、サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にW41Hがある場合は、遠隔オートロックを起動できません。

お知らせ

- 遠隔オートロックが起動すると、W41Hの電源が自動的にOFFしたあと、再びONになります。
- 着信の回数のカウント中に以下の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・電源をOFFにした場合
 - 「遠隔オートロック(M414) | を「解除する | にした場合
 - 「遠隔オートロック(M414) | の設定を変更した場合
 - 「機能リセット(M461) | 「メモリリセット(M462) | 「オールリセット(M464) | した場合
- 以下の場合は着信の回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合

■ 遠隔オートロックをかける

「遠隔オートロック(M414)」で登録した電話から、設定した条件でW41Hへ電話をかけると、オートロックとFeliCaロックした旨のガイダンスが流れオートロックとFeliCaロックを設定できます。

FeliCaロック (M415)

「FeliCaロック (M415) をかける I (▶ P.289) をご参照ください。

発信者番号通知 (M42)

「発信番号表示サービス」(▶ P.390) をご参照ください。

シークレット(M431)

シークレットを設定した情報は、シークレットが「表示する」 になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受中に ■ 4 た 3 き で 1 ま の → 項目を選択 → ■

	<u></u>
項目	概要
表示する	シークレットを設定した情報を表示 ロック No. を入力 ② (シークレットアイコン)が表示されます。
表示しない	シークレットが設定された情報を非表示 ロックNo.を入力

お知らせ

シークレットを設定できる情報

 ・アドレス帳
 P.61
 ・スケジュール
 P.366
 ・簡易留守メモ
 P.72

 ・記念日
 P.367
 ・通話録音
 P.71
 ・タスクリスト
 P.368

• 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」になります。

アクセス制限 (M43):ダイヤル発信制限 (M432)/アドレス帳制限 (M433)/メール制限 (M434)/EZweb制限 (M435)/EZアプリ制限 (M436)/ハロー制限 (M437)/PCサイトビューアー制限 (M438)/スケジュール制限 (M439)/データ通信制限 (M430)

他人の無断使用を防止するため、様々な機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受中に 4∞ 3∞ →項目を選択→■

寺受中に[■] (4º∞ 3º∞) →頃目を選択→ ■		
項目	概要	
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、ホットダイヤルを利用しての発信、アドレス帳の登録・修正を制限 ● ダイヤル発信制限中でも、以下の操作は可能です。 ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への発信・メモリNo.を利用しての発信(ただし、アドレス帳制限を設定していると、ご利用できない場合があります。) ▶ P.64 「メモリNo.の利用」	
アドレス帳制限	アドレス帳を利用したすべての操作を制限	
メール制限	Eメール/Cメールの利用を制限メール制限中でも、メールは受信できます。	
EZweb制限	EZwebの利用を制限	
EZアプリ制限	EZアプリの利用を制限	
ハロー制限	ペア機能、メインメニューなどからのHello Messengerの起動を制限	
PCサイトビューアー 制限	PCサイトビューアーの利用を制限	
スケジュール制限	「カレンダー/スケジュール」「タスクリスト」の利用を制限 • スケジュール制限中は、待受画面に表示したカレンダーに、スケジュール/誕生日/記念日のアイコンがすべて表示されません。	
データ通信制限	データ通信サービスの利用を制限 • データ通信制限中は、「データ通信サービス」(▶ P.395)を利用するための発信はできません。設定を解除してください。	

2 [設定する] / [解除する] →ロックNo.を入力

お知らせ

 「ダイヤル発信制限」「アドレス帳制限」「メール制限」「EZweb制限」「EZアプリ制限」「ハロー制限」「PCサイト ビューアー制限」「スケジュール制限」の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことが できます。

ティーンズ制限 (M43×)

「ティーンズ制限(M43*) | (▶ P.334)をご参照ください。

着信制限 (M44)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。 着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受中に④ 4 coll (4 coll) → ロックNo.を入力現在の設定が一覧表示されます。

2 項目を選択→■

垻日を選択→	
項目	概要
指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否 ON/OFF設定:[設定する]/[解除する] 担否設定:[満信拒否]/[拒否応答 1]/[拒否応答 2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答2:「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」というメッセージを再生した後、着信を切断
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答 2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答2: 「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [簡易留守メモ] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生 した後、着信を切断 簡易留守メモ: 「簡易留守メモ」(▶ P.72) で応答

項目	概要
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生 した後、着信を切断
全解除	着信拒否のON / OFF設定をすべて解除 ● 全解除を行っても、以下の設定は削除されません。 ・拒否設定で設定した拒否動作 ・指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号

お知らせ

- 「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- 「アドレス帳登録外」のON/OFF設定が「設定する」の場合、拒否動作で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画面 (こ 図 が表示されます。同時に「簡易留守メモ」(▶P.72)が設定されている場合は留や図のように表示されます。

■ 着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。着信を拒否する電話番号を登録した後、「■指定番号着信拒否の設定 | (▶P.350)を参照して着信時の動作を設定してください。

- 1 待受中に4 4 → ロックNo.を入力→ [指定番号]指定番号拒否メニューが表示されます。
- [担合] → [着信拒否] / [拒否応答]]
- 3 [指定番号一覧]

登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。





4 番号を選択→/ភភ (編集)

登録済みの着信拒否指定番号を選択して (編集)を押すと、登録内容を編集/登録できます。 (サブメニュー)→ [編集]と操作しても、着信拒否指定番号を編集/登録できます。

5 電話番号を入力→■(登録)

電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に (サブメニュー) を押すと、アドレス帳/発信履歴 / 着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

(*) ご注意

- 相手からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を 拒否する方法については、「着信制限(M44)」をご参照ください。
- 「割込通話サービス (M64)」をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信 拒否できません。
- 「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない 電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス (M61)」もしくは「着信転送サービス (M62)」の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。

お知らせ

- 着信拒否指定番号を削除するには
 - 操作 4 で登録済みの着信拒否指定番号を選択して □ (サブメニュー) → 「削除」と操作すると、削除できます。
- 登録した着信拒否指定番号からの着信を拒否するには、「■指定番号着信拒否の設定」(▶ P.350)を参照して、「着信拒否」または「拒否応答1」に設定してください。
- 着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

■ 指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示

表示方法については、「■着信拒否する電話番号の登録」(▶ P.349)の操作

1 をご参照ください。

- 2 [ON/OFF設定]→[設定する]/[解除する]
- 3 [拒否設定]→項目を選択→■

項目	概要
着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否
	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、 着信を切断

お知らせ

着信を拒否した場合も、待受画面に「配着信あり1件」と表示されます。ただし、「■着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」(▶P.350)の設定を解除した場合は、表示されません。

■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

- 1 指定番号拒否メニューを表示
- 2 [着信履歴登録]→[設定する]/[解除する]

八口一着信制限(M45)

アドレス帳に登録されている相手からのお誘いだけを着信するように制限します。

- 1 待受中に 4×5×5×1 (設定する) / [解除する] →ロックNo.を入力
- (*) ご注意
- お買い上げ時は「設定する」に設定されています。

リセット (M46):機能リセット (M461) / メモリリセット (M462) / EZアプリリセット (M463) / オールリセット (M464) / 学習内容リセット (M465)

表示方法については、「■着信拒否する電話番号の登録 | (▶ P.349) の操作

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。 リセットされる内容については、「付録 | の「リセット一覧 | (▶ P.413~418) をご参照ください。

(*) ご注意

- リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットは、本当に必要な場合にのみ行ってください。
- 1 4ৣ 6ৣ 0 → 項目を選択→ ■

_	
項目	概要
機能リセット	各機能の設定をすべてリセット

項目	概要
メモリリセット	メモリに記憶された内容をすべて削除 • シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。 • PCサイトビューアーの設定はすべてリセットされます。 • 「EZアプリ設定」(▶ P.280)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは、リセット前の設定が保持されます。
EZアプリリセット	EZアプリ(BREW®)のメモリをすべて削除 • 「待受EZアプリ設定」「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は「アイコン表示大」になります。
オールリセット	「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」「ティーンズ制限(M43*)」で行うリセット操作、「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「学習内容リセット(M465)」を一度に行う ・ロックNo.、ティーンズロックNo.はリセットされません。 ・PINコード(PIN1/セキュリティPIN/署名PIN)(▶P.16)、「■ 入力要否設定」(▶P.352)はリセットされません。 ・プロフィールの「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。 ・EZチャンネルの登録番組一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。 ・miniSDメモリカードの内容はリセットされません。
学習内容リセット	予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習内容(絵文字/記号の欄の 1 行目)の内容を リセット

2 [リセットする]

ロックNo.入力画面が表示されます。

3 ロックNo.を入力

リセットの最終確認画面が表示されます。

4 [リセットする]

(*) ご注意

• 「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」を行うと、あらかじめ用意されているEZアプリ (BREW®) は すべて削除されます。「EZアプリを探そう!」「EZアプリカタログ」「EZアプリ設定」は削除されません。サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリ (電子マネー「Edy」など) は削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除して削除を行ってください。

削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、EZアプリカタログから再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

 「メモリリセット」「オールリセット」を行うと、あらかじめ用意されているマルチパックデータとEZテレビフォルダの 録画データは削除されます。

PINコード設定(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。 PINコード設定(M47)では、PIN1コード/セキュリティPINコードの変更や、「入力必要」/「入力不要」の設定、署名PINコードの変更ができます。

1 待受中に 4 ⋅∞ 7 ⋅∞ → 項目を選択 → ■

項目	概要
PINコード変更	各種PINコード(4~8桁の数字)を変更
入力要否設定	PIN1 コード/セキュリティPINコードの「入力必要」/「入力不要」を設定 「入力不要」を選択すると、PINコードの入力画面を表示せずに自動的に認証を行い、お使いの機能を続けられるようになります。

■PINコード変更

PINコード変更の際、現在のPIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。

▶ P.352 「■ PINコードが一致しなかった場合 |

1 待受中に ■ 4 → フェル→[PINコード変更] →項目を選択→ ■

項目	概要
PIN1	
セキュリティPIN	▶ P.16 「PINコードについて」
署名PIN	



《PINコード選択画面》

PIN1コード/セキュリティPINコードの変更の場合

PINコード変更入力画面が表示されます。

PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定してください。

② 現在のPIN1コード/セキュリティPINコードを入力→、→新しいPINコードを入力
→、→もう1度新しいPINコード(確認用)を入力→
■
PINコードの変更が完了します。

署名PINコードの変更の場合

取得した証明書の一覧が表示されます。

- 2 変更する証明書を選択→■
- 3 現在の署名PINコードを入力→、→新しいPINコードを入力→、
 →もう1度新しいPINコード(確認用)を入力→
 ■

 図名PINコードの変更が完了します。

■入力要否設定

1 待受中に 4∞ 7∞ →[入力要否設定]→項目を選択→■

項目	概要
PIN1	電源ON時などのPIN1コードの「入力必要」/「入力不要」を設定
セキュリティPIN	au証明書をダウンロード/更新/送信する際や、au証明書にアクセスした場合のセキュリティPINコードの「入力必要」/「入力不要」を設定

2 [入力必要] / [入力不要] → PIN 1 コード / セキュリティPINコードを入力 PIN 1 コード / セキュリティPINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。 ▶ P.352 「■ PINコードが一致しなかった場合」

■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、コードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除することができます。

PIN1コードのロックを解除する場合

1 8桁のPINロック解除コードを入力→、→新しいPIN1コードを入力→、→もう1度新しいPIN1コード(確認用)を入力→■



お知らせ

PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.16)をご参照ください。

証明書設定 (M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などが行えます。

項目	概要
au証明書取得	ダウンロード:au ICカードにau証明書をダウンロード
証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面ON/OFFを設定
ルート認証局	ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定 au ICカードに保存されている認証局の一覧が表示されます。 認証局を選択して (ON/OFF)を押して、有効/無効を設定します。 認証局を選択して (選択)を押すと、認証局の詳細が表示されます。

お知らせ

• Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書 (au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

(参考)

利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書: 証明書の発行元 (認証会社) を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。 証明書内容

CN =(Common Name) 識別名
O =(Organization) 会社名

C =(Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前からシリアル番号

ユーザー補助 (M5)

単語登録 (M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。

1 待受中に ■ 5-は版 (15.0) (15.0)

■ (選択):単語の全文を表示



ζ|ユー(M)機能

2 単語を選択→ (サブメニュー) → 項目を選択 → 🔳

項目	概要
新規登録	単語を新規登録 ● (編集)→読みがなを入力→ ● → ● (編集)→単語を入力→ ● → ● (登録) ● 読みがなには、カタカナで半角16文字まで入力できます。 ● 単語には、全角8/半角16文字まで入力できます。 ● 単語が1件も登録されていない場合、
修正	上書修正: 単語を上書修正 コピーして修正: 単語をコピーして修正
削除	▶ P.38 「データの削除」

(*) ご注意

単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。
 100件を超えて登録することはできません。
 不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

定型文(M512)/顏文字(M513)

定型文または顔文字を編集/削除します。

1 待受中に ■ 5 🖙 (1 🌬 → [定型文] / [顔文字]

【表示】: 定型文/顔文字の全文を表示【編集】: 定型文/顔文字を編集

圏(編集)・ たミス) 版文) で編集 番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して表示することもできます。

※00~09を入力する場合は、先頭にOを付けて入力してください。

定型文 00 II512 00 TEL0900018XXXX 01 ΔΔΔθezweb. ne. jp 02 Mezweb. ne. jp

《「定型文」を選択した場合》

2 定型文/顔文字を選択→ふ(サブメニュー)

3 項目を選択→■

項目	概要	
編集	定型文/顔文字を編集 入力/編集→ • 定型文/顔文字は、全角24 / 半角48文字まで入力できます。 • あらかじめ登録されている定型文/顔文字も、編集できます。 • 定型文の00~02は、編集/削除できません。	
削除	▶ P.38「データの削除」◆ 定型文/顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文/顔文字に戻ります。	

お知らせ

お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「付録」の「定型文一覧」(▶ P.408) / 「顔文字一覧」
 (▶ P.408) をご参照ください。

予測変換設定(M514)

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定できます。

1 待受中に ■ 5⋅∞ 1∞ 4∞ → [設定する] / [解除する]

(学) ご注意

• 「予測変換設定」を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。

ダウンロード辞書 (M515)

日立ケイタイFanサイト(日立専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を登録して、漢字変換に利用できます。

■ 辞書の新規登録

- 2 婦(新規)→データフォルダ内の辞書を選択→■

■ その他の機能

- 2 辞書を選択→ □ (サブメニュー) → 項目を選択→ ■

項目	概要
上書登録	データフォルダ内の辞書を選択→ ・ 最大5件まで登録できます。
削除	▶ P.38 「データの削除」
並び替え	辞書の順番を並べ替え 辞書を選択→ ■ (選択)→並び替え先 を選択→ ■ → □ (確定) ・ □ (確定)を押す前に別の辞書を選 択すると、一度に複数の辞書を並べ 替えられます。 ・ 漢字変換する際の変換候補は、「ダウンロード辞書(M515)」の一覧の並 び順に従って表示されます。
詳細	収録語数を表示

(*) ご注意

登録後、一覧に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルが表示される場合があります。

お知らせ

- 待受中に → (日立Fan)と操作すると、 EZwebで「日立ケイタイFanサイト」にアクセスできます。
 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダ
 - 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をタウンロードできます。
- ダウンロード辞書の顔文字は、追加文字のため、初めは予測変換の候補には表示されません。文字を入力したときに (変換)→ (候補)/
 の操作で全候補を表示してで使用ください。
 一度使用した顔文字は、次回より予測変換の候補に追加されます。

エニーキーアンサー(M521)

1 待受中に ■ 5 % 1 2

市外局番メモリ(M522)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- <mark>1</mark> 待受中に■ <u>5∞2∞2∞2∞→</u> [ON/OFF設定] → [設定する] / [解除する]
- 2 [局番入力] →よくかける地域の市外局番を入力→ 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。

(で注意

- 4桁以下の電話番号や、0、1、米、#が先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。
- 市外局番を付加して37桁以上の電話番号になった場合は、メッセージが表示され、発信できません。

モード設定 (M523)

「モード設定 (M523) | (▶ P.328) をご参照ください。

エクステンションモード (M524)

電池パックの残量が少なくなった場合にエクステンションモードに移行するかどうかを設定します。「エクステンションモード(M524)」を「設定する」にすると、電池パックの残量が少なくなった場合にメッセージが表示されて、エクステンションモードになります。

エクステンションモード中は、利用可能な機能が制限されますが、充電しなくてもより長い間ご利用になれます。例えば、発信履歴/着信履歴の電話番号を確認したり、アドレス帳やメールを閲覧することができます。

1 待受中に ■ 5∞ 2 2 4 4 2 → [設定する] / [解除する]

(*) ご注意

- エクステンションモード中は電波OFFとなります。
- エクステンションモード中は、電話をかけたり、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZアプリ (BREW®) 起動中のカメラ使用 (バーコードリーダーなど)、EZアプリ通信などもご利用になれません。
- エクステンションモード中は、消音となり、音量の調節を行っても消音のままになります。
- 通話中/通信中にエクステンションモードになった場合は、約30秒間通話が可能です。約30秒間経過すると、自動的に通話を終了します。
- エクステンションモード中は、「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」「エクステンションモード(M524)」 「電波OFFモード(M54)」を実行できません。

お知らせ

- エクステンションモード中は、電池レベルアイコンが EM のように表示されます。
- 充電すると、エクステンションモードは解除されます。ただし、「エクステンションモード(M524)」の設定は解除されません。

ホットキー設定 (M525)

待受中に (1秒以上長押し)を押すだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたりホットブザーを鳴らすことができます。

1 待受中に■ 5∞㎞ 2ッ∞ 5∞㎞ →項目を選択→■

項目	概要
ホットダイヤル	 □●の長押し(1秒以上)で登録した特定の電話番号へ電話をかける □ックNo.入力→電話番号入力→ ■(登録) ●電話番号入力画面で
ホットブザー	© ・・・ の長押し(1秒以上)すると、大音量で鳴動 ロックNo.入力
OFF	ホットキーの設定をOFF

■ ホットブザーを止める

鳴動中のホットブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。ホットブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

ホットブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。お子様などの誤操作によって [Deen] (1秒以上長押し)が押され、ホットブザーが鳴動する可能性がありますので、W41Hの取扱いには十分ご注意ください。

(*) ご注意

- ホットブザーを耳元で鳴らさないでください。耳に障害が起こることがあります。
- 待受EZアプリ起動中は、ホットダイヤルおよびホットブザーは動作しません。
- カシオ平型ステレオイヤホン03/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時でも、ホットブザーはスピーカーから鳴動します。

お知らせ

- 「ホットキー設定(M525)」に電話番号を登録していない状態で、待受中に回・(1秒以上長押し)を押すと、ホットダイヤルに電話番号を登録して「設定する」に変更できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力した後に (サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知)」/「186(発信者番号通知)」/「1401(ぶりペイド特番)」/「131(分計特番)」/「1612(ボイスメール特番)」を番号の前に追加できます。
- 「ホットブザー」はマナーモードの設定にかかわらず、鳴動します。

クローズ終話 (M526)

通話中に、W41Hを閉じると電話が切れるかどうかを設定できます。

1 待受中に □ 5⋅⋅⋅ 2⋅⋅⋅ 6⋅⋅⋅・ → [終話する] / [終話しない]

お知らせ

- クローズ終話が「終話しない」に設定されている場合、通話中にW41Hを閉じても通話したままの状態になります。
- カシオ平型ステレオイヤホン03/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時は、クローズ終託は機能しません。

時刻補正(M53)

ネットワークから通知される日付・時刻情報を元にW41Hの時間設定と時刻補正を自動で行うことができます。

1 待受中に □ 5∞ 3∞ →項目を選択→ ■

項目	概要
自動補正	ネットワークへ接続して、自動的に時刻補正することを設定
手動時計	現在の日付・時刻を入力して補正 表示されている日付/時刻をそれぞれ選択→ ■ (編集)→日付/時刻を入力→ ■ → □ (登録) • 日付を選択すると、「カレンダー」が □ キーに表示され、カレンダーで日付を選択し て登録できます。

(*) ご注意

 「ケータイアップデート(M57)」で更新予約をしている場合は、予約解除の確認画面が表示されます。[解除する]で 更新予約が解除されます。

電波OFFモード(M54)

電波を送受信できないようにします。

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

1 待受中に ■ 5 4 4 - (電波OFFする) / [電波OFFしない]

(学) ご注意

携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFではなく、電源を OFFにしてください。

▶ P.5 「W41H本体について」

「電波OFFする」に設定すると、電話をかけることができません。

ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)には、電話をかけることができます。 ※電話をかけた後は、自動的に「電波OFFしない」に設定されます。

「電波OFFする」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

お知らせ

「電波OFFする」に設定すると、待受画面に が表示されます。

通信環境確認 (M551)

「通信環境確認 (M551) | (▶P.396) をご参照ください。

データ転送モード (M552)

外部接続した機器(パソコンなど)をシリアル接続してデータの送受信ができます。

(学) ご注意

- 以降の操作をする前に、外部機器をW41Hの外部接続端子に接続してください。
- 接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。

■ 通常モードでの外部機器へのデータ送信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内のデータを送信する方法を説明します。

1 待受中に 5⋅㎞ 5⋅㎞ 2⋅⋅・ → [通常モード] → [送信]

データフォルダのフォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダを選択→ (詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧が表示されます。 ここで (全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。

3 送信するデータを選択→■(選択)

選択方法については、「データの複数選択」(▶P.40)をご参照ください。

4 🖟 (送信)

選択したデータを送信します。

送信を終了する場合は「終了する」を選択します。

続けて別のデータを送信する場合は「継続する」を選択すると、データの一覧に戻ります。

(学) ご注意

- 1件のデータの送信に失敗した場合は、確認メッセージが表示されます。「再送信する」を選択すると、再度送信します。
- 複数件の送信に途中で失敗したり、途中で中止した場合は、エラーメッセージが表示され、通常モードメニューに戻ります。
- 全送信する場合、著作権が設定されているなどして、フォルダ内の全データが送信不可能な場合は、エラーメッセージが表示され、通常モードメニューに戻ります。

お知らせ

全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件送信しました8/10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完了したことを意味します。

■ 通常モードでの外部機器からのデータ受信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内にデータを受信する方法を説明します。

1 待受中に ■ 5 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 5 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 2 ⋅ ⋅ ⋅ → [通常モード] → [受信]

外部機器からファイル名の一覧を取得します。 接続した外部機器に保存されているファイル名の一覧が表示されます。 ここで (全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

2 受信するデータを選択→[■](選択) 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.40)をご参照ください。

3 🖟 (受信)

選択したデータを受信します。

受信を終了する場合は「終了する」を選択します。

続けて別のデータを受信する場合は「継続する」を選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

(*) ご注意

- ファイル名の一覧からの1件受信に失敗した場合は、確認メッセージが表示されます。「再受信する」を選択すると、 もう一度外部機器からファイル名の一覧を取得して、ファイル名の一覧が表示されます。
- データフォルダの容量が不足して1件受信に失敗した場合は、データフォルダのデータを削除するかどうか確認する メッセージが表示されます。

削除方法については、「■データの保存に失敗した場合は」(▶P.187)をご参照ください。

- 複数件の受信に途中で失敗したり、途中で中止した場合は、エラーメッセージと受信を完了したデータの件数が表示され、通常モードメニューに戻ります。
- 複数件の受信途中にデータフォルダの容量が不足して、すべてのデータを受信できなかった場合は、エラーメッセージと受信を完了したデータの件数が表示され、通常モードメニューに戻ります。

■ PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件送信

- 1 待受中に 5⁻¹5×1 5⁻¹1 (PIMモード) → [送信]
- 2 「アドレス帳] / 「スケジュール] / 「タスクリスト] → 「送信する]

お知らせ

- 全件送信に途中で失敗したり、全件送信を途中で中止した場合は、エラーメッセージが表示され、PIMモードメニュー に戻ります。
- 繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを送信する場合、繰り返しパターンの設定が破棄されて送信されます。

■ PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件受信

- 1 待受中に 5⁻¹5¹1 (2¹1-11) → [受信]
- 2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] → [受信する]

お知らせ

- 全件受信に途中で失敗した場合や、途中で中止した場合、またはアドレス帳/スケジュール/タスクリストの登録件数が途中で一杯になった場合は、エラーメッセージと受信完了件数が表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- 繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを受信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄されて受信されます。

マスストレージモード (M553)

「マスストレージモード(M553) I (▶ P.204) をご参照ください。

USB接続設定 (M554)

待受画面でUSBケーブル(試供品)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受中に □ 5∞ 5∞ 4∞ →項目を選択→ ■

項目	概要
データ転送	データ転送モードに移行「データ転送モード(M552)」(▶P.358)
マスストレージ	マスストレージモードに移行「マスストレージモード(M553)」(▶P.204)
接続時確認	USBケーブル(試供品)を接続した時にモードを選択

イヤホン設定(M56)

イヤホン接続時の「イヤホンの種類」「音出力先」「オート着信」の設定を行います。

「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音します。「マイクつき」に設定するとイヤホンマイクで集音します。マイク付イヤホンを接続する場合は「マイクつき」に、マイクなしイヤホンを接続する場合は「マイクなし」に設定してください。

1 待受中に 50ほね 6ほぬ →項目を選択→ ■

項目	概要
イヤホン種類	[マイクつき]/[マイクなし]
音出力先	[イヤホン+スピーカー]/[イヤホンのみ]
オート着信	イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定 [ON / OFF設定]→[設定する]/[解除する] 応答するまでの起動時間を 1 ~ 16秒の間で設定 [起動時間]→起動時間を入力→ ■

ケータイアップデート(M57)

■ ケータイアップデートについて

W41Hは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、更新する方法には次の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※ 自動設定(▶ P.362)を「解除する」にすると、お知らせを受信したときに、更新 の実行/中止を選ぶことができます。
	ユーザー 承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※ 更新の実行/中止を選ぶことができます。
手動更新	ソフトウェア	を更新する必要があるかチェックして更新

■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安本部)へ 電話をかけることもできません。また、アラーム(▶P.372)なども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗すると、W41Hが使用できなくなる場合があります。W41Hが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit (一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。

- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始(M571)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中/中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始(M571)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)
- PIN1コードの入力要否設定が入力必要となっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を「設定する」にしておくと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますのでご注意ください。

■ ケータイアップデート開始(M571)

W41Hのソフトウェア更新が必要か確認して、更新が必要な場合はソフトウェアをダウンロードし、そのまま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択できます。

1 待受中に ■ 50555 7\$705 18.0 → ■



W41Hのソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し ます。


続けてダウンロードして更新する場合

2 🔳 (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。

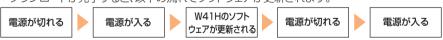


3

ケータイアップデートが完了します。

更新日時を予約して更新する場合

2 🖟 (予約)

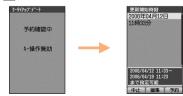

予約確認画面が表示され、ソフトウェアがダウンロードされます。

ダウンロード後に予約更新の日時を設定する画面が表示 されます。

3 ■ (編集)

設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力します。

● 日付入力の画面で (カレンダー)を押して、日付を設定できます。

4 日付、時刻を入力→ (予約)

予約が完了し、予約日時にソフトウェアが更新されます。 予約更新日時は変更することができます。

お知らせ

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は 24時間制で入力します。
- EZアプリが中断中の状態や、BGM再生中/中断中の状態で更新開始日時になると、動作中または中断中のアプリを終了する確認画面が表示されます。動作中または中断中のアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新をした後で、「時刻補正 (M53)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始 (M571) |よりケータイアップデートを実行してください。

■ 予約更新日時を変更する



2 🔳 (編集)

■ (解除)を押すと、予約更新は解除されます。



3 日時、時刻を入力→ 🖫 (予約)

■ 自動設定(M572)


W41Hが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW41Hのソフトウェアを更新できます。

1 待受中に □ 5 □ 5 □ 7 ₹ □ 2 5 → 項目を選択 → □

項目	概要
設定する	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始
解除する	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

「設定する」の場合

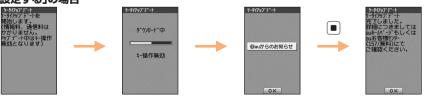

auからのお知らせが届くと、自動的にダウンロード・更新されます。

auからのお知らせが届くと、確認画面で ■ (実行)を押してダウンロード・更新を実行するか、 🖟 (中止)を押して中止するかを選択できます。

お知らせ

• 「入力要否設定(M472)」でPIN1コードを「入力必要」に設定している場合は「自動設定(M572)」が「設定する」の場合でも、「解除する」の場合と同様の操作になります。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)が来ると(「解除する」の場合)」と同様です。

■ ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときにはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



お知らせ

• 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

ネットワークサービス (M6)

M機能	参照先
お留守番サービス(M61)	P.377
着信転送サービス(M62)	P.384
番号通知リクエスト(M63)	P.391
割込通話サービス(M64)	P.387

ガイド (M#)

操作方法の簡単なガイドを表示します。

1 待受中に ■ #シ→見たいキー操作の項目を選択→ ■ (表示)

カレンダー/スケジュール/タスクリスト

カレンダーの表示

カレンダーには、スケジュールや記念日、タスクリストを登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト/選択された日付のタスクリスト/誕生日の確認もできます。

1 待受中に 1

カレンダーが表示されます。 『 / (-a):前月の一覧を表示、 『 / (-a):翌

- ② / :前月の一覧を表示、 / / :翌月の一覧を表示● 待受中に → [時計/カレンダー] → [カレン
- ダー/スケジュール] でも表示できます。

 ・ 選択した日付に撮影したフォトやムービー、またスケジュールやタスクリストなどの登録がある場合は、そのリストが表示されます。
- カレンダーの表示で (サブメニュー)→ [表示切替] (▶ P.371) と操作すると、カレンダーの表示方法を切り替えられます。



《カレンダー1ヶ月表示》



《カレンダー サムネイル表示》

2 日付を選択→■(内容)

選択した日付の登録内容の一覧が表示されます。

(□) / (□) :前日の一覧を表示、(□) / (□) :翌日の一覧を表示



《登録内容一覧画面》

3 項目を選択→■ (表示)

登録内容の詳細が表示されます。



《登録内容詳細画面》

お知らせ

- カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。
- 登録内容一覧画面(▶ P.364)には、選択した日付に登録されているムービー・フォト撮影件数/スケジュール/記念日/誕生日/タスクリストの一覧が表示されます。



■ カレンダーの表示内容



《2ヶ月表示画面》



- (1) 12 (今日の日付、背景が別の色)
- (ユービー・フォトアイコン) 選択した日付に撮影したフォトやムー ビーがある場合に、日付の横に表示
 - (3) 📛 (誕生日アイコン) アドレス帳に誕生日として登録されてい る日付に表示

画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

- ④ 24⁵(スケジュール・タスクリストアイコン) スケジュール/タスクリストを登録した 日付に表示
- (5) 選択されている日付に登録された内容 スケジュール/記念日/誕生日/タス クリストを最大8件まで表示 選択された日付に撮影したフォト・ムー ビーの件数を表示
- ⑥ → (選択されている日付)

選択されている日付は、点滅して表示

(7) 前(記念日アイコン)

- 記念日を登録した日付に表示 ※ 同一の日付に誕生日が登録されて いる場合は、誕生日が優先して表示 されます。
- (8) 29(休日に設定されている日付)

- (9) 選択されている日付に登録された内容 スケジュール/記念日/誕生日/タス クリストを最大4件まで表示 選択された日付に撮影したフォト・ムー ビーの件数を表示
- ※『 / (-団):前2ヶ月分を表示 ⑤ / (Ⅲ): 先2ヶ月分を表示

画面の見かた(半年表示の場合)

- ※②/③/④/⑦と選択されている日付 に登録された内容は表示されません。
- ※ 🖫 / 🕶 : 半年前のカレンダーを表示 『 / ௌ:半年後のカレンダーを表示

画面の見かた(サムネイル表示 の場合)

選択された日付に撮影されたフォト・ム-ビーがある場合、1画面に最大6件までサム ネイル表示されます。

■ 登録内容一覧画面の内容



画面の見かた (スケジュールの 場合)

- 開始時刻またはアイコン
 - …当日のみのスケジュール
 - …複数日のスケジュールの開始日
 - …複数日のスケジュールの期間中 ->週 … 複数日のスケジュールの終了日
- ② スケジュールの件名
- ③ カテゴリアイコン
 - 登録されているカテゴリの異などのア イコンを表示
- (4) スケジュールの場所
- (5) 画像

スケジュールに登録されている画像を

画面の見かた(記念日の場合)

- ⑥ 曲 (記念日アイコン)
- ⑦記念日の内容

画面の見かた(誕生日の場合)

- ⑧グループ絵文字またはグループ番号 アドレス帳のグループ絵文字またはグ ループ番号を表示
- (誕生日アイコン)
- (10) 名前

アドレス帳に登録されている名前を表

(11) 画像

アドレス帳に登録されている画像を表

画面の見かた(タスクリストの 場合)

- (12) 図 (タスクリストアイコン)
- (13) タスクリストの内容
 - ※ 期限を過ぎても完了していないタ スクリストは、別の色で表示されま
- (14) M(完了アイコン)/ロ(未完了アイコン) フォト表示の場合、タスクリストの完了。 未完了を表示

(5)

スケジュールの新規登録

最大300件のスケジュールを登録できます。

圓 ⟨件名⟩

♥ アラームOFF
♪ アラーム音2

■ 2006/ 4/12(水) : から ■ / / ()

キャンセル 編集 登録

スケジュール編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。 任意の項目を編集/設定した後で、 (登録)を押すと、その時点で登録されます。 項目を選択→ (編集)を押すと、「基本」 タブの項目を編集できます。

2

「画像」タブが表示されます。 アドレス帳の「画像の登録」(▶P.61)を参考にして、画像を登録してください。

3 🖟 (登録)

■ フケジュールの基本タブの 2 力頂日

■ スノフュールの生	本ダノの人刀埧日
項目	概要
 件名	全角20/半角40文字以内
⇒場所	全角20/半角40文字以内
■ 開始日付	1999年01月01日~2020年12月31日 • 🔲 (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
開始時刻	00時00分~23時59分
圖 終了日付	1999年01月01日~2021年01月01日 • □(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
終了時刻	00時00分~23時59分 • 2021年01月01日を入力した場合、終了時刻は00:00しか設定できません。
☑ アラームタイミング	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前~アラーム60分前から選択
♪ スケジュールアラーム	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択
□ カテゴリ	8種類と「なし」から選択 • 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。 ・ で絵文字を選択→ ・ (選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
un URL	半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています。)
■ メモ	全角40/半角80文字以内
❷ 繰返しパターン	OFF/毎日/毎週/毎月/毎年
繰返し回数	01~99回
№ シークレット	設定する: シークレットを設定 ロックNo.を入力 解除する: シークレット解除 ● シークレットを設定したスケジュールは、「シークレット(M431)」を「表示する」 に設定しているときのみ表示されます。 ● 「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、登録後に登録内 容一覧画面に戻ると、登録したスケジュールは一覧に表示されません。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例:「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

(*) ご注意

- 開始日付は入力されています。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。
- 繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。 (例:10月31日にスケジュールを入力して「繰返しパターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表示されるのは10月31日、11月30日、12月31日、1月31日、2月28日のようになります。)
- 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、登録時に終了日時と開始日時が入れ替わります。
- 366 EZテレビ ワンセグの 「視聴予約」 (▶ P.298) は確認・編集できますが、カテゴリの編集はできません。

- スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて
 - ・アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせします。いずれかのキー(圖を除く)を押すとアラームは停止します。
 - ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
 - ・アラームの音量/バイブレータ/LEDランブは、スケジュールアラームの「音量(M261)」の「バイブレータ (M262)」「LED設定(M263)」の設定に従います。
 - ・アラームタイミングを設定した時刻に、電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになってアラームが鳴り、その後も電源はONのままになります。ただし、以下の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音2・アラーム画像)で再生します。
 - · au ICカードが挿入されていない場合
 - ・「入力要否設定 (M472)」のPIN1が「入力必要」に設定されていた場合
 - · PIN1コードがロックされていた場合
 - 異なるICカードが挿入されていた場合
 - ・アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。
 - ・オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。 ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
 - ・アラームが設定されているスケジュール/タスクリストにシークレットが設定されていて、さらに「シークレット (M431)」も「表示しない」に設定されている場合、アラームを設定した時刻になると、日付と時刻のみが表示されてスケジュール/タスクリストの内容は表示されません。
 - ·「スケジュール制限(M439)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前にロックNo.を入力します。
- マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。
- スケジュール/タスクリストに含まれる電話番号を利用するには

スケジュールまたはタスクリストの詳細画面を表示してスケジュールの「メモ」またはタスクリストの「内容」に含まれる電話番号を選択→
(選択)を押すと、電話番号メニューが表示されます。

▶ P.111 「本文中の電話番号を利用する場合」

記念日の登録

最大50件の記念日を登録できます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレンダーに表示されます。

1 カレンダー画面/登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.364)→ □ (サブメニュー) → [新規登録] → [記念日]

記念日編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。 任意の項目を編集/設定した後で、 (登録)を押すと、その時点で登録されます。

項目を選択→■(編集)を押すと、「基本 | タブの項目を編集できます。

▶ P.367 「■ 記念日の基本タブの入力項目」



2

3 🖟 (登録)

■ 記念日の基本タブの入力項目

項目	概要
■ 日付	1999年01月01日~2020年12月31日 • □(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
■ 内容	全角20/半角40文字以内
■ シークレット	 設定する:シークレットを設定 ロックNo.を入力 解除する:シークレットを解除 ●シークレットを設定した記念日は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 ●「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、登録後に登録内容一覧画面に マスと 各級した記念日は一覧に表示されません。

タスクリストの新規登録

最大100件のタスクリストを登録できます。

1 待受中に → [時計/カレンダー] → [タスクリスト]



《一覧画面》

2 ㎞ (サブメニュー) → [新規登録]

タスクリスト編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。 任意の項目を編集/設定した後で、 (登録)を押すと、その時点で登録されます。

項目を選択→■(編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

3

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「画像の登録」 (▶ P.61) を参考にして、画像を登録してください。

4 🖟 (登録)



《登録画面》

■ タスクリスト一覧画面の内容



《フォト表示》

- ①□(未完了アイコン)またはば(完了アイコン)
- ②カテゴリアイコン カテゴリが登録されている場合、働などのアイコンが表示されます。
- ③ タスクリストの内容 期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。
- 4 期限日時
- (5) 画像

フォト表示の場合、登録されている画像が表示されます。

■ タスクリストの基本タブの入力項目

入力項目	説明
⑤ 内容	全角20/半角40文字以内で入力が必要
□ カテゴリ	8種類と「なし」から選択 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。で絵文字を選択→■(選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
圖 期限日付	1999年01月01日~2020年12月31日 • □(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
期限時刻	00時00分~23時59分
☑ アラーム タイミング	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前〜アラーム60分前から選択
♪ タスクリスト アラーム	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択 • 「スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて」(▶ P.367)をご参照ください。
№ シークレット	設定する:シークレットを設定 ロックNo.を入力 解除する:シークレットを解除 ●シークレットを設定したタスクリストは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 ●「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、登録後にタスクリストー 覧画面に戻ると、登録したタスクリストは一覧に表示されません。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」は選択できません。)

1 タスクリストの一覧画面/詳細画面→ (サブメニュー)→項目を選択→

項目	詳細
完了チェック 設定	完了: タスクリストを「完了」にする 未完了: タスクリストを「未完了」にする ◆ タスクリスト詳細画面で■(完了/未完了)を押しても、完了チェック設定が切り替わ ります。 ◆ タスクリストを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(貸完了日付と完了時刻)が自動 的に記録され、厨または適(完了アイコン)と完了日時がタスクリストに表示されます。 ◆ 一度「完了」したタスクリストを「未完了」に設定することもできます。その場合、完了日 時は削除されます。
修正	上書修正:タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:タスクリストをコピーして修正 • 各入力項目の修正方法については、「タスクリストの新規登録」(▶ P.368)をご参照ください。 • タスクリスト詳細画面で (「修正」を押しても、タスクリストを上書修正できます。
フォト/ リスト表示切替	フォト表示: タスクリストー覧画面をフォト表示 リスト表示: タスクリスト一覧画面をリスト表示 ● タスクリスト一覧画面で (フォト/リスト)を押しても、フォト/リスト表示が切り 替わります。

[※] その他のサブメニュー項目については、「カレンダーのサブメニュー」(▶P.371)をご参照ください。

選択された日付の日付サブフォルダの表示

1 登録内容一覧画面(▶ P.364)を表示

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合、それぞれの件数が登録内容一覧画面の先頭に表示されます。



2 (ジャンプ)→「ムービー」/「フォト」→

お知らせ

「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、操作2で■(ジャンプ)を押すと、ムービー/フォト選択画面は表示されずに、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。

スケジュール/記念日/タスクリストの削除

1 登録内容一覧画面(▶ P.364) を表示

スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録内容一覧画面を表示した場合

2 スケジュール/記念日/タスクリストを選択→ (サブメニュー)→ [削除]→項目を選択→ □

項目	概要
1件削除	▶ P.38 「 ■ 1件削除」
選択削除	▶ P.39 「 ■ 選択削除」

項目	概要
期間指定削除	期間を指定して期間内のスケジュールをすべて削除 操作で記念日/タスクリストを選択した場合、「期間指定削除」は選択できません。 ■(編集)→開始日付を入力→ ■ → ■ (編集) → 終了日付を入力→ ■ → ■ (削除) → [削除する] → ロック No. を入力 ・ 削除したスケジュールは、削除前の状態に戻すことができません。期間指定削除の操作は、注意して行ってください。 ・ 繰返し設定により登録されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、繰返し設定により登録されたすべてのスケジュールが削除されます。 ・ 開始日付/終了日付を入力する画面で ■ (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
全件削除	▶ P.39 「■ 全件削除」

スケジュール/記念日/タスクリストを登録していない登録内容一覧画面を表示した場合

2 ⋒ (サブメニュー) → [削除] →項目を選択→■

項目	概要
スケジュール	スケジュールを削除 • 削除する方法については、「スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録 内容一覧画面を表示した場合」(▶ P.369)をご参照ください。
記念日/タスクリスト	タスクリストまたは記念日を削除 ▶ P.38 「データの削除」

(*) ご注意

- 誕生日はアドレス帳に登録されているため、削除できません。
- シークレットが設定されているスケジュール/タスクリスト/記念日は、「シークレット(M431)」を「表示する」にしたときのみ削除できます。
- 全件削除するとシークレットが設定されているスケジュール/タスクリスト/記念日もすべて削除されます。

カレンダーの休日/平日の設定

1 カレンダー画面(▶ P.364)→ ㎞ (サブメニュー) → [休日設定] →項目を選択→ ■

項目	詳細
カレンダーで設定	休日/平日の切替 ・ で日付を選択→ ■ (切替) ■ (OK)を押すと、設定が終了します。
曜日で一括設定	期間を指定して休日/平日を設定 ■(編集)→期間(開始年月)を入力→ ■ → ■ (編集)→期間(終了年月)を入力→ ■ → ■ (OK) → ♪ で曜日ごとに休日/平日を設定→ ■ → [平日] / [休日] • 設定の最後で「平日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定に従います。 「休日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定にかかわらず、そのまま休日となります。

お知らせ

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
- 春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。

■カレンダー画面(▶ P.364)のサブメニュー

項目	詳細
日付検索	日付を入力→ カレンダーで日付が選択されます。
表示切替	「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」「サムネイル表示」からカレンダーの表示方法を選択
記念日·誕生日	カレンダーに記念日アイコン/誕生日アイコンを表示 [表示する]/[表示しない]
削除	スケジュール:スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除 記念日:記念日を選択削除/全件削除 タスクリスト:タスクリストを選択削除/全件削除 ▶ P.38「データの削除」 ▶ P.369「スケジュール/記念日/タスクリストの削除」
誕生日一覧	選択中の日付がある月の誕生日を一覧表示

■登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.364)のサブメニュー

項目	詳細
日付検索	日付を入力→ ■ 入力した日付の登録内容一覧画面が表示されます。
修正	上書修正:スケジュール/記念日/タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:スケジュール/記念日/タスクリストをコピーして修正 ・修正方法については、「スケジュールの新規登録」(▶ P.366)、「記念日の登録」 (▶ P.367)、「タスクリストの新規登録」(▶ P.368)をご参照ください。 ・繰返しパターンが設定されているスケジュールを上書修正する場合は、元データを修正するかどうか確認メッセージが表示されます。「修正する」を選択するとスケジュールを修正できます。 ・誕生日は、アドレス帳に登録されているため、修正できません。
一覧	スケジュール一覧:スケジュールを一覧表示 記念日一覧:記念日を一覧表示 タスクリスト一覧:タスクリストを一覧表示 ・表示された一覧で項目を選択して(■)(表示)を押すと、スケジュール/記念日/タスクリストの詳細画面を表示できます。
フォト/リスト表示切替	フォト表示: 登録内容一覧画面をフォト表示 リスト表示: 登録内容一覧画面をリスト表示
登録件数	スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数を表示 • シークレットが設定されたデータの登録件数は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(全)の右に表示されます)。 「シークレット(M431)」を「表示しない」に設定した状態で、スケジュールの登録件数が290件と表示されていても、シークレットが設定されているスケジュールの件数が10件ある場合は、スケジュールを新規登録することはできません。
Eメールへ添付	Eメール作成画面(▶P.83)を表示 • スケジュール/タスクリストは、vCalendarデータとしてEメールに添付されます。 • ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日.vcs」または、「タスクリストの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。 期限日付が登録されていないタスクリストは、「タスクリストの内容.vcs」となります。 データフォルダ内に同一ファイル名のデータが存在する場合は、「会議0412001.vcs」のように、日付の次に3桁の連番が付加されます。 • 「画像」タブに登録されている画像の添付については、アドレス帳の「Eメールへ添付」(▶P.64)の ②ご注意 をご参照ください。
赤外線送信	選択しているスケジュールなどを赤外線通信で送信 ▶ P.310「赤外線送信」 • スケジュール/タスクリストに画像を登録している場合は、画像を付加して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
ファイル保存	スケジュール/タスクリストの内容をデータフォルダ/miniSDメモリカードに保存 ▶ P.186 「ファイル保存」

- 誕生日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「修正」「Eメールへ添付」「ファイル保存」は表示されず、「削除」は選択できません。
- 記念日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「Fメールへ添付」「ファイル保存」は表示されません。
- タスクリストを選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「完了チェック設定」が表示されて、選択できます。

アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせすることができます。 最大5件まで登録できます。

1 待受中に → [時計/カレンダー] → [アラーム]
アラームー覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。

__OFF 毎日 0:00 =OFF 毎日 0:00 =OFF 毎日 0:00 HOFF 毎日 0:00 =OFF 毎日 0:00

2 アラームを選択→ (表示)→ (修正)

アラーム編集画面で、任意の項目を編集/設定した後で \square (登録)を押すと、その時点で登録されます。

▶ P.372 「■アラームの入力項目」



3 🖟 (登録)

アラームのON/OFF設定

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [アラーム] アラームー覧画面が表示されます。
- 2 アラームを選択→ (ON/OFF)

 (ON/OFF)を押すたびにアラームのON/OFFが切り替わります。
 アラーム詳細画面で (ON/OFF)を押しても、アラームのON/OFFが切り替わります。

■ アラームの入力項目

入力項目	説明
図 繰返し指定	毎日:毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日指定:指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日を選択→・・・で「設定」/「解除」→・・ ※「設定」を 1 つも選択せずに・・・ を押すと、エラーメッセージが表示されます 平日:カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 休日:カレンダーで設定した休日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 1 回のみ:アラーム時刻になったら一度だけアラームを鳴らす
② 時刻入力	00時00分~23時59分
♪ アラーム音種	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択 • 着うたフル [®] をアラーム音に設定した場合、アラーム画像にお買い上げ時に用意されている画像以外を登録することはできません。 また、スヌーズを設定することはできません。
② アラーム画像	アラーム画像: お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示 データフォルダ: データフォルダ内の選択できるデータから選択 フォト撮影: フォトを撮影して登録 ムービー撮影: ムービーを撮影して登録

入力項目	説明
☑ スヌーズ設定	OFF/1分/2分/3分/4分/5分/10分から選択
☑ アラーム優先	優先する:「マナーモード」が設定中であっても、「アラーム(M25)」の設定に従う 優先しない:「マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす
国 メモ	全角20/半角40文字以内

(で) ご注意

- アラームの音量、バイブレータ、LED設定は「アラーム (M25)」の「音量 (M251)」、「バイブレータ (M252)」、「LED設定 (M253)」に従います。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキー(圖を除く)を押すかアラーム鳴動後、ロックNo.を入力する画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。

- アラームを設定した時刻に、電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになってアラームが鳴り、その後も電源はONのままになります。ただし、以下の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音1・アラーム画像)で再生します。
 - · au ICカードが挿入されていない場合
 - 「入力要否設定(M472) | のPIN1が「入力必要 | に設定されていた場合
 - · PIN1コードがロックされていた場合
 - ・異なるICカードが挿入されていた場合
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- スヌーズ設定されたアラームに、着うたフル®をアラーム音として設定し直した場合、スヌーズ設定はお買い上げ時の内容に戻ります。
- 着うたフル[®]をアラーム音に設定した場合、アラームの鳴動時間である約1分を超えても、1曲が終了するまで再生されます。約1分に満たない曲は繰り返して再生され、約1分を超えたところで、その曲が終わるまで再生されます。
- お買い上げ時に用意されている画像以外を登録したアラームに、着うたフル[®]または、PC配信データをアラーム音として設定し直した場合、アラーム画像はお買い上げ時の内容に戻ります。

お知らせ

- アラームを設定した時刻になると
 - ・約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキー(圖を除く)を押すとアラームは停止します。
 - ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
 - ・EZテレビ ワンセグの 「視聴予約」 をした場合、アラーム鳴動後、待受画面にTV起動アイコンが待受ショートカットとして表示され、アイコンを選択してTVを起動できます。

• スヌーズを設定すると

スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。 設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。

- ※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラームの鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラームが鳴動します。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、別のアラームの起動時刻になったときは、そちらが優先されます。その場合、スヌーズ設定は破棄されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズ設定は破棄されます。
 - ① 「時刻補正(M53)」の「手動時計」で時刻の変更
 - ② 「アラーム」で該当するアラームの修正や削除、ON/OFF変更
 - また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを行っても破棄されます。

• アラームを同時刻に設定した場合の優先順位

「アラーム」「カレンダー/スケジュール」のスケジュールアラーム、「タスクリスト」のタスクリストアラームを同時刻に設定した場合の優先順位は次の通りです。

- ① タスクリストアラーム② スケジュールアラーム③ アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日>毎日)※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム/タスクリストアラームを含む)が設定されていて起動できなかったアラームが存在する場合や、スヌーズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、破棄されたアラームがある旨のメッセージと破棄されたアラームの種類が表示されます。
- アラームに含まれる電話番号を利用するには

アラーム詳細画面を表示して、「メモ」に含まれる電話番号を選択→
 (選択)を押すと、電話番号メニューが表示されます。

▶ P.111 「本文中の電話番号を利用する場合」

・アラーム編集画面で□(削除)→「削除する」を選択すると、お買い上げ時の内容に戻ります。

カウントダウンタイマーの設定

最大60分(1秒単位)のカウントダウンタイマーを3件設定できます。

1 待受中に → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]3件のカウントダウンタイマーが表示されます。



2 カウントダウンタイマーを選択→㎞(設定)→項目を選択→⑩(編集)

項目	概要
時間設定	カウント時間を入力
	● 1 秒~60分00秒の間で設定できます。
タイマーアラーム音	固定メロディまたはデータフォルダ内の登録可能なデータからアラーム音を選択
タイマーアラーム画像	固定画像およびデータフォルダ内の登録可能な画像から選択するか、フォト撮影またはムービー撮影して登録

3 🖟 (登録)

カウントダウンタイマーの利用

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]
- 2 カウントダウンタイマーを選択→ (開始)

計測を開始します。

設定した時間が経過すると、約1分間(固定)、タイマーアラーム音やバイブレータが鳴動します。 タイマーアラーム音を途中で止めるには、いずれかのキーを押します。

計測中に

(停止)で一時停止、

(再開)で計測を再開できます。

計測中または一時停止中にリセットするには、<a>(リセット)または または を 1 秒以上長押しします。

(で注意

- 計測中に電源OFF、「機能リセット (M461)」「メモリリセット (M462)」「オールリセット (M464)」した場合は、カウントダウンタイマーは破棄されます。
- 設定時間を経過した時に通話中の場合は、通話終了後にタイマーアラーム音が鳴ります。
- タイマーアラームの音量・バイブレータ・LEDは、「カウントダウンタイマー(M27)」の設定に従います。
- マナーモードを設定している場合は、マナーモードの設定が優先されます。

お知らせ

計測中/一時停止中に「②・を押すと、待受画面を表示して他の機能が使えます。待受画面にはカウントダウンタイマー計測中の「②」が表示されます。

ストップウォッチ

ストップ° ウォッチ

SPLIT 1: 00' 00" 00 2: 00' 00" 00

3: 00' 00" 00 4: 00' 00" 00

5: 00' 00"00

STOP

00' 00" 00

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のスプリットを記録できます。

1 待受中に → [時計/カレンダー] → [ストップウォッチ]5件の計測時間の一覧画面が表示されます。

2 (開始)

── (SPLIT) を押すと、スプリットを記録します。

計測中に■ (停止)で一時停止、■ (再開)で計測を再開できます。

帰 (リセット)または ■を1秒以上長押しすると、計測中の記録を破棄します。

(*) ご注意

- 計測したスプリットが5件を超えると、もっとも古いスプリットから削除されます。
- 60分の計測範囲を超えると、自動的に計測を停止します。

マナーモード

(学) ご注意

自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。

設定/解除

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

お知らせ

- 「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定すると、簡易留守メモも同時に設定されます。「通常マナー」「サイレントマナー」に設定されている場合は、待受画面で「かかり」(1秒以上長押し)を押すと、簡易留守メモのみ解除することができます。
- オリジナル設定の「簡易留守メモ」を「ON」に設定すると、マナーモードを「オリジナル」に設定したとき「簡易留守メモ」も同時に設定されます。「簡易留守メモ」のみ解除するには、待受画面で (1秒以上長押し)を押します。

マナーモードを設定する場合

- 1 待受中に セートワ
- 2 [設定する]→項目を選択→■

種類	説明
通常マナー	着信音は鳴らず、バイブレータが振動 ◆ 待受画面に 岡曾ຟ遊 が表示されます。
ドライブモード	着信音は鳴らず、バイブレータも振動なし • ドライブモード中は、簡易留守メモ設定を変更することはできません。 • 待受画面に • 待受画面に • 神受画面に • 神
サイレントマナー	着信音は鳴らず、バイブレータも振動なし ◆ 待受画面に幽���が表示されます。
オリジナル	着信の種類ごとに設定 以降の操作については、「■オリジナル設定の変更」(▶ P.376)をご参照ください。 • 待受画面に、オリジナル設定の「通常着信」で設定した内容と曾が表示されます。
アウトドア	着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動 ◆ 待受画面に☆■■か表示されます。

マナーモードを解除するときは、「解除する」を選択します。

お知らせ

待受中に⑥四(1秒以上長押し)を押すと、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度⑥回(1秒以上長押し)を押すと、マナーモードを解除できます。

■ オリジナル設定の変更

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

- 1 待受中に☜→ [設定する] → 「オリジナル」を選択→ភភ (編集)
- 2 項目を選択→ (編集) → で内容を選択→
 設定内容については、
 オリジナルの設定項目の一覧 (▶ P.376) をご参照ください。
- 3 🖟 (登録)

■ オリジナルの設定項目の一覧

画面表示	設定項目		設定できる内容
通常着信	音量	通常着信時の着信音量	項目を選択してから(■)(編集)を押すと、(*)で
Eメール受信		Eメールの受信音量	次の内容を選択できます。
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/E メールお知らせ/EZチャンネルお 知らせの受信音量	・表示 ・設定内容 消音 消音 1~5 音量1~5 STEPU ステップアップ
Cメール受信]	Cメールの受信音量	STEPD ステップダウン
アラーム	1	アラームの音量	
スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリ ストアラームの音量	
カウントダウン タイマー		カウントダウンタイマーの音量	
通常着信	バイブ	通常着信時のバイブレータ	項目を選択してから ■ (編集)を押すと、 🗘 で
Eメール受信	レータ	Eメール受信時のバイブレータ	次の内容を選択できます。
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/E メールお知らせ/EZチャンネルお 知らせ受信時のバイブレータ	・表示 ・設定内容 V1 V+音(パターン1) V2 V+音(パターン2) V3 V+音(パターン3)
Cメール受信	1	Cメール受信時のバイブレータ	- V1>♪ V→V+音(パターン1)
アラーム	1	アラームのバイブレータ	V2>♪ V→V+音(パターン2)
スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリ ストアラームのバイブレータ	V3>♪ V→V+音(パターン3) 同期 メロディ同期 OFF OFF
カウントダウン タイマー		カウントダウンタイマーのバイブ レータ	OIT OIT
キー操作音	キー操作	音の音量	項目を選択してから ■ (編集)を押すと、 🗘 で
オープン音	オープン音の音量		次の内容を選択できます。
クローズ音	クローズ音の音量		・表示 ・設定内容 消音 消音
充電開始音	充電開始音の音量		1 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
充電終了音	充電終了音の音量		
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナル)設定中の簡易留守メモ		次の内容を選択できます。
			・表示 ・設定内容 ON 設定する OFF 解除する

お知らせ

バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「メロディ(M212、M222、M232、M242)」で設定されている着信メロディ、またはアラーム音がバイブレータを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。

ただし、着信メロディ/アラーム音がバイブレータを振動させる情報を含まない場合、パターン1で振動します。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
	Cメール	P.113
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.377
	着信転送サービス	P.384
標準サービス	発信番号表示サービス	P.390
	番号通知リクエストサービス	P.391
	データ通信サービス	P.395
	割込通話サービス	P.387
	三者通話サービス	P.389
有料オプション サービス	EZ待ちうた	P.392
	迷惑電話撃退サービス	P.393
	通話明細分計サービス	P.394

(学) ご注意

オブションサービスは別途ご契約が必要になります。
 お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス (M61) (標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ」(▶ P.72)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと「着信転送サービス(M62)」は同時に開始できません。
 お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されているときは、W41Hからお留守番サービスを利用できません。設定を解除してください。

■ お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを 開始する(▶ P.378)



伝言を再生する (▶ P.380)



お留守番サービスを 停止する(▶ P.379)

■ お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。 この件数にはボイスメール(▶ P.383)の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内(141)について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- 2 ガイダンスに従って操作
- 総合案内 (15.0) (4.5㎝ (15.0) で利用できる機能

サービス内容	番号
伝言の再生	1417
応答メッセージの設定(録音/確認/変更)	1414
英語ガイダンスの設定/解除	14191/14190
不在通知の設定/解除	1610/1611
伝言お知らせの選択/変更	_
着信お知らせの開始/停止	_

お知らせ

 「伝言を聞く(M611)」~「日本語 ガイダンスへの切り替え(M617)」 を利用して発信した場合、発信履歴 にサービス名が表示されます。

お留守番サービスの開始(M612/M613)

留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

- 1 6 mm (1 m) 2 mm → または(1 m) 4 mm (1 m) → た お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。
- 2

留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

- 1 6:*** (1:**) (3:***) → (ア) または (1:**) (4:**) (3:**) → (ア) お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。
- 2 😭

■お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ●無応答転送:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
- 話中転送: 通話中にかかってきた場合(留守番開始]で設定した場合のみ)
- 選択転送: 着信中に (メニュー)→ [転送開始] / (乗込) を押した場合

お知らせ

- 「着信転送サービス(M62) | と異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約 20秒間)は電話に出ることができます。

お留守番サービスの停止(M614)

1 ■ 6はmo (15.0 4たm) → ○アスフまたは (15.0 4たm) (15.0 0 blg) → ○アスフ

お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

2 😭 -)

お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。

また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。 よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

- ▶「応答メッセージの録音/確認/変更(M615)」
- ・電話をかけてきた相手は ⊕ を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。 ただし、 応答メッセージのスキップが禁止されている場合(▶ P.381)は、 ⊕ を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

・ 伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

<mark>3</mark> # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- :録音した伝言を再生して、内容を確認
- ②:録音した伝言を「至急扱い」にする
 - · 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
- (9):録音した伝言を消去して、取り消す
- * :録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

お知らせ

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは「着信履歴」(▶P.50)で確認できます。



伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、 お預かりした時間、相手の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。 発番情報なし:1件 発番情報あり:20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶ P.378)で「発番情報なし」に設定変更できます。

95000): 伝言を消去

#J: 次の伝言を聞く*2

(***): 前の伝言を聞く**2

□ : 伝言再生中の操作方法を聞く

• 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く(M611)

- 2 伝言を聞く
- 3 ガイダンスに従ってキー操作

(1***): 同じ伝言をもう一度聞く

[2サル版]: 伝言を保存

④☆ : 5秒間巻き戻して聞き直す

5 ☆ : 伝言を一時停止(20秒間)*1

6 : 5秒間早送りして聞く

※1 🗊 以外のキーを押すと、再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。

4

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(▶ P.383)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは「着信履歴」(▶ P.50) で確認できます。



着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶ P.378)で「着信お知らせなし」に設定変更できます。

応答メッセージの録音/確認/変更(M615)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ禁止などの設定を行うことができます。

- 11 6tm (15.0 5 tm) → たっまたは (15.0 4 tm) (15.0 4 tm) → たっっ
 - お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

2 ガイダンスに従ってキー操作

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する(1を)→3分以内で応答メッセージを録音→(#2)→(#2)→(電2)

お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が (金)を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知の設定

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

2 ガイダンスに従って操作

蓄積停止メッセージを録音する (**7**∞→3分以内で応答メッセージを録音→**(**∞)→**(**∞)→

3

4 (1s.e) 6はMNO) (1s.e) Oble9 → (°C√)

- 5 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認
- 6

不在通知の解除

- 1 (1 ± · ⊕ 6 ± MNO) (1 ± · ⊕ (1 ± · ⊕ + € ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認
- 3
- (*) ご注意
- 本機能を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。
 この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。
 通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって下記のようになります。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- ② ご利用のW41Hの電話番号を入力
- 3 暗証番号 (4桁) を入力 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.14)をご参照ください。
- 4 ガイダンスに従って操作
- (学) ご注意
- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。
 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

W41Hからのボイスメールの送信

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- 1 (15.0) (6 tamo) (15.0) (2tranc
- 2 送信先のau電話番号を入力
- 3 (🖍

4 ガイダンスに従って伝言を録音

■ ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

お知らせ

• ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールの再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に、通知音と文字でお知らせします。 P.380 「伝言お知らせ」

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く(M611)」と同じ方法で再生してください。

ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスの遠隔操作」(▶P.382)と同じ手順で操作してください。

英語ガイダンスへの切り替え (M616)

[ご契約時:日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語に変更できます。

- 1 65mm) (15.0 65mm) → (アマ) または(15.0 45mm) (15.0 → (アマ) 英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。
- 2

日本語ガイダンスへの切り替え (M617)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語から日本語に変更できます。

- 2

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。 (お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)

着信転送サービス (M62) (標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択することができます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番+転送先電話番号」を入力し、アナウンスに従って各操作を行いますが、W41Hでは、このサービス特番をM機能で簡単に呼び出すことができます。あらかじめ「転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626)」で設定した転送先電話番号を付加して入力します。

(学) ご注意

- 海外へ電話を転送することもできます。
- ▶ P.386 「海外の電話への転送」
- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる 番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているとき に電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。
 このとき「簡易留守メモ」(▶ P.72)または「イヤホン設定(M56)」の「オート着信」(▶ P.360)が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス(M61)」は同時に開始することはできません。
 着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、 番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合は、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。

■ 着信転送サービスのサービス内容

無応答転送

W41Hの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。

- 話中転送
 - 他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。
- フル転送

かかってきた電話をすべて転送します。

● 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。 着信時に ■ (メニュー) → [転送開始] / 乗 と操作して転送します。

■ 転送停止着信転送サービスを停止します。

■ 着信転送サービスのサービス特番

サービス内容	操作	
無応答転送	「1422+転送先電話番号→ 🌝]または 🔳 💪 🚾 🕽 または 🗎 🕞 🕳 💮	
話中転送	「1423+転送先電話番号→ 🌝 」または 🔳 🕞 🗷 🗷 → ℃	
フル転送	「1424+転送先電話番号→ 🌝 」または 🔳 🕞 🗷 🗷 🕞 → ℃	
選択転送	「1425+転送先電話番号→ 🌝 」または 🔳 🗗 🚾 🕰 🚾 → ℃	
転送停止	「1420→で」または ■6 000 2 000 5 000 →で	

転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626)

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

- 1 6 tamo 2 trace 6 tamo 転送先入力画面が表示されます。
- 2 転送先の電話番号を入力→ (登録)
- (学) ご注意
- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ・ 転送先が登録されていない状態でM621~M624の各操作を行うと「転送先が未登録です。転送先登録(M626) で転送先を登録してください。」と表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直 してください。

応答できない電話の転送(無応答転送)(M621)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電 話を転送します。

1 6 thmo 2 trace 15.8 → (1.7)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 [1422 + 転送先電話番号 | を入力→でっを押しても設定できます。 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212 + でで再設定できます。

2

通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)(M622)

通話中にかかってきた電話を転送します。

1 6 thmo 2 trac 2 trac → (~~~ 設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 [1423 + 転送先電話番号]を入力→ですを押しても設定できます。 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213 + ②で再設定できます。

2 😭 -)

お知らせ

• 話中転送と「割込通話サービス(M64)」を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送(フル転送)(M623)

かかってきたすべての雷話を転送します。

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1424 + 転送先電話番号」を入力→で」を押しても設定できます。 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214 +

「四で再設定できます。

2 😭 -)

(学) ご注意

フル転送を設定している場合は、お客様のW41Hは呼び出されません。

手動での転送(選択転送)(M624)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。
「1425 + 転送先電話番号」を入力→でっを押しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215 + でって再設定できます。

2

着信時に(■ (メニュー) → [転送開始] / (乗ご) と操作して転送します。

同時に開始している場合の優先順位

①フル転送

②話中転送

③選択転送

4)無応答転送

海外の電話への転送(注)

KDDI(OO1)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力

(1se) (4se) (2gm) (2gm): 無応答転送 (1se) (4se) (2gm) (4se): フル転送 (1se) (4se) (2gm) (5gm): 選択転送 (1se) (4se) (2gm) (5gm): 選択転送

2 →転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

 KDDI国際アクセスコード
 国番号(ア刈加)
 市外局番
 転送先電話番号

 001
 1
 212
 123-XXXX

3

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、下記にて受け付けております。

一般電話・au電話から

0120-786-001(通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスの停止(転送停止)(M625)

設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れて、着信転送サービスが停止されます。 「1420 | → ○○ でも転送を停止できます。

2 😭 -)

着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- 2 ご利用のW41Hの電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.14)をご参照ください。
- 4 ガイダンスに従って操作

(*) ご注意

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ ご利用料金について

	月額使用料		無料
		サービス開始「1422」~「1425」	無料
	サ 1	サービス停止「1420」	無料
ビス使	電話が転送されたとき、相手からW41Hまでの通話料金 ※電話をかけてきた相手のご負担となります。	有料	
	(使用料	電話が転送されたとき、W41Hから転送先までの通話料金 ※お客様のご負担となります。(注)	有料

(注) 海外の電話に転送した場合は、 ご契約された国際電話通信事業 者からのご請求となります。

割込通話サービス (M64) (標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた相手の方と通話できます。開始/停止を切り替えることができます。

新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

割込通話を受ける

Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

- 1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる
 「プップッ・・・プップッ・・・」というきが繰り返し喰り Pさんの電話来号などが画面にまま
- 「プップッ・・・プップッ・・・」という音が繰り返し鳴り、Bさんの電話番号などが画面に表示されます。
- ごを押すたびに通話の相手が切り替わります。3 ♀

両者との通話が同時に終了します。 約5秒後に待受画面に戻ります。

お知らせ

- 通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。
 ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

- 1 (15.8) (4tcm) [5:tsiki | 2trasc
- 2 相手先電話番号を入力→ ② 相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

お知らせ

発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。
 その場合、「184/186」を先に入力してください。

184+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知しない」

186+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知する」

- 1452+184+相手先電話番号の順では相手につながりません。186についても同じです。
- 「1452」の前に「184」や「186」を付けた場合は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出せません。
- ・割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。

割込通話サービスの開始/停止 (M641/M642)

割り込みされたくないデータ通信を行う場合などは、割込通話サービスを停止することもできます。

割込通話サービスを開始する場合

- 2

割込通話サービスを停止する場合

- 1 6^{13,00} **4**^{1,00} **2**^{1,00} **→ (/)** または (1^{3,0} **4**^{1,00} **5**^{1,00} **0**^{1,00} **→ (/)** 設定を解除した旨のガイダンスが流れます。
- 2

(ど) ご注意

- 割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、 番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス」(▶ P.393)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料金はかかります。)

三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

三人での通話

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

- 1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力
- 2 (~~)

Bさんを呼び出します。 この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「プルルルップーッ」という音が聞こえます。

- 3 Bさんと通話
- 4 (**ア**) 3人で通話できます。
- 5 で Bさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻ります。

(で) ご注意

- 三者通話中に「こっを押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話・Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

お知らせ

Bさんが電話に出ないときは、でごを2回押すとAさんとの通話に戻ります。
 通話している相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。

三者通話開始後の操作

操作	概要
自分で・・・・を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で・・・を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお 客様のW41Hのディスプレイに表示されるサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

「発信者番号通知(M42)」の設定や、発信番号表示サービスのご契約の有無にかかわらず、お客様の 電話番号を相手の方に通知する/しないを、通話ごとに選択することができます。

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を付加して入力することにより選択でき ます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号→ 🕝 *
	186+相手先電話番号→ 🕜
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号→ 🕜

※「発信者番号通知(M42)」が「通知する」に設定されている場合。

発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「通知する」にしてい ても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお 客様センターまでお問い合わせください。

■ 相手の雷話番号の表示について

相手の方が電話番号を通知していると、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレ イに表示されます。相手の方から発信者番号が通知されない場合には、その理由が表示されます。

表示	詳細
「非通知設定」	相手の方が通知を拒否している場合
「公衆電話」	相手の方が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

(学) ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあ ります。
- 三者通話 (▶ P.389) やASYNC / FAX通信 (▶ P.399) を行う場合でも、電話番号を通知する / しないを指定で きます。
- 「発信者番号通知(M42) |を「通知しない」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してある場合、電話がかかってきたときに電話番 号と名前が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。
- 「184」または「186」を入力した後に、発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけること もできます。
- 「発信者番号通知(M42)」により、「184/186」を自動付加することもできます。

「184」/「186」の自動付加の設定(発信者番号通知)(M42)

「184(発信者番号非通知) | または 「186(発信者番号通知) | を自動的に付加して、電話をかけることが できます。







2 項目を選択→■

項目	機能概要	
通知する	お客様の電話番号が通知される	
通知しない	相手の方の電話番号に自動的に「184」を追加して入力され、お客様の電話番号 は通知されない	

(*) ご注意

 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知 (M42)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。

お知らせ

自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたときや発信履歴には表示されません。

番号通知リクエストサービス (M63) (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

(学) ご注意

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「お留守番サービス (M61)」「着信転送サービス (M62)」「割込通話サービス (M64)」「三者通話サービス」の それぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

お知らせ

- 番号通知リクエストサービスを開始すると、電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。
- サービスの開始・停止の際の通話料金はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。
- 次の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスの開始(M631)

- 2

番号通知リクエストサービスの停止 (M632)

- 2 😭 -)

EZ待ちうた (オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

- 1 EZトップメニュー (▶ P.219) → [EZサービスで探す] → [EZ待ちうた]
- 2 カテゴリを選択→■→サイトを選択→■
- 3 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定登録
- お知らせ
- 設定登録した待ちうたは、待ちうたMvリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることもできます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- 相手(発信者)には音楽やボイスが呼び出し音である旨のアナウンスが流れます。

楽曲を聴かせる

全員に聴かせる場合(楽曲を設定登録した場合の操作となります。)

- EZトップメニュー (▶ P.219) → [EZサービスで探す] → [EZ待ちうた]
 → [EZ待ちうた設定メニュー]
- 2 [待ちうたMy設定]→[1.みんなに聴かせる]
- 3 画面の指示に従って操作→完了
- お知らせ
- 相手から電話番号の通知がない着信に対しては「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲設定登録時に「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460→ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報をCメールで通知するサービスです。 ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

- 1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける
- 2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される
- お知らせ
- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません (090-4444-1460への通話料は発生します)。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

■ EZ待ちうたに関するご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオブションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供 (Myリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合等では、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

■ ご利用料金について

月額使用料

有料

迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」と入力すると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

(*) ご注意

• 「お留守番サービス (M61)」「着信転送サービス (M62)」「割込通話サービス (M64)」「三者通話サービス」「番 号通知リクエストサービス (M63)」のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

お知らせ

- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - · 警察、消防、海上保安本部
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- 通話をせずに、着信のみ残された電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
 お断りガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」
- 電話をかけてきた相手の方にお断りガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 (15.8) (4.7.6H) (4.7.6H) (2.7.7.7.

設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除

- 1 (1***) (4***) (8***) → (ア)
 最後に登録した電話番号を削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。
- 2 😭 -
- お知らせ
- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除

- 1 (1.5.) (4.5.0) (4.5.0) (9.5.0) → (アマ)
 受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。
- 2

■ ご利用料金について

月額使用料		有料
サージ	受信拒否リスト登録「1442」	無料
-ビス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
角料	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けて入力すると、通常の通話明細書に加えて、分計入力した通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

請求書発行イメージ




通話明細分計サービスの利用

- 1 (1s.e) (3tot) (1s.e)
- 2 相手先電話番号を入力→ 🕝
- お知らせ
- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けて入力する必要*があります。
 ※簡単な発信方法については「電話番号メニュー」(▶ P.47)をご参照ください。
- 次のように入力することにより、分計したい通話でとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知して	131+相手先電話番号→ 🍊 *
分計する場合	186+131+相手先電話番号→ 🗺
電話番号を通知しない で分計する場合	184+131+相手先電話番号→ 🕜

※「発信者番号通知(M42)」が「通知する」に設定されている場合。

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて入力できません。分計対象外の番号へ「131」を付けて入力した場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けて入力されていた場合は、月初めまでさかの ぼって分計対象として明細書へ記載致します。

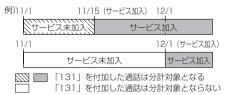

データ通信サービス(標準サービス)

Packet WIN

Packet WINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet 通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W41Hは「au.NET(エーユードットネット)」等のPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

■ パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データ等のダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット 通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会 (今月 「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料) を照会いただけます。 パソコンから \Rightarrow http://www.au.kddi.com \Rightarrow お客さま窓口

au電話から \Rightarrow \square → [トップメニュー] → [料金・申込・インフォ]

W41Hではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps、送信64kbpsとなります。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

(ど) ご注意

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。
- ご利用には、USBケーブル(試供品)またはUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途で契約により、PacketWIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金目安(M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も 発信履歴や着信履歴に残りません。

- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- W41Hは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、「通信環境確認(M551)」で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。その場合には卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。
- ※ 対応プロバイダについては、auホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご覧ください。

通信環境確認 (M551)

現在地でのご利用可能な通信速度を確認します。

1 5 · tr. 15 · tr. 18 · 18 · 18

ご利用可能なPacket通信の最大速度、または電波状態によっては「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

2

Packet WINの利用〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になるには、USBケーブル (試供品) のドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク (TCP/IP) の設定が必要です。

USBケーブル(試供品)のドライバは、あらかじめ付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照のうえインストールするか、ダウンロードしてください。また、最新のインストールガイドとダウンロードについては、下記ホームページからご参照いただけます。

auのホームページ

http://www.au.kddi.com/usbwin

株式会社 日立製作所のホームページ

http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/download/

- 1 接続機器 (USBケーブル (試供品) など) をパソコンに接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード*1	「au」:全ユーザー共通
電話番号※2	*99 * * 24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183セカンダリDNS:210.141.112.163

- ※1 ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。
- ※2 Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の『電話番号』項目欄には「*99**24#」と設定してください。

<u>[*99**24#]以外の英数字</u>を設定した場合は、「ASYNC/FAX通信](▶P.399)となりますのでご注意ください。

Windows®XPでのau.NETご利用の設定



1. Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック※バソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。



2. 「次へ」をクリック



 「インターネットに接続する」をチェック→「次へ」 をクリック



4. 「接続を手動でセットアップする」をチェック→「次へ」をクリック



 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェック→「次へ」をクリック



6. 使用するモデムを選択→「次へ」をクリック



 7. 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力→ 「次へ」をクリック



8. 「電話番号」に「*99**24#」を入力→「次へ」 をクリック



- 9. 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」・「パスワードの確認入力」に「au」と入力
 - →「次へ」をクリック
 - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合わせ て選択してください。



10. 「完了」 をクリック



11.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択→右クリックしてプロパティを開く



12.プロパティ画面の「ネットワーク」 タブを選択→ 「設定 | をクリック



13. 「PPP設定」ですべてのチェックを外す→「OK」 をクリック



14.プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP) |をチェック→「プロパティ|をクリック



15. 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェック→「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」・「に次のような値を入力→「OK」をクリック・「優先DNSサーバー」:210.196.3.183・「代替DNSサーバー」:210.141.112.163



16.プロパティ画面で「OK」をクリック



17.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリック



18. 「ダイヤル」 をクリック

お知らせ

電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。

■ Packet WINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

Packet通信の表示

Packet通信中は右のように 表示されます。



《Packet送信中》



《Packet受信中》



《Packet送受信中》

(学) ご注意

- 「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を 解除してください。
- 「データ通信制限(M430)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するための発信はできません。設 定を解除してください。

お知らせ

- Packet通信中に (確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の画面でよが表示されて、「お知らせ受信(M23)」で設定さ れた通知音が鳴ります。 Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面でとが表示されて、「Cメール受信(M24)」で設定され た受信音が鳴ります。

Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認することができます。

回線交換通信サービス

USBケーブル(試供品)などを利用してパソコンなどから最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC FAX通信を行うことができます。

(学) ご注意

- パソコンなどとの接続方法、ASYNC/FAX通信の方法は、パソコンなどでで使用になる通信ソフトの取扱説明書を ご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、電波状況や混雑、通信相手(相手側のモデムの性能)などによって異なります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。 ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。
 - ▶ P.400 「■その他の電話からW41HへASYNC/FAX通信する」
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをお勧めします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。その場合には、卓上ホルダを使用した充電方法で充電し てください。
- ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール・Eメールの着信を受けることはできません。
- ASYNC/FAX通信を行ったときは、発信履歴・着信履歴に記録されます。

ASYNC/FAX通信ご利用前の準備

- 🚺 接続機器(USBケーブル(試供品)など)をパソコンなどに接続
- 2 接続機器のモデムを設定

ASYNC/FAX通信の開始

パソコンなどの操作により、W41Hから発信するだけで、ASYNC/FAX通信を開始できます。

- W41HからASYNC/FAX通信をする
- 通信ソフトを起動

2 通信相手に接続

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。 詳しくは、ご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

(*) ご注意

- 「ダイヤル発信制限 (M432)」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- 「データ通信制限(M430)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するための発信はできません。設定を解除してください。

ASYNC通信中/FAX通信中の表示

ASYNC通信またはFAX通信を開始すると、通信時間が表示されます。





《ASYNC通信の場合》

《FAX通信の場合》

■ その他の電話からW41HへASYNC/FAX通信する

au電話以外の電話からW41HへASYNC/FAX通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

お客様のW41Hから、データ通信を送信する場合には、この操作は必要ありません。

ASYNC通信(PC通信)の場合

- 通信ソフトを起動
- 2 アクセス番号090-4444-4444を入力
- **3** プー音を確認
- 4 お客様のW41Hの電話番号と冊を入力

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから送信する場合は、ATDT090-4444-4444を入力して、相手先の電話番号を入力してください。

FAX通信の場合

- 11 アクセス番号090-4444-4445を入力
- 2 プー音を確認
- 3 お客様のW41Hの電話番号と

 ●を入力

 ポーズボタンのあるFAXから送信する場合は、090-4444-4445の後にポーズボタンを3回押して、

 相手先の電話番号を入力してください。

ASYNC着信中/FAX着信中の表示

ASYNC着信中/FAX着信中にUSBケーブル(試供品)と接続すると、ASYNC通信/FAX通信が行えます。 ※ ASYNC/FAX通信の着信時に (メニュー)

→ [着信拒否] / [こっと押すと、着信を拒否できます。







《FAX通信の場合》

■ 回線交換通信サービスのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料金	有料


周辺機器のご紹介

周辺機器の名称

■ 電池パック(41HIUAA)




■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)

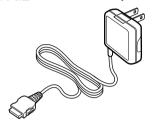

■ 卓上ホルダ(41HIPUA)



■ カシオ平型ステレオイヤホン03(03CAQPA)

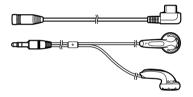

■ W41H付属CD-ROM

- · USBドライバ
- ・パケットカウンター
- ・パケット通信最適化ツール
- ・2次元コードメーカー
- · MySync Suite体験版
- · W41H取扱説明書

■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売) ■ USBケーブル(試供品)





- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)
- MySyncシリーズ(別売)*
- ※MySyncシリーズの詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。 http://www.mysync.jp

電池パックを交換する

■ 取り外しかた

- 1 電池パックカバーを凹部のところで上に持ち上げる 凹部を引くと、電池パックカバーが少し浮き上がります。
- 2 電池パックカバーをずらして取り外す
- 3 電池パック上部のPULLタブを上に引き、取り出す







(学) ご注意

 電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。タブ以外の方向から持ち上げようとすると、 コネクタを破損する恐れがあります。

■ 取り付けかた

- 電池パックのPULLタブが上に出るようにして、電池の接続部の位置を確かめて、電池 パックをはめ込む
- 2 電池パックカバー上部のツメと本体の凹部を合わせるように、カバーを置く
- 電池パックカバーの外周部3ヶ所を本体の凹部の方向に押し、カバーをはめる





2



3



(*) ご注意

- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。
 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。
 寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。 auショップなどへお持ちくださ
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(▶P.31)をご確認ください。

充電用機器の取扱方法

共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する

電池パックをW41Hに取り付けた状態で充電してください。

1 W41Hに共通DCアダプタ01(別売)を接続する



W41Hを開いて、側面にある外部接続端子キャップ(**11-1**)を開け、共通DCアダプタO1(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(**11-2**)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む

W41Hの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。 充電が完了すると呼叫が表示されます。 赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。

- 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外 しボタンを、押しながら引き抜く
- 4 W41Hの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く



その他の周辺機器の取扱方法

カシオ平型ステレオイヤホン03は、ステレオイヤホンと丸型3.5イヤホンジャック変換アダプタを接続して使用します。

カシオ平型ステレオイヤホン03を使用する

- 1 イヤホン設定(M56)で項目を選択し「マイクなし」に設定する▶ P.360「イヤホン設定(M56)」
- 2 ステレオイヤホンと丸型3.5イヤホンジャック変換アダプタを接続する
- 3 W41Hにカシオ平型ステレオイヤホン03を接続する



W41Hを開いて、側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップ (3-1)を開け、カシオ平型ステレオイヤホン03のコネクタを、 先端の形状を確認して差し込みます (3-2)。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処 置	頁						
	電池パックは充電されていますか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	P.28 P.402						
☎○を押しても 電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。	P.402						
电ぶか入りない	電池パックの端子が汚れていませんか?	端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	P.28						
	☎️を1.5秒以上長押ししていますか?	②を1.5秒以上長押ししてください。	P.30						
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	P.30						
	au ICカードが挿入されていますか?	au ICカードを挿入してください。							
	「圏外」が表示されていませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。							
	電話番号が間違っていませんか?(市外局番から入力していますか?)	電話番号を正しく入力してください。	P.45						
	電話番号入力後、🕜 を押していますか?	電話番号の入力後にぐるを押してください。							
電話がかけられない	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「オートロック (M413)」を一時的に解除してください。	P.345						
	ダイヤル入力での発信が制限されていませんか?	「ダイヤル発信制限 (M432) 」 を解除してく ださい。	P.347						
	アドレス帳からの発信が制限されていませんか?		P.347						
	電波OFFモードが設定されていませんか?	「電波OFFモード(M54)」を「電波OFFしない」に設定してください。	P.357						
	電波は十分に届いていますか?	電波状態の良い場所に移動してください。	P.31						
	サービスエリア外にいませんか?	サービスエリア内に移動してください。							
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	P.30						
	au ICカードが挿入されていますか?	au ICカードを挿入してください。	P.42						
電話がかかってこ	着信拒否が設定されていませんか?	「着信制限(M44)」を解除してください。	P.348						
ない	電波OFFモードが設定されていませんか?	「電波OFFモード(M54)」を「電波OFFしない」に設定してください。	P.357						
	着信転送サービスが設定されていませんか?	「転送停止(M625)」で着信転送サービスを停止してください。	P.386 P.28						
	エクステンションモード中ではありませんか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。							
圏外アイコンが表	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	P.31						
示される 	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。	P.25						
LEDランプは点滅	「音量 (M211~M241)」が消音に設定されていませんか?	「音量 (M211~M241)」を調節してくだ さい。	P.338						
するが着信音が鳴らない	マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」になっているか「オリジナル」の音量が消音になっていませんか?	マナーモードを解除するか、「オリジナル」 の音量を調節してください。	P.375						
	充電用機器は正しく接続されていますか?	充電用機器を正しく接続してください。	P.28						
充電ができない	電池パックは正しく取り付けられていますか? 卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?	電池パックを正しく取り付けてください。 端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	P.402 P.28						
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	P.30						
キー操作ができない	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作 が無効になっていませんか?	■ (1秒以上長押し)を押して、サイドキー操作の無効を解除してください。	P.49						
	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「オートロック (M413)」を一時的に解除してください。							
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	P.28 P.402						

症	状	原因	処 置	頁					
EZ FeliCa	継能が使	電池切れになっていませんか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	P.28 P.402					
えない	NXHEIJ IX	オートロック、遠隔オートロック、FeliCaロック が設定されていませんか?	設定時は使用できません。一時的に解除してください。	P.290 P.345 P.346					
au ICカート	ド(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	au ICカードが正しく差し込まれているかご確認ください。	P.42					
エラーと表	示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	お客様のau ICカードが正しく差し込まれて いるかをご確認ください。	P.41 P.42					
充電してく 電池切れ、 示されて警 鳴った	などと表	電池残量がほとんどありません。	充電するか、充電された電池パックと交換し てください。	P.28 P.402					
電話が勝手 する	三に応答	簡易留守メモが設定されていませんか?	[1秒以上長押し]を押して、簡易留守メ モを解除してください。	P.73					
		電池パックが寿命となっていませんか?	新しい電池パックをお買い求めください。	_					
電池パック		「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	電波状態の良い場所でご使用ください。	P.31					
		LEDランプの点滅が続いていませんか?	「LED設定(M21〜M27)、M20」を 「OFF」または「解除する」にしてください。						
電話をかけた受話口か	15	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	P.31					
「プーッ、フ プーッ…」。 てつながら	と音がし	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方 が話し中です。	電話を切って、再度おかけ直しください。						
「オートロ! たは「オー 中」と表示	トロック	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「オートロック (M413)」を一時的に解除してください。	P.345					
受信電界ア 消えて圏外 が表示され つながらな	トアイコン l、電話が	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	P.31					
ディスプレ がすぐに消		照明設定の点灯時間が少なく設定されていませんか?	「照明(M316)」で点灯時間を調整してください。	P.343					
電源を入れ あてても音			電話番号を入力してできた押してください。	P.45					
相手の声がない	が聞こえ	受話音量が音量1に設定されていませんか?	受話音量を調節してください。	P.49					
		受話口を耳でふさいでいませんか?	受話口が耳の中央にあたるようにしてください。	P.25					
イヤホンマ マイクが使		イヤホン設定 (M56) が「マイクなし」に設定されていませんか?	「マイクつき」に設定してください。						
テレビが映らない 映像や音声が止まる		放送波は十分に届いていますか?	放送波の良い場所に移動してください。						
ノイズが出		TV用アンテナを伸ばしていますか?	放送波の受信状態を改善するため一番良く 映る状態を探してご視聴ください。	· P.292					

さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、以下の株式会社日立製作所のホームページでご案内しております。

[・]W41Hからは→ http://www.hitachi.co.jp/ez/fag/ (日立携帯電話 Q&A)

[・]パソコンからは→ http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/fag/ (日立携帯電話 Q&A)

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。

保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW41H本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

EZwebからは **2**55756またはEZ→トップメニュー→料金・申込・インフォ→お問い合わせ ※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

-般電話からは **通**0077-7-113(通話料無料) au電話からは 局番なしの113番(通話料無料)

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりもお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難·紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、ご利用されていたau電話をお持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象とはなりません。
- ※充電器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数は継続されます。)
- ※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **(4**0077-7-111(通話料無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料無料)

au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

付録/索引

文字入力の詳細情報

記号(全角)/(半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(スペース)		0	,			:	;	?	!	,	0	,	,		`			`	Y.	>	7,,	"	소	Þ	ď	0	_	_	-	/
	~	=			• •	'	,	"	"))	ĺ)]	{	}	<	\rangle	«	》	Γ	J	ſ]	[1	+	_	±
×	÷	=	#	<	>	≦	≥	∞		δ	우	0	1	"	$^{\circ}$	¥	\$	¢	£	%	#	&	ж	@	§	☆	*	\bigcirc		0
\Diamond	♦			Δ		∇	▼	*	₹	\rightarrow		1	\downarrow	=	\in	\ni	\Box	\square			U	\cap	Λ	\vee	-	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\exists	\nearrow
工	$\overline{}$	д	∇	≡	÷	«	>	$\sqrt{}$	တ	8	•:	S	SS.	Å	‰	#	b	Þ	†	++	¶	\bigcirc	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Н	Θ
	K	>	М	N	Ξ	0	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	ι	н	λ	μ	ν	ξ	0
π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	М	Η	0	П	Р	С	Т	У	Φ
Х	Ц	Д	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	К	Л	М	Н	0	П	р	С	Т
У	ф	Х	ц	ч	Ш	щ	ъ	ы	Ь	Э	Ю	Я	_		Г	٦	Ш	L	F	\vdash	\exists	ㅗ	+	_		г	٦	7	L	H
\vdash	Н	F	+	F	_	\exists	_	+	F	$\overline{}$	\vdash	_	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15	16	17)
18)	19	20	Ī	$ \bar{\mathrm{II}} $	III	$ \overline{V} $	V	VI	VII	VIII	IX	X	<i>""</i> =	+_	セチ	メー	グラ ム	トン	アール	ヘク タール	リツトル	ワット	ᄞ	ドル	セン ト	パー セント	ミリバール	くぶ	mm	cm
km	mg	kg	СС	m	嘁	"	"	No.	K.K.	Tel	Œ	(+)	⅌	惫	Ŧ	(株)	(有)	(代)	鵬	炡	翢	ş	Σ		Δ	₽				
																										(改行)				

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

	@	-	_	/	:	!	?	~	()	*	#	+	,	٨	;	<	=	>	\$ ¥	%	&	[]	,	,	{	}
"	,	۰	-		Γ	L	空白(スペース)																					

絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)







- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

顔文字一覧

No.	内容	No.	内 容	No.	内 容	No.	内容	No.	内容
00	(^-^)/	20	(^ε^)	40	(☆)	60	(˙ • ω • ˙)	80	o(*)o
01	(^0^)/	21	(^~^)	41	(-, -;)	61	Σ(̄□ ̄)	81	m()m
02	(' -^*)/	22	(^o^;)	42	(^_^)v	62	(_O_;)	82	m(u_u)m
03	(•ω•)/	23	v(^-^)v	43	(^3^)-☆chu!!	63	(;)!!	83	m()m
04	o(^-^)o	24	(*^o^*)	44	(//∇//)	64	(☆o☆)	84	(T_T)
05	o(^▽^)o	25	(≧∇≦)	45	(・_・)エッ?	65	(+_+)	85	(〒_〒)
06	(^0^)	26	(≧∇≦)ゞ	46	(-0-;)	66	(*_*)	86	(111_111)
07	\(^_^)/	27	ヾ(≧∇≦*)ゝ	47	(-3-)	67	(0_0)	87	(>_<)
80	(^-^)ノ~~	28	(^ε^)♪	48	(*´Д`)=з	68	(><;)	88	Y(>_<、)Y
09	(*^-^)b	29	(´∀`)	49	¬(´-`) г	69	(→0←) 沒	89	(/_;)/~~
10	♪(*^・^)ノ ^☆	30	f^_^;	50	φ()	70	(((° д°;)))	90	(;_;)
11	(b^-°)	31	(^ ^ %	51	(^o^)v-~~~	71	(#̃ε´#)	91	(ノ _・。)
12	(=^▽^=)	32	≡ (/ ^^)/	52	(*^o^)乂(^-^*)	72	(-^-)	92	(?_?)
13	(*^ー^)ノ	33	p(^-^)q	53	o(°∇°*o)(o*°∇°)o~♪	73	(#)	93	<u>ئ</u> اج
14	Ϋ́(´ — `)	34	(^人^)	54	(♂•∀•)♂	74	(メ	94	()zzZ
15	♪(*'-^)-☆	35	(*゚∇゚ノノ゛☆	55	(~ ∀ ~)	75	(~ε~)	95	(*v_v*)zzZ
16	(^)☆	36	(• ₋ • ;)	56	()	76	(-"-;)	96	(*u_u)
17	(*^_^*)	37	(ノ^^)八(^^)ノ	57	:*: • (∀) • :*:	77	(^^)	97	(ρ) ₀
18	(^_^;)	38	o(^^o)(o^^)o	58	(´•ω•`)	78) ε ´ (98	(Θ_Θ)
19	(#^-^#)	39	σ (^-^;)	59	ヽ(゜▽、゜)ノ	79	/(° 🗆,)/	99	ZZzz

- ●登録されている顔文字は、「顔文字 (M513)」ですべて編集や削除することができます。
- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。

定型文一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	12	お疲れ様です	26	すぐ行きます	40	いつもお世話になっております。
01	EZweb@mailで取得した	13	お久しぶりです	27	待ってます	41	至急電話ください。
101	アドレス(マイアドレス)	14	こんにちは	28	迎えに来て!	42	電車遅延のため、遅れます。
02	@ezweb.ne.jp	15	こんばんは	29	がんばって!!	43	申し訳ありません。
03	http://www.	16	おやすみなさい	30	Thank you!	44	よろしくお願いいたします。
04	.ne.jp	17	Happy birthday!	31	ありがとう	45	後ほどご連絡いたします。
05	.co.jp	18	A HAPPY NEW YEAR!	32	ごめんなさい	46	変更します。
06	.com	19	Merry Christmas!	33	OK!	47	中止します。
07	.or.jp	20	連絡ください	34	NG!	48	延期します。
08	http://www.au.kddi.com/	21	携帯に電話して	35	了解!	49	至急
00	download/ezmovie_player	22	メールして	36	ゴメン!	50	
09	.dion.ne.jp	23	あとで電話するね	37	大丈夫!	20	
10	ありがとうございました	24	またメールするね	38	もう少し待ってて!	(
11	おはようございます	25	遅れます	39	今電話できない	60	

- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。
- ●No.00には、お手持ちのW41Hの電話番号が表示されます。
- ●No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス (マイアドレス) が表示されます。
- ●No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- ●No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。▶ 「定型文 (M512)」

カメラ/データフォルダの詳細情報

切り出しメニュー

画像サイズ 切り出し メニュー項目	ケータイ	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)			ワイド (1600×960) (960×1600)	
ケータイ (120×160)	×	0	0	0	0	0	0
壁紙 (240×320)	×	×	0	0	0	0	0
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	×	0	0	0	0
VGA (640×480)	×	×	×	×	0	0	0
SXGA (1280×960)	×	×	×	×	×	O*1	O**2
ワイド (1600×960)	×	×	×	×	×	×	○*3
UXGA (1600×1200)	×	×	×	×	×	×	×

^{○:}編集可能 ×:編集不可

- ※1 ワイド(960×1600) をSXGA(1280×960) に切り出すことはできません。
- ※2 UXGA (1200×1600) をSXGA (1280×960) に切り出すことはできません。
- ※3 UXGA(1200×1600)をワイド(1600×960) に切り出すことはできません。

リサイズメニュー

画像サイズ リサイズ メニュー項目	ケータイ (120×160)	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)			ワイド (1600×960) (960×1600)	
ケータイ (120×160)	×	0	×	0	0	×	0
壁紙 (240×320)	0	×	×	0	0	×	0
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	×	×	×	0	×
VGA (640×480)	×	×	×	×	0	×	0
SXGA (1280×960)	×	×	×	×	×	×	0
ワイド (1600×960)	×	×	×	×	×	×	×
UXGA (1600×1200)	×	×	×	×	×	×	×

○:編集可能 ×:編集不可

編集できる画像の一覧

					直	像効:	果				画	像変	<u></u>		
画像種類		画像サイズ	アイコン	フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成	ビジネス補正
	ケータイ	横120×縦160		0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	0
))-1	横160×縦120		0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	壁紙	横240×縦320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	至机	横320×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
	ワイド	横240×縦400		0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0
	壁紙	横400×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
	VGA	横640×縦480	2	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	VOA	横480×縦640	2	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
JPEG	SXGA	横1280×縦960	2	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
01 20	JAUA	横960×縦1280	2	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	UXGA	横1600×縦1200	9	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	UNUA	横1200×縦1600	2	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	ワイド	横1600×縦960	2	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	2-11-	横960×縦1600	2	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	au対応	横132×縦176	1	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×
	auxy//bi	横176×縦132		0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
	上記以外	横120~240 × 縦120~400	Ð	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
DNIC		横120×縦160	1	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×
PNG		横160×縦120	Ð	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×

○:編集可能 ×:編集不可

W41Hで撮影できるサイズ以上の画像は、編集できません。

データフォルダ内の登録先一覧

登録先選択メニ	選択データの種類	VGA/SXGA/UXGA/ ワイド画像	画像	画像のみのムービー※3	@>@404−ÿ− [®]	ムービー **3	着Flash	フォトミキサー作品/アニメ&メロディ/	ボイス/メロディ/着うた®	メニュー用F-ash®	フォトミキサー作品	アニメ/アニメのみの	テキスト(オマオ)	CD読み込みデータ	番組データ※※/ブレイリスト/	スタンプ/テキスト(MMF)/	テンプレート/フレーム/	アニメ/フォトミキサーの	アニメ&メロディ/テキスト&	テキスト&メロディ/テキスト&	(>Calendarデータ)	スケジュール/タスクリスト	アドレス帳(VCardデータ)	辞書	F-ash®	PC配信データ**
着信音関連	通常着信音					0	(\supset	Δ				1		_							÷	\vdash			
AIDDINE	Eメール受信音												+													
	お知らせ受信音								Δ																	
	Cメール受信音				П				Δ				1													
アドレス帳関連	個別着信音					0	(\Im	Δ				1													
7 1 2 7 12/7/22	個別Eメール音												Ť													
	個別Cメール音								\triangle																	
ŀ	個別画像		0	0		•							1													
	グループ着信音					\cap	($\overline{}$	Δ				1													
	グループEメール音					_			Δ				7													
	グループCメール音								Δ				T													
	グループ画像		0	0		•							T													
アラーム関連	アラーム音					0	(O .	Δ				Ť													0
	スケジュールアラーム音					0	(<u> </u>	Δ				T													
	タスクリストアラーム音					0	(C	Δ				T													
	カウントダウンアラーム音				П	Ō	(Δ				T													
	アラーム画像		0	0		•							T													
	スケジュール画像		Ō	Ō		•							T													
	タスクリスト画像		0	0		•							1													
	カウントダウンアラーム画像		Ō	Ō		•							T													
画像関連	待受画面	0	0			Ť							T												0	
	通常着信画面※6		Ō	0		•					•		T													
	Eメール送信画面		Ö			Ť					0)	T													
	Eメール受信画面		Ö								Ŏ	_	Ť													
	オープンエミーロ		0	0		•					0		1												0	
	プロフィール画像		Ō	0		•					_		T													
	記念日画像		0	0		•							T													
GPS情報のみ	アドレス帳	0	0	0	0	0							7													
C. C 31 0505	プロフィール	0	0	0	0	0							1													
データ+	<u>ァー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>		0	0									1													
GPS情報	プロフィール		0	0		0							1													
待受ショートカ		0	0	0	0	0	($\overline{\mathcal{C}}$	0	0	0		5			C)				()	0		0	0
メインメニュー		Ť	Ĭ	Ĭ	H				Ť	0	Ĭ		1									_	ř			Ť
メモ帳)													
アドレス帳一件	‡登録																						0			
アドレス帳一括													1										Ö			
カレンダー一件													1								()	ř			
カレンダー一括													1								_	5				
ダウンロード辞												+	+									_		\cap		

- 登録できます。
- ◎: GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。
- ●:著作権が設定されているムービーは登録できません。
- △: ボイス(amc/3gp/3g2)は登録できません。
- ▲:GIFアニメは登録できません。
- ●: GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。また著作権が設定されているムービーは登録できません。
- ※ 1 「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」内の番組データ。
- ※2 512KBを超えたムービーは再生専用となります。再生専用ムービーの登録先は「待受ショートカット」のみです。
- ※3 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるムービー、番組データは「待受ショートカット」に登録できません。
- ※4 再生専用のデータは「待受ショートカット」にのみ登録できます。
- **%**5 アラーム音に登録できないPC配信データもあります。
- ※6 画像付きの音が通常着信音に登録されている場合は、登録できません。

Eメールの詳細情報

Eメールで送信可能なデータ一覧

データの	種類	拡張子	アイコン
ピクチャ		.png	
(GIFファイルのアニ	メも含む。)	.gif	1
		.jpg/.jpeg	
アニメ/メロディ/	テキスト/	.mmf*1	
アニメ&メロディ/:		.m3f*1	
メロディ/テキスト		.mqf*1	
ボイス		.qcp*1	N
		.hvs*1	D
プレイリスト		.kpl**2	LUST
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ	.amc	
		.3gp	
		.3g2	
	Lサイズ	.3gp	
		.3g2	
アドレス帳データ(v	Card)	.vcf	
スケジュールデータ タスクリストデータ	,	.VCS	ER!
テキスト(TXT)		.txt	
装飾データ		.ntl	*

- BMP画像/Flash®/着Flash/PCドキュメントは、 受信のみで送信はできません。
- 容量が500KBを超えるデータは、送信できません。
- 著作権が設定されているデータは、送信できません。
- ※1:このデータの場合、容量が150KBを超えるデータは、送信できません。
- ※2: プレイリストは、容量が300KBを超えるデータは送信できません。

Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png	
(GIFファイルのアニメも含む。)	.gif	1
	.jpg/.jpeg	100
	.bmp	

デー	タの	種類	拡張子	アイコン
アニメ/メロラ			.mmf*1	
アニメ&メロラ メロディ/テキ			.m3f*1	3
メロディ/テキ			.mqf*1	
ボイス			.qcp*1	
			.hvs*1	<u>v</u>
プレイリスト			.kpl**2	₽
ムービー		Sサイズ	.amc	
		Mサイズ	.amc	
		Lサイズ	.3gp	
			.3g2	
		LLサイズ	.3gp	
		QVGAサイズ	.3gp	
			.3g2	
Flash®			.swf	Ø
アドレス帳デー	-夕(v	Card)	.vcf	
スケジュール: タスクリストテ			.VCS	<u> </u>
テキスト(TXT)		.txt	
PC	Wor	dデータ	.doc	
ドキュメント	Exc	elデータ	.xls	
	Pow	erPoint [®] データ	.ppt	PC
	PDF	データ	.pdf	
	HTN	ル データ	.htm	
	mH	TMLデータ	.mht	
装飾データ(受 約4KBまでで	~	能なデータは	.ntl	*

- 受信できるデータの容量は、約685KBまでです。
 685KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約500KBになります。
- Flash®の場合、受信できるデータの容量は約137KBです。137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。
- ※1:このデータの受信可能な容量は、約206KBまでです。206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。
- ※2: プレイリストの受信できるデータの容量は約411KBです。
 - 411KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約300KBになります。

リセット一覧

機能リセット (M461)・メモリリセット (M462) でリセットされる内容

機能設定

—:リセットされないことを示します。

INCHEEK.	~			機能リセット後の	メモリリセット
		リセット対象		状態	後の状態
M13	通話料金表示			解除する	_
M14	通話料金レート			1.0倍	_
M21	通常着信	音量		音量3	
		メロディ		固定音 1	
		バイブレータ	設定	OFF	
			振動設定	パターン 1	
		LED設定	色	全色	
			点灯パターン設定	フラッシュ 1	
M22	Eメール受信	音量		音量3	
		メロディ		サウンド1	
		バイブレータ	設定	OFF	
			振動設定	パターン 1	1
		LED設定	色	LED4	1 -
			点灯パターン設定	フェード1	1
		時間	設定	秒数指定	1
			鳴動秒数	5秒	1
M23	お知らせ受信	音量		音量3	
		メロディ		サウンド2	1
		バイブレータ	設定	OFF	1
			振動設定	パターン 1	1
		LED設定	色	LED5	<u> </u>
		LLDUXL	点灯パターン設定	フェード1	1
		時間	設定	秒数指定	1
		- 51-5	鳴動秒数	5秒	1
M24	Cメール受信	音量	176340 12 50	音量3	
	0, /v×iii	メロディ		サウンド3	1
		バイブレータ	設定	OFF	1
		/(1)00	振動設定	パターン 1	-
		 LED設定	色	LED1	-
		LLDBXL	点灯パターン設定	フェード1	-
		時間	設定		-
		内引用	鳴動秒数	5秒	-
M25	アラーム	音量	門用到バグ女人	音量3	
IVIZU) J-A	<u>日里</u> バイブレータ	設定	OFF	-
		11/1/20-3	振動設定	パターン 1	
		LED設定	色	LED3	_
		LEDIXE	点灯パターン設定		-
M26	スケジュールアラーム	立旦	点灯パターク設定	フラッシュ 1	
IVIZO	スクシュールアラーム	音量	=n⇔	音量3	-
		バイブレータ	設定	OFF	-
		1 ED =0.00	振動設定	パターン 1	_
		LED設定	色	LED3	-
1407	1 + > .1 +2 + > .	÷=	点灯パターン設定	フラッシュ 1	
M27	カウントダウン	音量	====	音量3	-
	タイマー	バイブレータ	設定	OFF	-
		. ======	振動設定	パターン 1	_
		LED設定	色	LED4	-
			点灯パターン設定	フラッシュ 1	
M28	操作音	キー操作音	T. =	消音	1
		オープン音	音量	音量3	1
			メロディ	オープン音 1	
		クローズ音	音量	音量3	_
L			メロディ	クローズ音 1	

		リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット 後の状態
M28	操作音	充電開始音	音量	音量3	
		充電終了音	音量	音量3	1 -
M29	効果音	スピーカー効果	•	Stereo Wide	
		イヤホン効果		Normal	1 _
		3D効果		設定する	1
M20	LED設定	通話中/通信中		解除する	
IVILO	LLDDXL	新着お知らせ		設定する	-
		操作中お知らせ		解除する	
		FeliCaお知らせ		設定する	
N 4 O 1	/=n		=0.00		
M31	ディスプレイ設定	待受画面	設定	リーフ	リーフ
		>= M ++ (=	固定壁紙の時計	時計/カレンダーなし	
		通常着信画面		固定着信画像	固定着信画像
		Eメール送信画面		固定送信画像	固定送信画像
		Eメール受信画面		固定受信画像	固定受信画像
		着信表示	設定	表示する	_
		照明	通常照明	10秒	
			メール/EZ照明	20秒	
			微灯設定	20秒] -
			明るさ設定	光センサー	1
M32	文字サイズ設定	一括設定			
	7,7777	アドレス帳文字			
		文字入力		中	
		メール文字			
		EZweb文字		ds	-
			<u> </u>	小	-
		データフォルダ文5		— 中	
		テキストメモ再生ご	文字		
M33	テーマ設定			インフォグレー	_
M34	Set Language(バイ!	Jンガル)		日本語	_
M35	オープンエミーロ	ON/OFF設定		解除する	解除する
		画面設定		ランダム	ランダム
		表示時間設定		3秒	_
M36	車載/充電照明			解除する	_
M37	ピクト日付表示			表示する	_
M38	キー照明			点灯する	_
M41	セキュリティロック	オートロック	ON/OFF設定	解除する	
			再ロック	解除する	1
		遠隔オートロック	ON/OFF設定	解除する	<u> </u>
		ASMIN TO J	指定時間	3分	-
				50	-
			着信回数	30	Ø\$∧∃+c1
		= "0 = '	発信元番号一覧	-	登録なし
		FeliCaロック	ON/OFF設定	解除する	_
		relicativy	クイック解除時間	5分	_
M42	発信者番号通知	relication		5分 通知する	
M42 M43	発信者番号通知 アクセス制限	シークレット		5分	_
				5分 通知する	
		シークレット		5分 通知する	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限		5分 通知する	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限		5分 通知する	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限		5分 通知する 表示しない	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZアプリ制限		5分 通知する	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZweb制限 EZアプリ制限 ハロー制限	クイック解除時間	5分 通知する 表示しない	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア	クイック解除時間	5分 通知する 表示しない	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限	クイック解除時間	5分 通知する 表示しない	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限 データ通信制限	クイック解除時間	5分 通知する 表示しない	
M43	アクセス制限	シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限 データ通信制限 ティーンズ制限	クイック解除時間	5分 通知する 表示しない 解除する	
		シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限 データ通信制限	クイック解除時間	5分 通知する 表示しない 解除する	
M43	アクセス制限	シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限 データ通信制限 ティーンズ制限	クイック解除時間	5分 通知する 表示しない 解除する	
M43	アクセス制限	シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限 データ通信制限 ティーンズ制限	クイック解除時間 7一制限 ON/OFF設定	5分 通知する 表示しない 解除する	- - - - - - - - - - -
M43	アクセス制限	シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限 データ通信制限 ティーンズ制限	クイック解除時間 '一制限 ON/OFF設定 拒否設定	5分 通知する 表示しない 解除する	
M43	アクセス制限	シークレット ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアブリ制限 ハロー制限 PCサイトビューア スケジュール制限 データ通信制限 ティーンズ制限	クイック解除時間 「一制限 ON OFF 設定 拒否設定 指定番号一覧	5分 通知する 表示しない 解除する 解除する 着信拒否	- - - - - - - - - - -

		リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット 後の状態
M44	着信制限	公衆電話	ON/OFF設定	解除する	_
			拒否設定	着信拒否	_
		アドレス帳登録外	ON/OFF設定	解除する	_
			拒否設定	着信拒否	_
		通知不可能	ON/OFF設定	解除する	_
			拒否設定	着信拒否	_
M45	八口一着信制限			設定する	_
M48	証明書設定	送出確認設定		確認画面ON	_
		ルート認証局		すべて有効	_
M51	文字入力補助	単語登録		_	登録なし
		定型文		_	お買い上げ時の内容
		顔文字		_	お買い上げ時の内容
		予測変換設定		設定する	_
		ダウンロード辞書		登録なし	登録なし
M521	エニーキーアンサー			解除する	_
M522	市外局番メモリ		ON/OFF設定	解除する	_
			局番入力	_	登録なし
M523	モード設定			通常モード	_
M524	エクステンションモード			解除する	_
M525	ホットキー設定	設定		OFF	OFF
		ホットダイヤル	電話番号	_	登録なし
M526	クローズ終話			終話する	_
M53	時刻補正			自動補正	_
M54	電波OFFモード			電波OFFしない	_
M55	データ通信	USB接続設定		データ転送	_
M56	イヤホン設定	イヤホン種類		マイクなし	
		音出力先設定		イヤホン+スピーカー	
		オート着信	ON/OFF設定	解除する	
			起動時間	5秒	
M57	ケータイアップデート	自動設定		設定する	
M62	着信転送サービス	転送先登録		登録なし	_
MO	プロフィール		•	_	お買い上げ時の内容

その他の機能

ての他の信	EBC				
		リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット後 の状態
発信履歴	フォト/リスト表示切	替(▶P.51)		1171 ==	V.T.11#e1
着信履歴	フォト/リスト表示切	替(▶P.51)		リスト表示	メモリなし
アドレス帳	検索(▶ P.65)			名前ヨミ検索	
	フォト/リスト表示切	替(▶ P.67)		リスト表示	_
	文字サイズ設定(▶ P.6	67)		中	
	アドレス(▶P.59)			_	登録なし
	グループ名(▶ P.62)			_	お買い上げ時の内容
ペア機能(▶	P.75)			_	登録なし
メインメニュ	.−(▶P.36)	アイコン		マルチビジョン	お買い上げ時の内容
待受ショート	カット	アイコン	ユーザー設定アイコン (▶ P.34)	_	「電卓」「電波 OFF モード」「モード設 定」「エクステン ションモード」「メ モ帳01」「W41H _テレビ体験版」
			通知アイコン(▶ P.33)	*2	通知なし*1
簡単メモ帳()				_	登録なし
	文字サイズ設定(▶ P.6	39)		中	_
メモ帳(▶ P.6	/			_	お買い上げ時の内容
	文字サイズ設定(▶ P.1	70)		中	_
貼り付けリス	、トデータ(▶ P.57)			_	メモリなし
	定履歴(▶ P.56)			_	メモリなし
	fの利用履歴(▶ P.57)			_	メモリなし
予測変換の確	定履歴(▶ P.56)			_	メモリなし
アドレス帳編	集中/スケジュール・タ	スクリスト編集中	口に一時的に保存された内容	_	メモリなし

		リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット後 の状態
時計/	カウントダウン	時間設定(▶ P.3	374)	1分/3分/5分	1分/3分/5分
カレンダー	タイマー	タイマーアラー	ム音(▶P.374)	アラーム音3	アラーム音3
1		タイマーアラー	ム画像(▶ P.374)	固定画像	固定画像
1		計測中のカウン	トダウンタイマー(▶P.374)	破棄	破棄
1	ストップウォッチ	計測中の記録(▶	P.375)	破棄	破棄
1	カレンダー/	休日設定(▶ P.3	370)	土日、祝日が休日	
1	スケジュール	表示切替(▶ P.3	371)	1ヶ月表示	1
1		記念日·誕生日(P.371)	表示する	1 -
1		フォト/リスト	表示切替(▶ P.371)	リスト表示	1
1		スケジュール·ii	記念日(▶P.366、P.367)		登録なし
1		タスクリスト(▶	P.368)		豆球体し
1	タスクリスト	フォト/リスト	表示切替(▶ P.369)	リスト表示	_
簡易留守	簡易留守メモ設定	設定(▶P.72)		解除する	_
メモ		応答メッセージ	(P.72)	固定応答	固定応答*3
					自作応答:登録なし
	応答時間設定(▶ P.7			16秒	_
	簡易留守メモリスト	(▶P.74)		_	登録なし
	Zト(▶P.71)			_	登録なし
マナー	ON / OFF設定(▶ P	.375)		解除する	
	設定(▶P.375)			通常マナー	
	オリジナル	音量	通常着信		
	(►P.376)		Eメール受信		
			お知らせ受信		
1			Cメール受信	消音	
1			アラーム		
1			スケジュールアラーム		
1			カウントダウンタイマー		
1		バイブレータ	通常着信		
1			Eメール受信		
1			お知らせ受信		
1			Cメール受信	V1	
1			アラーム		
1			スケジュールアラーム		
1			カウントダウンタイマー		
1		キー操作音	•		1
1		オープン音			
		クローズ音		消音	
		充電開始音			
1		充電終了音			
		簡易留守メモ		OFF	1
アラーム	アラーム設定(▶ P.3	172)		OFF	
	繰返し指定(▶P.37	2)		毎日	
	アラーム時刻(▶ P.3	72)		0時00分]
	アラーム音種(▶ P.3	172)		アラーム音 1	
	アラーム画像(▶ P.3	172)		アラーム画像	1 –
	スヌーズ設定(▶ P.3	173)		OFF	1
	アラーム優先(▶ P.3	73)		優先しない	1
	メモ(▶P.373)			登録なし	
フォト	撮影モード(▶ P.14			ケータイモード	
	ケータイモード設定	(P.144)		壁紙240×320]
	PCモード設定	撮影サイズ設定	(P.144)	UXGA 1600 × 1200]
		フォト画質設定	(▶P.146)	ノーマルモード	1
	日付スタンプ	設定		解除する	
	(P.146)	色		黒	1
	シャッター音選択(▶	P.151)		パシャ	1 -
	セルフタイマー時間			10秒	1
1	情報表示(▶P.151)	,		表示する	1
	撮影補正(▶P.152)			自動補正	1
	撮影シーン(▶ P.145			人物	1
1	オートフォーカス設力			設定する	1
	1.5 1.2 /3 /3/(00/	_, 10/		12/2 > 0	

ムービー 録画モード(▶ P.147) 録画サイズ(▶ P.147) シャッター音選択(▶ P.151) セルフタイマー時間(▶ P.151) 情報表示(▶ P.151) 情報表示(▶ P.152) 画像表示設定(▶ P.169) 情報表示(▶ P.170) マイド再生設定(▶ P.170) マテサイズ設定(データフォルダ テキスト文字サイズ設定(デキソート(▶ P.182) 保存データ フォルダ 音量設定(▶ P.206) フッダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.206) ブレイリスト タイト	1) √ダ文字) (▶ P.169)	大帳 メールモード 高品質 ビッ 10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する フルワイド再生 中 登録日付 -	の状態 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジャッター音選択(▶ P.151) セルフタイマー時間(▶ P.151) 情報表示(▶ P.151) 撮影補正(▶ P.152) 画像表示設定(▶ P.169) 情報表示(▶ P.170) ワイド再生設定(▶ P.170) ウイド再生設定(▶ P.170) 文字サイズ設定(データフォル デキスト文字サイズ設定(デキ ソート(▶ P.182) 保存データ フォルダ SDオーディオ プレイヤー リビート設定(▶ P.206) ランダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.206)	1) √ダ文字) (▶ P.169)	ピッ 10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する フルワイド再生 中	
セルフタイマー時間(▶P.15 情報表示(▶P.151) 撮影補正(▶P.152) 画像表示設定(▶P.169) 情報表示(▶P.170) ワイド再生設定(▶P.170) ワイド再生設定(▶P.170) 文字サイズ設定(データフォル デキスト文字サイズ設定(テキ ソート(▶P.182) 保存データ フォルダ 音量設定(▶P.206) リピート設定(▶P.206) ランダム再生設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.206)	1) √ダ文字) (▶ P.169)	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する フルワイド再生 中	
情報表示(▶P.151) 撮影補正(▶P.152) データ フォルダ	yダ文字)(▶P.169)	表示する 自動補正 サムネイル 表示する フルワイド再生 中	
撮影補正(▶P.152) データ フォルダ 情報表示(▶P.170) ワイド再生設定(▶P.170) ウイド再生設定(▶P.170) ウイド再生設定(▶P.170) ウイド再生設定(▶P.170) ウィドカータフォル デキスト文字サイズ設定(データフォルダ リート(▶P.182) 保存データ フォルダ SDオーディオ ブレイヤー リピート設定(▶P.206) フェッダム再生設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.206)		自動補正 サムネイル 表示する フルワイド再生 中	
データ フォルダ 情報表示(▶P.170) ワイド再生設定(▶P.170) 文字サイズ設定(データフォル テキスト文字サイズ設定(デキ ソート(▶P.182) 保存データ フォルダ SDオーディオ ブレイヤー リピート設定(▶P.206) フンダム再生設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.206)		サムネイル 表示する フルワイド再生 中	
フォルダ 情報表示(▶P.170) ワイド再生設定(▶P.170) ワイド再生設定(▶P.170) 文字サイズ設定(データフォル テキスト文字サイズ設定(テキ ソート(▶P.182) 保存データ フォルダ SDオーディオ ブレイヤー ブピート設定(▶P.206) リピート設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.206)		表示する フルワイド再生 中	
フイド再生設定(▶ P.170) 文字サイズ設定(データフォル テキスト文字サイズ設定(テキ ソート(▶ P.182) 保存データ フォルダ 音量設定(▶ P.206) リピート設定(▶ P.206) フェンダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.20		フルワイド再生 中 3)	_
フイド再生設定(▶P.170) 文字サイズ設定(データフォル デキスト文字サイズ設定(デキ ソート(▶P.182) 保存データ フォルダ 音量設定(▶P.206) リピート設定(▶P.206) ランダム再生設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.20		フルワイド再生 中 3)	_
文字サイズ設定(データフォル テキスト文字サイズ設定(テキ ソート(▶P.182) 保存データ フォルダ SDオーディオ プレイヤー リピート設定(▶P.206) ランダム再生設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.20		3) 中	
デキスト文字サイズ設定(テキ ソート(▶P.182) 保存データ フォルダ ラコルイヤー フレイヤー リピート設定(▶P.206) フ・グム再生設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.206)		3) '	
ソート(▶P.182) 保存データ フォルダ SDオーディオ ブレイヤー サビート設定(▶P.206) ランダム再生設定(▶P.206) スキン設定(▶P.206) 視覚エフェクト設定(▶P.20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		4
保存データ フォルダ SDオーディオ ブレイヤー リピート設定(▶ P.206) ランダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.20			1
フォルダ SDオーディオ プレイヤー リピート設定(▶ P.206) ランダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.20			登録なし
SDオーディオ ブレイヤー リピート設定(▶ P.206) ランダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.20			全データ/ユーザーフォルダ
ブレイヤー リピート設定(▶ P.206) ランダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.20		音量10	11 7/ 4 7 78/07
ランダム再生設定(▶ P.206) スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.20		なし	1
スキン設定(▶ P.206) 視覚エフェクト設定(▶ P.20		通常	1 _
視覚エフェクト設定(▶ P.20		ベーシック	-
	8)	キューブ	-
1 2019/11		<u> </u>	SDオーディオリ
	-70		スト、プレイリス
		_	ト1~プレイリス
			► 10
トラッ	ク	_	登録なし
充電時機能		メディアスタンド	_
メディアスタンド メディアスタンド設定(▶ P.2	13)	固定アニメ	_
テンプレート(▶P.213)		画像&カレンダー	_
雰囲気(▶P.213)		デジタル・スプリング	
表示リスト選択表示し	スト	なし	T -
(▶P.213) タイト	·ル	_	ユーザーリスト1~1C
データ	,	_	登録なし
ランダム再生設定(▶ P.213)		通常	_
画像切替時間設定(▶ P.213)		普通	_
再生時間設定(▶ P.213)		常に再生	_
EZweb ブラウザ履歴(▶P.217)		データなし	メモリなし
画像サイズ設定(▶ P.227)		標準	
文字サイズ設定(▶ P.227)		小	1
添付データ再生設定(▶ P.22	7)	再生する	1
スクロール設定(▶ P.227)		行スクロール	1 –
タイトル表示設定(▶ P.227)		表示しない	1
ブラウザ履歴クリア設定(▶ F		自動設定しない	1
タイムアウト設定(▶ P.227)		30秒	1
一発ジャンプ設定(▶ P.227)		日立ケイタイFan	日立ケイタイFar
		サイト	サイト
お気に入りリスト(▶ P.223)			登録なし
画面メモリスト(▶ P.226)			豆球なし
カンタンアクセス設定 (▶ P.	227)		http://number.
		_	ezweb.ne.jp/
			nads/select.
EZチャンネル 自動更新チェック設定(▶ P.2	200)	シーナス	jsp?num=
		設定する	— 2843+r1 ×4
000 15407 10704 0 0 0 0	ポット(▶ P.249) `		登録なし**4
GPS情報通知設定(▶ P.264		ON(確認あり)	-
ナビパスワード変更(▶ P.26		[0000]	4
	ス帳登録外	設定する	_
		http://walk.ozpoui.in/mon/	1
フィルター(▶ P.264)	も位置確認 パートナーリスト	http://walk.eznavi.jp/map/	<u></u> 登録なし
フィルター(▶ P.264) GPSメールURL(▶ P.264)	マル直体部 [ハートノーリスト		登録なし
フィルター(▶ P.264) GPSメールURL(▶ P.264)	・		
フィルター(▶ P.264) GPSメールURL(▶ P.264)	許可ユーザーリスト		一旦歌るし
フィルター(▶ P.264) GPSメールURL(▶ P.264)	確認した履歴(▶	P.257)	登録なし
フィルター(▶ P.264) GPSメールURL(▶ P.264)	確認した履歴(▶ 確認された履歴()	P.257) ▶P.257)	
フィルター(▶ P.264) GPSメールURL(▶ P.264)	確認した履歴(▶ 確認された履歴() 設定 応答	P.257) ▶ P.257) B設定 自動(確認なし)	
フィルター(▶ P.264) GPSメールURL(▶ P.264)	確認した履歴(▶ 確認された履歴() 設定 (▶P.259) 登録	P.257) ▶P.257)	

	リセット対象			機能リセット後の 状態	メモリリセット後 の状態
EZナビ	安心ナビ位置確認	位置確認メール	起動設定	毎回確認する	_
			受信履歴(▶ P.253)		登録なし
			送信履歴(▶ P.253)	_	豆球なし
			音/バイブ設定(▶ P.259)	_	音+バイブ
	安心ナビエリア通知	設定	起動設定	毎回確認する	_
			音/バイブ設定(▶ P.263)	_	音+バイブ
		エリア通知リスト	(▶P.261)		登録なし
		受信履歴(▶ P.26	62)		豆豉はし
EZアプリ	待受EZアプリ設定(▶	P.280)		設定OFF	_
(BREW®)	待受EZアプリ起動時	間(▶ P.280)		2秒	
	一発起動設定(▶ P.28	30)		設定OFF	_
	メニュー表示切替(▶F	P.281)		アイコン表示大	
Eメール	自動受信設定(▶ P.77)		自動受信する	送信履歴/受信
	メール受信方法(▶ P.1	77)		全受信	履歴:履歴なし
	バックグラウンド受信	(▶P.77)		受信する	振り分け設定:登 録なし
	添付自動受信(▶ P.78	3)		自動受信する	フォルダ名:メイ
	受信ボックス設定(▶ 「	P.78)		フォルダ表示	ンフォルダ・フォ
	受信メール自動削除()	►P.78)		既読メールのみ	ルダ1~3
	返信先アドレス(▶ P.7	78)			フォルダ登録:メ インフォルダ、
	差出人名称(▶P.78)			(++n) +=()	
	冒頭文設定(▶P.79)			付加しない	フォルダ1~3 フォルダロック:
	署名設定(▶ P.79)				解除
	返信メッセージ引用()	►P.79)		引用する	1
	テンプレート編集(▶P.79)			お買い上げ時の内容	
	送信ボックス設定(▶F			フォルダ表示	
	アドレス自動変更(▶F	P.79)	送信時変更表示	表示する	
		変更内容編集		お買い上げ時の内容	
	宛先件数制限(▶ P.80) インライン再生設定(▶ P.80)		ON		
			- 再生する	1	
	メロディ再生設定(▶F	P.80)		丹生する	
	スクロール設定(▶ P.8	30)		行スクロール	
	文字サイズ設定(▶ P.8	30))		
			´インフォボックス(▶ P.95~P.97)	_	お買い上げ時の内容
Cメール	署名設定(▶P.114)	設定		付加しない	付加しない
		内容		_	登録なし
	蓄積機能(▶P.114)			選択して蓄積	_
	受信フィルター設定	指定番号	設定	解除する	解除する
	(P.114)		指定番号一覧	_	登録なし
		非通知		解除する	_
		アドレス帳登録タ		解除する	_
		Eメールお知らせ			_
	文字サイズ設定(▶ P.115)			中	
		受信ボックス表示切替(▶ P.122)			_
	送信ボックス表示切替(▶ P.122)			- リスト表示	
	送信ボックス/受信ボックス			_	メールなし
	送信履歴/受信履歴		_	履歴なし	
Hello	着信モード(▶P.130			手動応答モード	手動応答モード
Messenger	着信音	着信音量(▶ P.1;		レベル3	レベル3
		バイブレータ(▶	P.130)	OFF	OFF
	フォト受信(▶ P.130)		ON	ON	
	出力スピーカー			スピーカー	スピーカー
	受話音量			レベル3	レベル3

- ※1 Eメールお知らせアイコンは、リセットされません。
- ※2 機能リセットをするとスヌーズお知らせアイコンはリセットされます。
- ※3 メモリリセットを行うと、「自作応答メッセージの録音」(▶ P.72)で録音した内容が削除されるため、メモリリセット前に「簡易留守メモの設定/解除」(▶ P.72)で自作応答が選択されていた場合は、設定が固定応答になります。 ※4 메のタイトル「自宅」は変更できません。

(*) ご注意

• miniSDメモリカードの内容は、メモリリセットを実行してもリセットされません。

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅·到着駅	時間	アクション
出発駅名{駅} から 到着駅名{駅} {まで}	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

(): 省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件と して設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	年前 午後 朝の 昼(の) 夕方(の) 夜(の)	
田井町石間(から 到信町石間(なて)	~月(の)~日 · (の) 今月(の)~日 · (の) 来月(の)~日 · (の) 再来月(の)~日 ·	・ に に に 頃に から までに	五光 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 〜時間後〜分後 〜時間半後	

{}: 省略可能

(*1)時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅		日にち	アクション
出発駅名{駅} から 到着駅名{駅}	{まで}	今日 明日 明後日 〜月(の)〜日 今月(の)〜日 来月(の)〜日 来月(の)〜日	始発 終電 最終

{}:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で目的地検索」話しかたパターン

(1) 店名/施設名で探す

店台/ 加設石 C 株 外 店名や施設名を発声してください。 ※ 正式名称でなくても入力可能な場合があります (例: ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※ 所在地域を指定した発声もできます。

「一位でする」 「かいずれかの方法で発声してください。 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合 「飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあ

②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。 ※ 路線名はつけないで発声してください (JR新宿駅は認識されません)。 ※ 末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です (新宿、新宿駅、いずれも可)。

※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

(4) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます (例:東京都干代田区飯田橋3-10-10) ※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます (例:千代田区飯田橋)

※ 本内容は2006年1月時点のもので、将来的に予告なく変更される場合があります。

主な仕様

質量	約159g(電池パック含む)
連続通話時間	約220分
連続待受時間	約240時間
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約53mm×106mm×27mm(閉じた状態)

(学) ご注意

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W41Hの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W41HのSARは0.906W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ

http://www.au.kddi.com

株式会社 日立製作所のホームページ

http://www.hitachi.co.ip

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)*4
	件名	全角50文字、半角100文字
新規作成	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づけをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ*1	添付ファイル名(半角40文字以内)*2 5データまで添付可 5データを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)
	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)*3
	件名	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
~	添付データ* ¹	添付ファイル名(半角128文字以内)*2 5データまで受信可 データサイズ最大約685KB(1データ当り)
立たギ …カフ	保存容量	約2.4MBまたは最大600件
受信ボックス	保存期間	無期限
(+インフォボックス) 	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大300件まで
	保存容量	約1.2MBまたは最大300件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大150件まで
サーバ	保存容量	ЗМВ
	保存期間	30日

- ※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ500KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。
 ▶ P.412 「Eメールの詳細情報」
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。
- ※4 Eメール設定の宛先件数制限が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内」となります。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

EZweb

	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角512文字、半角1,024文字
	お気に入りタイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	全角·半角共に 1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
データフォルダ*1	ファイル名	全角20文字、半角40文字
へ保存	最大登録数	最大800件(EZチャンネルを除く)、約70MB(18,000クラスタ*²)
	タイトル	全角50文字、半角100文字
画面メモリスト	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などの ※2 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。 データは含みません。 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

au Music Player

プレイリスト名	全角/半角各20文字
1 プレイリストのトラック登録件数	30件
スピーカーでの連続再生時間(目安)	約6時間
イヤホンでの連続再生時間(目安)	約7.5時間
フォトアルバム総件数	約30件
フォトアルバム画像登録件数	約90件

EZチャンネル

番組タイトル	全角20文字、半角40文字
全登録可能数	3件
最大番組サイズ	3MB(1番組あたり)
番組ガイドサーバURL	半角256文字
コントロールサーバURL	半角256文字

EZナビウォーク

	登録可能件数	最大30件
Myスポット	確認レベル	3段階表示(確認レベルA~C&画像表示)
	タイトル	全角40文字、半角80文字
CDC V II LIDI	登録可能件数	1件
GPSメールURL	URLの最大入力数	半角256文字
	メッセージ文字数	全角/半角共に38文字
安心ナビ位置	受信履歴登録可能件数	最大30件
確認メール	送信履歴登録可能件数	最大30件
1年500/10	受信履歴保護可能件数	最大10件
	送信履歴保護可能件数	最大10件
	パートナーリスト登録可能件数	最大3件
	パートナーリスト名前の文字数	全角/半角共に12文字
	許可ユーザーリスト登録可能件数 (未許可のユーザーリスト含む)	最大5件
安心ナビいつでも位置確認	許可ユーザーリスト名前の文字数	全角/半角共に12文字
	確認した履歴の保存可能件数	最大30件
	確認された履歴の保存可能件数	最大30件
	確認した履歴の保護可能件数	最大10件
	確認された履歴の保護可能件数	最大10件
安心ナビエリア通知	登録可能件数	最大10件
	エリア名称文字数	全角/半角共に12文字
	通知先メッセージ文字数	全角/半角共に38文字
	タイトル文字数	全角/半角共に12文字
	受信履歴	最大30件

Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
	保存件数	500件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	250件
	保存件数	300件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	150件
Cメールセンター	保存件数	無制限
しメールセンター	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZアプリ(BREW®)

保存容量	最大約70MB*1
体行台里	ACCURATION OF THE PROPERTY OF

※1 EZアプリ(BREW®)とデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリ(BREW®)の保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

画素数	有効画素数	約207万画素		
フォト	ケータイモード	ケータイ(横120×縦160) 壁紙(横240×縦320) ワイド壁紙(横240×縦400) カップリング撮影/アップダウン撮影 連続撮影	10倍ズーム 25段階 5倍ズーム 21段階 4倍ズーム 16段階 5倍ズーム 21段階 5倍ズーム 21段階	
	PCモード	VGA(横640×縦480) SXGA(横1280×縦960) UXGA(横1600×縦1200) ワイド(横1600×縦960)	2.5倍ズーム 16段階 1.25倍ズーム 6段階 標準のみ 標準のみ	
	撮影可能枚数	最大800枚*1(ケータイサイズの場合)		
	メールモード	標準S(横96×縦80) 3.2倍ズーム 18段階 標準M(横128×縦96) 3.2倍ズーム 18段階 高品質M(横128×縦96) 3.2倍ズーム 18段階 高品質L(横176×縦144) 3.2倍ズーム 18段階		
ムービー	ビデオモード	QVGA(横320×縦240)	1.8倍ズーム 12段階	
	録画時間	メールモード 最大15秒 ビデオモード 最大30秒(データフォルダに保存) ビデオモード 最大80分*2 (miniSDメモリカードに保存)		
	録画可能件数	最大800件*3		

- ※1 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などにより変わります。
- ※2 市販品のminiSDメモリカード(256MB~1GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
- ※3 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

データフォルダ

	保存可能件数	最大800件、約70MB*²(18,000クラスタ	7)*3			
全データ*1	フォルダ名	14byte				
	ファイル名	タイトル部: 40byte+拡張子部: 5byte				
		ケータイ 120×160	約800枚(12KB以下)			
		壁紙 240×320/カップリング撮影/	\$4.000 ##(20KB NEV			
		タイトル部: 40byte+拡張子部: 5byte ケータイ 120×160 約800枚(12KB以下)				
		VGA 640×480	約717枚(100KB以下)			
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	SXGA 1280×960(ファインモード)	約143枚(500KB以下)			
		SXGA 1280×960(ノーマルモード)	約284枚(252KB以下)			
		SXGA 1280×960(メールモード)	約717枚(100KB以下)			
		UXGA 1600×1200(ファインモード)	約89枚(800KB以下)			
		UXGA 1600×1200(ノーマルモード)	約179枚(400KB以下)			
		ワイド 1600×960(ファインモード)	約102枚(700KB以下)			
		ワイド 1600×960(ノーマルモード)	約203枚(352KB以下)			
		標準S(15秒)	約800件(60KB以下)			
	保存可能件数(目安)	標準M(15秒)	約800件(76KB以下)			
ムービーフォルダ		高品質M(15秒)	約498件(144KB以下)			
		高品質L(15秒)	約498件(144KB以下)			
		QVGA(ビデオモード)(30秒)	約47件(1,500KB以下)			
ユーザーフォルダ	登録フォルダ件数	30件				
ユーリーフォルタ	フォルダ名	14byte				

- データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- 容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
- ※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
- ※2 データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリ(BREW®)の 使用容量により減少します。
- ※3 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

miniSDメモリカード

PCフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし
1 6 2 3 70 2	データ名	255byte(フルパスファイル名)
	登録可能データ件数(1 フォルダ)	1,000件
	ユーザーサブフォルダ件数	100件
	1 データ最大サイズ	制限なし
データフォルダ	フォルダ名(ユーザーフォルダ)	14byte
	実フォルダ名(ユーザーフォルダ)	8byte
	ファイル名	タイトル部: 40byte+拡張子部: 4byte
	実データ名	12byte
	登録可能データ件数(1フォルダ)	9,999件
	登録可能フォルダ件数	900件
デジカメフォルダ	フォルダ名	8byte
	ファイル名	12byte
	登録件数(1フォルダ)	4,095件
SDビデオフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし
	ファイル名	1 Obyte
	登録件数	999件
SDオーディオフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし
	ファイル名	1 Obyte

miniSDメモリカードのフォト保存可能枚数

サイズ	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	保存サイズ/枚
ケータイサイズ	61,971	30,950	15,430	7,680	3,801	1,862	896	16KB以下
壁紙サイズ/カップリング撮影/ アップダウン撮影/連続撮影	30,985	15,475	7,715	3,840	1,900	931	448	32KB以下
ワイド壁紙	20,657	10,316	5,143	2,560	1,267	620	298	48KB以下
VGA	8,853	4,421	2,204	1,097	543	266	128	112KB以下
SXGA(メールモード換算)	8,853	4,421	2,204	1,097	543	266	128	112KB以下
SXGA(ノーマルモード換算)	3,873	1,934	964	480	237	116	56	256KB以下
SXGA(ファインモード換算)	1,936	967	482	240	118	58	28	512KB以下
UXGA(ファインモード換算)	1,239	619	308	153	76	37	17	800KB以下
UXGA(ノーマルモード換算)	2,478	1,238	617	307	152	74	35	400KB以下
ワイド(ファインモード換算)	1,408	703	350	174	86	42	20	704KB以下
ワイド(ノーマルモード換算)	2,816	1,406	701	349	172	84	40	352KB以下

- 保存可能枚数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。
- miniSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

miniSDメモリカードのムービー保存可能件数

サイズ	1 GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	保存サイズ/件
Sムービー(15秒)	15,492	7,737	3,857	1,920	950	465	224	64KB以下
Mムービー(15秒)	12,394	6,190	3,086	1,536	760	372	179	80KB以下
M高品質ムービー(15秒)	6,885	3,438	1,714	853	422	206	99	144KB以下
L高品質ムービー(15秒)	6,885	3,438	1,714	853	422	206	99	144KB以下
QVGA(ビデオモード)ムービー(30秒)	659	329	164	81	40	19	9	1,504KB以下

- ムービーは15秒間(ただし、QVGA(ビデオモード)ムービーは30秒間)の録画データで換算しています。
- 保存可能件数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。
- miniSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

■ フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべての撮影サイズで「.jpg」となります。 保存したムービーの拡張子は録画サイズにより次のようになります。

「標準S」「標準M」の場合「.amc」「高品質M」「高品質L」の場合「.3gp」「QVGA(ビデオモード)」の場合「.3g2」

索引

	数字
1件削除	186付加 ······· 47 余····· 38
3D効果	
ASYN	C/FAX ······ 399
au ICた	Jード······ 42
au Mus	sic · · · · · · 266
	sic Player ·····266
	sic Port ····· 275
	cords ······266 書 ·····218
	トマガサービス設定・・・・ 83
,	
DOME	В
BGM再 au N	连 Music Player ····· 274
	ーディオプレイヤー … 207
	С
CD読み	・ ・ ・込みデータ ・・・・・・ 164
	利用322
Cメール	ν····· 113
Cメール	安心ブロック機能・・・ 122
	レ受信・・・・・・・117
	レ受信音 · · · · · · · · · 338
	レ設定 ・・・・・・・・・ 114 レ送信 ・・・・・・ 116
U. //	
	E
	iCa ·····287
	05 Street 2 305
	me Street!2 ····· 283 sic! ····· 266、267
	216
	制限347
	ับ(BREW®) · · · · · 276
EZアプ	リカタログ ・・・・・・277
	り制限 ・・・・・・・347
	リ設定 ・・・・・・・・280
	'リ通信 ・・・・・・・280 'リリセット ・・・・・350
	プリセット・・・・・・282
	ビスメニュー218
	227
EZ「着	うたフル [®] 」・・・・・・228
	ンネル ・・・・・・230
	ンネル設定 ・・・・ 236

EZテレビ ······ 164、169
EZテレビ 番組ガイド・・・・・304
EZテレビ ワンセグ・・・・・・ 291
EZ トップメニュー ······219
EZ N
EZナビ 240
EZナビウォーク ······ 245
EZナビ設定 ······263
EZナビポータルリンク ・・・ 263
EZパスワード 14
EZ番号 ······ 220、233
EZ待ちうた ·····392
EZムービー ······237
EZムービーポータルリンク ··· 238
EZリスト · · · · · · 221
Eメール · · · · · 76
Eメールアドレスの変更 ・・・・ 82
Eメールアドレスメニュー
109,110
Eメール新規作成 · · · · · · 83
Eメール受信・・・・・・・ 91
Eメール受信 ・・・・・・・・ 338
Eメール設定 ・・・・・・ 77
Eメール設定・・・・・・・・・・ //
Eメール送信・・・・・・・ 83
Eメールヘッダ情報表示・・・・83
Eメールへ添付
miniSDメモリカードのデータ フォルダ・・・・・・195
アドレス帳 64
簡単メモ帳69
スケジュール/タスクリスト
データフォルダ · · · · · · 173 フォト · · · · · · · 153
フォト・・・・・・153
フォトミキサー ・・・・・ 209
プロフィール · · · · · · 54 マイボイス録音 · · · · · 70
マイボイス録音・・・・・・ 70
ムービー · · · · · · · · · · 154 メモ帳 · · · · · · · · 70
Eメール用データ変換 ・・・・・ 178
_
F
FeliCaロック ······ 289
Flash®
164、167、216、411
0
G
G GLOBAL EXPERT · · · · · 43 GPS詳細情報 · · · · · · · 251

GPS情報通知設定 · · · · · · 264 GPS情報付加 · · · · · 264

Q	アドレス表示 ・・・・・・・・ 110	音声付録画解除/設定 ・・・・ 147
QRコード285	アフターサービス ・・・・・・406	音量338
QVGA(320×240)	アプリダウンロード ・・・・・ 277	音量設定206
134、147	アプリ並べ替え ・・・・・・281	
	アフレコ159	אל
S	アラーム ・・・・・・372	会員メニュー ・・・・・・・・ 304
SAR · · · · · 421	アルバム一覧 ・・・・・・・267	海外からW41Hにかける・・・・46
SDオーディオフォルダ ・・・ 199	暗証番号 ・・・・・・・・ 14	海外へかける ・・・・・・・・ 46
SDオーディオプレイヤー ・・・ 205	安心ナビ位置確認 ・・・・・・251	回転174
SDビデオフォルダ ・・・・・・ 200	安心ナビエリア通知 ・・・・・ 259	ガイド ・・・・・・・・・ 38、363
Security Pass · · · · · 353	位置確認メール ・・・・・・252	ガイドサーバ設定 ・・・・・・ 236
Set Language · · · · · 344	いつでも位置確認 ・・・・・・254	カウントダウンタイマー ・・・ 374
SSL/TLS 218,313	一発起動設定280	顔文字 ・・・・・・ 58、354、408
SXGA(1280×960)	一発ジャンプ設定 ・・・・・・227	学習内容リセット ・・・・・・ 350
134、144	移動	各種申込(EZ接続) · · · · · · 337
	Cメール · · · · · · · · 121	各種申込サービス ・・・・・・221
U	EZチャンネル · · · · · · 234	拡大表示
URLダイレクト入力 ····· 223	Eメール … 104、105、107 miniSDメモリカードのデータ	PCサイトビューアー · · · 322
URLメニュー111	フォルダ・・・・・・・194	PCドキュメントビューアー · · · 326
USBケーブル(試供品)	お気に入りリスト 224	カシオ平型ステレオイヤホン03 ・・・・・・・・・401、403
204、396、401	データフォルダ ・・・・・ 179	
USB接続設定 · · · · · · · · 359	イヤホン効果 ・・・・・・・・ 340	画像切替時間設定 ・・・・・・ 185 フォトアルバム ・・・・・ 271
UXGA(1600×1200)	イヤホン設定 ・・・・・・・360	メディアスタンド・・・・・213
134,144	インフォボックス ・・・・・・ 96	画像効果156
	うたとも™ ・・・・・・272	画像調整設定 · · · · · · · 302
V	英語ガイダンス ・・・・・・ 383	画像表示設定 ・・・・・・・・169
vCalendar · · · 164、187、371	英数字 ・・・・・・ 56	画像変換174
vCard · · · · 54、64、164、187	エクステンションモード ・・・ 356	カタカナ ・・・・・・ 56
VGA(640×480)	エニーキーアンサー ・・・・・ 355	楽曲詳細表示 · · · · · · · · 229
134,144	絵文字 ・・・・・・・・57、407	カップリング撮影 ・・・・・・ 138
	絵文字スタンプ ・・・・・・ 157	壁紙(240×320) ······ 144
あ	遠隔オートロック ・・・・・・ 346	壁紙エディター ・・・・・・210
アーティスト一覧 ・・・・・・ 267	遠隔録画予約 ・・・・・・ 298	カメラ ・・・・・・・・・・・・・131
アウトドア(マナーモード) ・・・・ 375	応答時間設定 ・・・・・・ 72	画面表示/照明 ・・・・・・341
アクセサリ205	応答設定 ・・・・・・・259	画面表示設定 ・・・・・・・302
アクセス制限 ・・・・・・ 347	応答メッセージ変更 ・・・・・・381	画面メモへ保存・・・・・・・223
アップダウン撮影 ・・・・・・ 138	オートフォーカス設定 ・・・・ 146	画面メモリスト ・・・・・・ 226
宛先件数制限80	オートフォーカスロック ・・・ 137	カラオケ・・・・・・・・164、167
アドレス自動変更 ・・・・・・ 79	オートプレイ・・・・・・・185	カレンダー・・・・・・・364
アドレス帳 ・・・・・・59	オートロック ・・・・・・・345	簡易留守メモ ・・・・・・ 72
アドレス帳参照	オープンエミーロ ・・・・・・344	漢字 56
Cメール · · · · · · · 121	オールリセット ・・・・・・・350	カンタンアクセス設定 ・・・・ 227
Eメールアドレスメニュー … 110 ※信屋歴 /美信屋歴 51	お気に入り登録	簡単メモ帳・・・・・・・・・・・68
発信履歴/着信履歴・・・・・51	EZweb 222	完了チェック設定・・・・・・・369
アドレス帳制限・・・・・・・347	PCサイトビューアー … 317	キー操作音 ・・・・・・・・・339
アドレス帳設定 · · · · · · 62、66 アドレス帳へ登録 · · · · · · 59	お気に入りリスト ・・・・・・ 223	キー照明 · · · · · · · · 344
Cメール ······ 120	お知らせ受信音 ・・・・・・・ 338	
Eメールアドレスメニュー · · · 110	おでかけメニュー ・・・・・・246	聴かせて検索 ・・・・・・・273 記号 ・・・・・・57、407
GPSX=1- ······ 111	音/バイブ/LED ・・・・・・ 337	記号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Myスポット 250	オフタイマー設定 ・・・・・・ 301	
URLX=1 111	お留守番サービス ・・・・・・ 377	機能の設定 ・・・・・・・・336
発信履歴/着信履歴・・・・ 51	音声設定302	機能リセット ······ 350、413 キャプチャ ····· 299
	-	キャノテャ・・・・・・・・・・・・299

	休日設定370	災害用伝言板216	車載/充電照明 ・・・・・・・344
	共通ACアダプタ01 ····· 401	災害用伝言板(デモ版)・・・・ 220	シャッター音選択 ・・・・・・ 151
	共通DCアダプタ01 ・・・ 401、403	再生	充電時機能 ・・・・・・・ 212
	許可ユーザーリスト ・・・・・ 256	au Music Player ····· 267	修正
	曲名検索303	EZ「着うたフル®」 · · · · · 267	アドレス帳60
	曲名表示 · · · · · · 306	EZチャンネル · · · · · · 233	カレンダー/スケジュール … 371
	切り出し 175、409	EZムービー · · · · · · · · 238	タスクリスト369
	クイック解除 ・・・・・・290	SDオーディオプレイヤー … 207	プロフィール 54
	クイックジャンプ ・・・・・・316	データフォルダ · · · · · · 165 フォトミキサー · · · · · 209	周辺機器401、403
	クイックプレイ ・・・・・・ 148	再生回数制限 … 183、233、237	縮小表示
	クオリティ設定 ・・・・・・・ 167	再生可能期間制限	PCサイトビューアー · · · 322
			PCドキュメントビューアー
	区点コード・・・・・・・・・・ 57	183、233、237	327
	雲画像のダウンロード・・・・284	再生可能期限制限	受信音鳴動時間 ・・・・・・・339
	グラフィック ・・・・・ 164、166		受信·表示設定 · · · · · · · 77
	グループ設定 62	サイドキー操作無効 ・・・・・・ 49	受信フィルター設定 ・・・・・ 114
	グループ送信 ・・・・・・・ 64、85	サイトリンク ・・・・・・235	受信ボックス
	クローズ終話 ・・・・・・・ 357	サウンド ・・・・・・・ 164、167	Cメール · · · · · · · 119
	ケータイ(120×160)	削除 38	Eメール · · · · · · · · 97
	134,144	差出人名称 ・・・・・・・・ 78	受信ボックス設定・・・・・・・ 78
	ケータイアップデート ・・・・ 360	撮影 131、132、136	受信メール自動削除・・・・・・ 78
	ケータイモード ・・・・・・・ 144	撮影環境設定	詳細情報
	結合(ムービー)・・・・・・ 177	146、147、151	EZアプリ(BREW®) ・・・ 281 miniSDメモリカードのデータ
	圏外31	撮影効果 ・・・・・・・・ 149	フォルダ・・・・・・・195
	現在地マップ ・・・・・・246	撮影サイズ ・・・・・・ 134、144	Myスポット · · · · · · 250
	現在地メール ・・・・・・ 251	撮影シーン ・・・・・・・・ 145	SDオーディオフォルダ … 199
	検索	撮影補助 ・・・・・ 146、149、150	SDビデオフォルダ · · · · 200
	Eメール106	撮影補正 ・・・・・・・ 152	データフォルダ 183
	PCドキュメントビューアー	撮影モード ・・・・・・ 144	情報表示 ・・・・・・・ 151、170
	326	撮影ライト設定 ・・・・・・・ 150	照明343
	アドレス帳 65	三者通話サービス ・・・・・・ 389	証明書設定353
	検索切替 ・・・・・・・・・・ 66	シークレット ・・・・・・347	ショートカットキー ・・・・・ 225
	件名メニュー ・・・・・・・110	アドレス帳61	ショートカット作成 ・・・・・・ 66
	更新チェック ・・・・・・・・ 235	簡易留守メモ ・・・・・・ 74	初期化(miniSDメモリカード)
	合成画像作成176	通話録音71	191
	高品質L(176×144)	スケジュール・・・・・・366	初期設定(Eメール・EZweb) ・・・ 30
	134、147	記念日 · · · · · · · · · 367	署名設定
	高品質M(128×96)	タスクリスト・・・・・・368	Cメール114
	134、147	シガーライタソケット ・・・・ 403	Eメール 79
	声de入力 · · · · · · 246	市外局番メモリ355	新規作成
	国際電話46	次回更新チェック確認・・・・236	Cメール ······116
	故障404	視覚エフェクト設定・・・・・・206	Eメール · · · · · · 83
	コピー	時間/料金目安 ・・・・・・・ 336	新規登録
	Cメール ····· 121	時刻補正 ・・・・・・357	アドレス帳 59
	EX-IV 104,107	自作応答 ・・・・・・・ 72	記念日 · · · · · · · · · · · 367 スケジュール · · · · · · 366
	miniSDメモリカードのデータ	辞書 164、354	タスクリスト・・・・・・368
	フォルダ · · · · · · · 195 データフォルダ · · · · · 180	自宅へ帰る ・・・・・・・248	新着メール問合せ 93
付	コピー/カット/貼り付け …57	視聴予約 ・・・・・・・298	数字 ・・・・・・・・・ 56
録		自動更新チェック設定 ・・・・236	
付録/索引	コピーして編集 ······· 100 コメントログ ····· 129	自動受信設定 ・・・・・・・ 77	ズームイン/ズームアウト 143
וכ	コントロールサーバ設定・・・236	自動転送先 ・・・・・・・・ 82	
	コンドロールッー八政化 ・・・236	自動振分 ・・・・・・・・198	スキン設定 ······206 スクリーンキャプチャ ···· 326
	<u></u>	自分撮りスタイル ・・・・・・ 137	スクロール設定
428	サーバ証明書表示 ・・・・・・ 222	字幕設定302	NOU NEXAC
. 20	hrr./.1 = 7//.1,		

EZ設定 · · · · · · · · · 227	Eメール · · · · · · · · · · 106	通話明細分計サービス · · · · 394
Eメール設定 ······ 80	データフォルダ・・・・・・182	通話料金 · · · · · · · · 336
スケジュール ・・・・・ 364、366	その他の設定(Eメール)・・・・ 82	通話料金表示 336
スケジュールアラーム・・・・366	た	通話料金レート ・・・・・・ 337
スケジュール制限・・・・・・347	タイトル表示設定 ・・・・・・・ 227	通話録音 ・・・・・・ 71
スタンプ・・・・・・・ 157、164	タイトル編集	通話録音リスト 71
スタンプ作成 ・・・・・・・ 175	ライドル編集 EZ着うたフル [®] · · · · · · 229	定型文 58、354、408
ステレオイヤホン・・401、403	miniSDメモリカードのデータ	ディスプレイ・・・・・・・31
ストップウォッチ・・・・・・375	フォルダ195	ディスプレイ設定 ・・・・・・・ 341
ストリーミング再生 ・・・・・ 238	SDオーディオプレイヤー	ティーンズ制限・・・・・・・334
スピーカー効果 ・・・・・・・339	206	ティーンズモード・・・・・・ 332
スマートモード ・・・・・・・328	データフォルダ・・・・・・181	ティーンズロックNo.
スモールスクリーン314	メディアスタンド ······ 215 タイムアウト設定 ······ 227	14,15,332,334
スライドショー ・・・・・・・271	タイムシフト機能 ・・・・・・ 303	データ通信サービス・・・・・・395
静止画保存 ······228 赤外線送信 ·····310	タイムシフト設定 ・・・・・・ 303	データ通信制限 ・・・・・・ 347
赤外線 MiniSDメモリカード・・・195	ダイヤル発信制限 ・・・・・・ 347	データ転送モード ・・・・・・ 358
アドレス帳・・・・・・・67	ダウンロード・・・・・・219、238	データフォルダ ・・・・・・・・163 miniSDメモリカードのデータ
お気に入り 225	ダウンロード辞書 ・・・・・・・354	フォルダ・・・・・・193
カレンダー/スケジュール	卓上ホルダ・・・・・・・29、401	データフォルダへ保存
・・・・・・・・・・371 タスクリスト・・・・・371	タスクリスト ・・・・・ 364、368	EZwebブラウザメニュー … 222
データフォルダ・・・・・181	単語登録353	アドレス帳186
プロフィール・・・・・・54	誕生日一覧371	カレンダー/スケジュール … 186
赤外線通信 · · · · · · · 308	蓄積機能114	簡単メモ帳 69 タスクリスト 186
セルフタイマー時間 ・・・・・・ 151	地上デジタルテレビ放送・・・ 292	プロフィール・・・・・・186
セルフタイマー設定/解除・・・ 150	着Flash · · · · · · 164	マイボイス録音 ・・・・・ 70
全員へ返信 ・・・・・・・ 100	 着うたフル [®] ・・・・・・・228	メモ帳 ・・・・・・・・・ 70
前回画面表示 ・・・・・・・・218	着うたフルフォルダ ・・・・・ 228	データ放送 ・・・・・・・296
全解除	着うた保存 ・・・・・・・・ 228	データ放送設定 ・・・・・・301
画像効果156	着信LED · · · · · · · 61	テーマ設定 ・・・・・・344
壁紙エディター ・・・・・ 210	着信お知らせ ・・・・・・ 52、380	テキスト ・・・・・・・ 164、168
着信制限349	着信音鳴動時間339	デジカメフォルダ ・・・・・・ 196
全画面表示 PCサイトビューアー … 322	着信画像61、342	テレビ番組表 ・・・・・・・ 297
フォト・・・・・・・・155	着信拒否 · · · · · · 49	テレビリンク ・・・・・・・300
全件削除 · · · · · · 39	着信制限348	テロップ・・・・・・159
選択削除 · · · · · · 39	着信転送サービス ・・・・・・ 384	電源を入れる・・・・・・・30
選択受信 · · · · · · · 93	着信表示343	伝言お知らせ・・・・・・52、380
選択転送 · · · · · · · 386	着信メロディ ・・・・・・・61、338	転送(Eメール)・・・・・・・101
選択保護/解除	着信履歴 50	転送先登録・・・・・・・・・385
Cメール · · · · · · 120	チャプタ ・・・・・ 166、194、200	転送停止 ······386 電卓 ·····215
EX-// 105	チャンネル設定・・・・・・・296	
全フォルダ内削除 ・・・・・・ 103	チャンネルボックス・・・・・・164	電池残量 ······· 31 電池パック ······ 401、402
装飾/通常表示 ・・・・・・・109	チューニング ・・・・・・・・306	電波OFFモード ········· 357
装飾データ削除・・・・・・・109	通常着信音 · · · · · · · · · · · 338 通常着信画面 · · · · · · · · 342	添付再生設定 · · · · · · · 80
送信結果詳細 ······ 117 送信·作成設定 ····· 78	通常宿信画面 ・・・・・・・・・・・・342 通常モード(データ転送モード)	添付自動受信 · · · · · · · 78
达信・TF成設定・・・・・・・・・ /8 送信ボックス	通吊モート(テータ転送モート)358	添付データ再生設定・・・・・・227
Cメール ・・・・・・・・ 119	通信環境確認 ・・・・・・・396	テンプレート編集
Eメール · · · · · 97	通信速度 · · · · · · · 395	Eメール 79、89
送信ボックス設定 ・・・・・・ 79	通知アイコン ・・・・・・・・33	フォトミキサー 178
ソート	通知エリア ・・・・・・260	電話番号メニュー ・・・・・・ 47
EZ着うたフル [®] · · · · · · 229	通知タイミング・・・・・・260	電話を受ける ・・・・・・・ 48
'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	電話をかける ・・・・・・ 45

Cメールから · · · · · · 121	壁紙エディター・・・・・ 210	ファインモード ・・・・・・146
EZアプリ起動中から · · · 279	テロップ・・・・・・・・160	フォトアルバム ・・・・・・270
Eメールから ······ 111 アドレス帳から ····· 63	フォトミキサー ・・・・・ 209	フォト/リスト表示切替
発信/着信履歴から · · · · 51	バイブレータ ・・・・・・・338	Cメールの送信/受信ボックス
登録	パステルメール ・・・・・・・ 87	················ 119、122
豆球 EZチャンネル · · · · · · 233	バックアップ ・・・・・・・201	Eメールの送信/受信ボックス 98
Myスポット・・・・・・249	バック機能 ・・・・・・・ 56	Myスポット・・・・・・250
お気に入り 223、317	バックグラウンド受信	アドレス帳 63、67
着信拒否349	77,78,91	スケジュール・・・・・・371
データフォルダ 171	発信 ・・・・・・・・・・ 45、47	タスクリスト 369
フォト・・・・・・・ 155	発信者番号通知 ・・・・・・・347	発信/着信履歴 50、51
フォトミキサー ・・・・・ 209	発信番号表示サービス・・・・390	フォト画質設定 ・・・・・・ 146
ムービー · · · · · · · · · 155	発信履歴50	フォト撮影 ・・・・・・・・ 136
登録件数 アドレス帳 · · · · · · · 66	貼り付け ・・・・・・ 57	Eメールから 86
カレンダー/スケジュール/	ハロー制限 ・・・・・・・・ 347	アドレス帳から・・・・・・・61
タスクリスト・・・・・・371	ハロー着信制限 ・・・・・・・ 350	フォトミキサーから 209
登録先選択・・・171、172、173	ハローランキング ・・・・・・ 125	フォトフォルダ・・・・ 164、166
登録番組一覧232	番組ガイド ・・・・・・・232	フォトミキサー ・・・・ 164、208
トーン送信 ・・・・・・・・・ 47	番組解約235	フォトメール ・・・・・・・89
特殊効果 ・・・・・・・・・ 158	番組更新 ・・・・・・・・ 235	フォトメール便 ・・・・・・・ 84
特番付加 ・・・・・・・・・ 47	番組サーチ ・・・・・・・298	フォルダ削除
Cメール · · · · · · · 121	番組削除236	Eメール ・・・・・・・・103 miniSDメモリカードのデータ
Eメール111	番組登録233	フォルダ・・・・・・194
トップレート ・・・・・ 267、268	番組保存234	SDビデオフォルダ · · · · 200
ドライブモード(マナーモード)	番組メニュー ・・・・・・・297	お気に入りリスト 225
375	番号通知リクエストサービス ・・・ 391	データフォルダ184
トラック解除 ・・・・・・・ 206	ピクチャオートプレイ ・・・・ 185	フォルダ使用状況
トラック追加 ・・・・・・・ 206	ピクト日付表示 ・・・・・・ 344	EZアプリ 281
トランジション ・・・・・・211	ビジネス撮影 ・・・・・・・ 145	データフォルダ 185
撮り直し	ビジネス補正 ・・・・・ 158、176	フォト/ムービー 152
フォト 136、139	日付検索 ・・・・・・・・371	フォルダ新規作成 Eメール ・・・・・・・・101
ムービー140	日付スタンプ ・・・・・・・ 146	お気に入りリスト・・・・・ 224
トリミング ・・・・・・・177	ビデオモード ・・・・・・・147	データフォルダ ・・・・・ 184
40	微灯設定343	フォルダ内削除 ・・・・・ 39、104
なった。	ビュースタイル・・・・・・ 27、40	フォルダ内既読削除 ・・・ 39、104
なかよしボックス・・・・・・・95	EZテレビ ワンセグ ‥‥ 294	フォルダ並び替え ・・・・・・ 103
ナビパスワード・・・・・・14、264	カメラ 132、137	フォルダ名編集/変更
並び替え EZアプリ(BREW®) ・・・ 281	表示切替	Eメール101
お気に入りリスト・・・・・225	カレンダー・・・・・・371	お気に入りリスト 224
データフォルダ・・・・・・184	標準M(128×96) · · · 134、147	データフォルダ 184
SDオーディオプレイヤー … 206	標準S(96×80)・・・ 134、147	フォルダロック・・・・・・・104
なりすまし規制 ・・・・・・・ 81	ひらがな・・・・・・・・56	ふつうメール・・・・・・・89
日本語ガイダンス ・・・・・・ 383	ファイル変換・・・・・・・192	プッシュ信号・・・・・・・ 45、49
認証パスワード ・・・・・・・ 14	ファイル保存 アドレス帳 ・・・・・・ 67、186	ブックフォルダ・・・・ 164、234
ネットワークサービス ・・・・377	カレンダー/スケジュール/	不明なファイル・・・・・・・164
	タスクリスト・・・ 186、371	プライバシー・・・・・・・345
は	簡単メモ帳 ・・・・・・・ 69	プライバシーフィルター・・・264
バーコードリーダー&メーカー	プロフィール・・・・・54、186	ブラウザメニュー ・・・・・・222
285	マイボイス録音・・・・・・ 70	ブラウザ履歴クリア
バージョン情報 ・・・・・・227	メモ帳・・・・・・・・ 70	··················· 217、218
パートナーリスト ・・・・・254	ファイル名検索 EZ着うたフル [®] · · · · · · 229	ブラウザ履歴クリア設定・・・・227
背景色	データフォルダ・・・・・182	振り分け設定 ・・・・・・・・101
Eメール · · · · · · 88	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

プリント指定 ・・・・・・ 196	ま	文字種 ・・・・・・ 55、56
フル転送 ・・・・・・385	マイボイス録音 ······ 70	文字スタンプ ・・・・・・ 157
プレイリスト	マクロ設定 ・・・・・・・・・ 150	文字装飾 · · · · · · 87
au Music Player	マスストレージモード ・・・・ 204	文字入力 ・・・・・・ 55
266,269	・ハハ・レ フ こ - こ こ : 待受EZアプリ設定 ······ 280	文字入力サブメニュー ・・・・・ 57
SDオーディオプレイヤー	待受画面 ・・・・・・・・31、341	
205	待受画面設定194	や
フレーム 画像効果 · · · · · · · · · 156	待受指定 ······ 320	ユーザー設定アイコン ・・・・・ 34
データフォルダ … 164、168	待受ショートカット・・・・・・ 33	ユーザーフォルダ ・・・ 163、179
フォト/ムービー ・・・・・ 148	アドレス帳 ・・・・・・・・ 66	ユーザー補助 ・・・・・・・353
フレーム作成 ・・・・・・ 176	簡単メモ帳 ・・・・・・・・ 69	有料サービス利用情報 ・・・・220
プレミアムEZパスワード	データフォルダ 171	有料情報サービス ・・・ 220、221
14,220	メモ帳70	予測変換機能 ・・・・・・ 56
プロフィール ・・・・・・52	待受ライト・・・・・・・ 50	予測変換設定 ・・・・・・・354
プロフィールへ登録 ・・・・・・ 250	マナーモード ・・・・・・49、375	
ペア機能 ・・・・・・ 75	マルチフォルダ・・・・ 164、234	5
ページ更新 ・・・・・・ 217、222	ミーティング ・・・・・・・124	ライブカメラ ・・・・・・239
編集	未承諾広告フィルター ・・・・・ 81	ライブラリ ・・・・・・・267
Cメール 117、120	ミュージックフォルダ	らくがきメール ・・・・・・・ 90
Eメール ······100	164,168,228,266	ランダム再生設定
Myスポット・・・・・・249	ムービーオートプレイ ・・・・ 185	SDオーディオ
お気に入り · · · · · · · · · 224 画面メモ · · · · · · 226	ムービー効果 ・・・・・・・・ 159	プレイヤー · · · · · · · 206 メディアスタンド · · · · · 213
簡単メモ帳 ・・・・・・・・ 69	ムービー録画 ・・・・・・・ 139	リサイズ 175、409
フォトアルバム・・・・・・ 271	ムービーファクトリー・・・・211	リスト初期化 ・・・・・・・208
プレイリスト 269	ムービーフォルダ ・・・ 164、166	リセット・・・・・・・350
メモ帳 70	ムービー変換 ・・・・・・ 177	リピート設定 ・・・・・・206
返信	ムービーメール ・・・・・・・ 90	料金照会221
Cメール · · · · · · · 118	無応答転送385	料金照会(EZ接続) ······ 336
Eメール · · · · · · · · · 100	迷惑電話撃退サービス・・・・393	料金・申込・インフォ ・・・・・・220
返信先アドレス ・・・・・・ 78 返信メッセージ引用 ・・・・・ 79	メインメニュー ・・・・・・・・36	ルート証明書・・・・・・・・323
	メール / EZ照明 · · · · · · · 343	留守伝言再生 ・・・・・・・・380
ボイス ・・・・・・・・ 164、167 ボイスフォルダ ・・・・ 164、167	メール件数確認 ・・・・・・・116	留守番開始378
ボイスメール・・・・・・ 382、383	メール再振り分け ・・・・・・・ 102	留守番停止379
冒頭文設定 ・・・・・・・ 79	メール作成ナビ ・・・・・・ 89 メール受信方法 ・・・・・ 77	連続撮影138
ポーズダイヤル・・・・・・・45	メール制限 ・・・・・・・・347	録画
保護	メールフィルター・・・・・・80	EZテレビ ワンセグ · · · · 299
		ムービー139
Eメール · · · · · · 105	メールモード ・・・・・・・147 メディアスタンド ・・・・・・213	録画サイズ ・・・・・・・147
簡易留守メモ ・・・・・・ 74	メニュー表示切替 ・・・・・・ 281	録画モード ・・・・・・・147
発信履歴/着信履歴 51	メモ機能メニュー ・・・・・・ 68	ロックNo. ・・・・・・ 14
ホットキー設定 ・・・・・・・356	メモ制限 ・・・・・・ 70	ロックNo.の入力 · · · · · · 39
ホットダイヤル ・・・・・・356	メモ帳 ・・・・・・・・・・・ 69	ロックNo.変更 · · · · · · · 345
ホットブザー ・・・・・・356	メモ帳ヘコピー ・・・・・・ 69、70	ロックフォルダ ・・・・・・ 165
ホワイトバランス ・・・・・・ 150	メモリリセット ・・・・ 350、413	
本文コピー	メロディ ・・・・・・338	わ ログド(1000×000) 144
Cメール ・・・・・・120 Eメール ・・・・・109	メンバーリスト ・・・・ 125、129	ワイド(1600×960)・・・・144
miniSDメモリカードのデータ	モード設定 ・・・・・・・・328	ワイド壁紙(240×400)・・・144
フォルダ・・・・・・195	文字サイズ設定 ・・・・・・・343	ワイド再生設定 ・・・・・・・ 170
データフォルダ 168	CX-N115	わくわくメール ・・・・・・・ 90
本文転送100	EZweb 227	話中転送 ・・・・・・・・・ 385
	Eメール 80	割込通話サービス ······ 387 割り込み防止設定 ····· 147
	アドレス帳67	刮り心の別止故及・・・・・・・ 4 /

安心ナビ位置確認 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『安心ナビ位置確認』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京館易裁判所 | を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

安心ナビエリア通知 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する『安心ナビエリア通知』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認 | アプリが自動的に起動されます。
 - 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」 に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。
 - (削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアブリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり 結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。 (削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ Game Street!2 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ Game Street!2』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、必要なデータを取得するために通信を行います。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京館易裁判所 | を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ·FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 トー

EZテレビ ワンセグ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ ワンセグ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

聴かせて検索 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『聴かせて検索』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 ト―

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

で使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI 株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157 > (以下「当社」といいます) が提供する「バーコードリーダー&メーカー」 (以下「本アブリケーション」といいます) をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」) の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた 第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

一以 上一

電子マネー「Edy」利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがビットワレット株式会社くお問い合わせ先:0570-081-999>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『電子マネー「Edy」』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する電子マネー「Edy」をEZアプリ (BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の 提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料が かかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

live earth 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「live earth」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社、アプリケーション権利者又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社、アプリケーション権利者及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

うたとも™利用規約

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社(以下「当社」といいます。)がソニー株式会社との協業により提供する『うたとも』(以下「本サービス」といいます。)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます。)が提供する携帯電話向けインターネット接続サービスEZweb(以下「EZweb」といいます。)の利用者に対して、当社が別に定めるWebページ、マニュアル等の定めに従い、楽曲に関する各種情報提供や他の利用者とのコミュニティ形成の支援などを行うサービスです。 なお、本サービスには「有料メニュー」と「無料メニュー」とがあり、「有料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの全てをご利用いただけますが、「無料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの一部のみのご利用とさせていただきます。
- (2) 本サービスの「有料メニュー」のご利用には、EZwebに係るパケット通信料の他に、本サービスの利用料(以下「本サービス利用料」といいます。)として月額315円(税込)が必要になります。 なお、「無料メニュー」をご利用の場合には、本サービス利用料は無料ですが、EZwebに係るパケット通信料はかかります。
- (3) ① 本サービスの「有料メニュー」をご利用のお客さまは、所定のページにアクセスして必要事項及びお客さまの有するプレミアムEZパスワードを入力して下さい。
 - ② 「無料メニュー」をご利用のお客さまは、当社所定の別に指定する手続きを行ってください。 当社がかかる入力、又は手続きを認証した時点で、お客さまと当社との間の本サービスの利用に係る契約(以下「本利用契約」 といいます。)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。また、「有料メニュー」をご利用の お客さまについては、かかる本利用契約の締結の時点をもって本サービス利用料が課金されます。なお、当社は、お客さまが 過去に本利用契約が解除されたことがある場合又はその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結し ないことがあります。
- (4) お客さまは、前項に従い入力した事項を変更する場合、自己の責任において、速やかに当社の定める変更手続きを行うものとします。
- (5) お客さまが当社が別に指定するWebページ(以下「会員ページ」といいます。)において公開した自己のプロフィール、楽曲の視聴情報等(以下「会員情報等」といいます。)や本サービス所定のWebページや他のお客さまの会員ページに発信するコメント等(以下「コメント等」といいます。)の内容は、お客さまの意思と責任の下に公開、発信されるものであり、お客さまは、公開、発信した情報等及びコメント等(以下併せて「情報等」といいます。)について一切の責任を有するものとします。当社は、情報等について何らの保証もするものではなく、また、これを監視する義務を負うものではありません。
- (6) お客さまは、当社が当社所定のWebページにてお客さまの情報等を公開し、会員ページへのリンクを設定することを承諾するものとします。
- (7) お客さまは、本サービスに係るアプリケーションを起動した時に、お客さまが利用するau携帯端末において再生された楽曲の再生 履歴及びEZ番号がEZwebを通じて当社のシステムに送信され(かかる送信のためのEZwebに係るパケット通信料はお客さまの 負担となります。)、当社が、当該再生履歴及びEZ番号を、本サービスにおいてお客さまに提供する各種情報の作成やお客さまに他のお客さまを紹介する目的で利用することを承諾するものとします。

- (8) お客さまは、お客さまが他のお客さまの会員ページにアクセスした場合、当該会員ページに会員情報等が表示され、自己の会員ページへのリンクが設定されることを承諾するものとします。
- (9) 情報等の著作権(但し、公開、発信の時点で第三者に帰属するものを除きます。)はそれを公開、発信されたお客さまに帰属するものとします。但し、お客さまは、当社による本サービス又はこれに関連するサービスの宣伝、利用促進、出版等を目的とした情報等の使用について、当該情報等を無償かつ無期限で利用することができる非独占的な権利を許諾し、かつ当社及び当社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
- (10) 本サービス利用料は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます (au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- (11) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (12) お客さまが沖縄セルラーと携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
 - 本サービス利用料に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、当該譲渡について、お客さまへの個別の通知又は譲渡承諾の請求は行いません。
 - ② 本サービス利用料は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。
- (13) お客さまは、本サービスのご利用にあたり、以下の行為及びその虞のある行為を行わないものとします。
 - ① 当社が事前に書面で許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為
 - ② 他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える行為
 - ③ 不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為
 - ④ 氏名、住所、雷話番号、メールアドレスその他の個人情報を掲載する行為
 - ⑤ 青少年の性的感情を著しく刺激する等、その健全な育成を阴害すると判断される行為
 - (6) 第三者の特許権、商標権等、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為
 - ⑦ 第三者の信用若しくは名誉を侵害し、又は第三者のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為
 - ⑧ 虚偽の又は誤解を招くような情報等を掲載する行為
 - 9 犯罪行為をすること又はこれを助長する行為
 - ⑩ 選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為
 - ホサービスの運営又は他のお客さまによる本サービスの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為
 - ⑫ 公序良俗又は法令に反する行為
 - (3) 他人に不当に不利益を与える行為
 - (1) 特定の個人又は団体を誹謗中傷する行為
 - ⑤ 自己又は第三者の営業に関する宣伝を主たる目的とする行為
 - (16) 物品の売買又は譲渡を目的とする行為
 - ① 金銭の貸借等を目的とする行為
 - ® その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
- (14)当社は、情報等が前項各号のいずれかに該当すると判断する場合は、お客さまの承諾なく当該情報等を削除することができるものとします。
- (15) お客さまは、自己の会員ページにおいて、第13項各号のいずれかに該当する情報等が公開、発信されていないかどうかを適宜確認するものとし、万一、当該情報等を発見したときは、当該情報等を削除するなど適切な対応を行うものとします。
- (16) お客さまが本利用契約を解約される場合は、お客さまの利用するau携帯端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (17) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (18) お客さまと当社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (19)当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報については、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (20) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合は、何ら通知又は催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、又は本利用契約を解除することができます。
- (21) 本利用契約が解除された場合、当社は、お客さまの情報等を全て消去できるものとします。
- (22) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
 - ① 本サービスで使用する設備の保守点検又は修理を行う場合。
 - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
 - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (23) 本サービスの利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (24) 当社は、本サービス及び本利用規約を予告なく改定、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (25) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供することはできません。
- (26) 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アッ センブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持 ち込むことはできません。(2005年11月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア) U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

RROWSER RY













letFront[®] DTV Profile Wireless Edition

Compact NetFront®

NetFront SMIL Player

















Openwave, Openwave のロゴ、および Openwave で始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc. の商標です。 その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

本製品には、日本語変換のための機能として、株式会社ジャストシステムのATOK for au + AI 推測変換「APOT」(関西弁対 応)を搭載しています。

「ATOK」「推測変換」「APOT (Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録 商標です。

「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」にかかる著作 権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

miniSDは、SD Card Associationの商標です。

本製品はデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

Copyright © 1996-2005 ACCESS CO., LTD.

NetFront、Media:/メディアコロンは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。

Copyright © 1998-2006 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として『株式会社ACCESSのNetFront SMIL Player for KDDI』を搭載しています。 Copyright © 2003-2004 ACCESS CO., LTD.

NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite™ テクノロジーを搭載しています。

Copyright © 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

BREW® 及び BREW® に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended 440 third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、http://www.opera.comをご覧ください。

- ※「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- ※ Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel Document Viewer,またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの 商標、または登録商標です。
- ※ Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
- ※ Microsoft® Word. Microsoft® Excel. Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- ※ Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- ※対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。

「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコン等と完全に同一ではありません。

「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) のソフトウェアの問題ではありません。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 分はフェリカネットワークス株式会社の商標です。

「Edy (エディ)」および「Edy」 ロゴはビットワレット株式会社が管理するブリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 Copyright © 2005 bitWallet.Inc

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

うたとも™はソニー株式会社の商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0] © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project, All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WAR-RANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CON-TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUEN-TIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, IN-CLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)


HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

クイックガイド

次ページのクイックガイドは、必要に応じてキリトリ線から切り取ってお使いください。

◆折りたたみ方

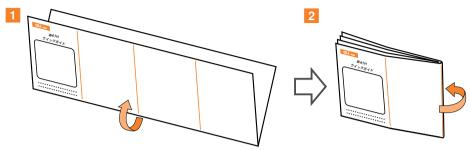

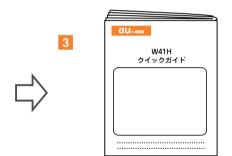

du⊮‱ W41H

クイックガイ 下

お問い合わせ先番号

|アドレス帳に登録する

回を1秒以上長押し

電話番号を選択→○~

アボフス歳の内容を入力 項目を選択→[■](編集

au電話からは **■0077-7-1** (通話料無料 auお客様センター (総合案内)

局番なしの 157**略** (通話料無料)

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して 記載しています。詳細は本書の「取扱説 明書」をご覧ください。

●フォトを撮影する

■→「カメラ」を選択→

「フォト」を選択→[■

2 (♪で日付を選択→■(内容)

●スケジュールを登録する

| ∰で日付を選択

|m|(サブメニュー)→「新規登録」を

●カレンダーを表示する

●マナーモードを設定する

モードを選択→■ ∞河→「設定する」を選択→[■

通常マナー:消音、バイブあり

サイフントマナー:消音、バイブなし

ドライブモード:消音、バイブなし

■(保存) ■(シャッター)

■→「カメラ」を選択→

「ムービー」を選択→■

●ムービーを録画する

■ (緑画

■(保存

項目を選択→[■](編集)→内容を入力

「スケジュール」を選択→[■

選択→■

CΠ

線

●アドレス帳から電話をかける | 回 | **①**でアドレス帳を選択→ **■** (表示) ■Eメールを送信する

●Cメールを送信する

|『 を 1 参以上長押し

「新規作成」を選択→[■

「宛先」を選択→[■](編集] 『 → 「新規作成」を選択→ ■

| 宛先入力メニューで項目を選択 →[■]→宛先を入力→[■

「件名」/「本文」を選択→[■](編集 宛先入力メニューで項目を選択→[■ →宛先を入力→[■ 「宛先」を選択→[■](編集

受信メールを見る ∭(送信)/↩~

→内容を入力→■

「本文」を選択→[■](編集]

『を1秒以上長押し

メールを選択→[■](表示) 「受信ボックス」を選択→[■]

■受信メールを見る

| データを選択→[■

新規作成画面で「添付」を選択→[■](編集

| メールを選択→[■](表示]

フォルダを選択→[■

□→「受信ボックス」を選択→■

■データを添付する

||| (送信)/で

→内容を入力→■

ω

●EZナビを利用する

[¶]→[EZサービスメニュー]を 選択→■

[EZナビ]を選択→■

■現在地の地図を表示する

「EZナビウォーク」を選択→■

「現在地マップ」を選択→[■]

■安心ナビ位置確認を利用する

3 「安心ナビ位置確認」を選択→[■]

■マナーモードを解除する

アウトドア:最大音量、バイブあり オリジナル:オリジナル設定

命回を1参以上長押し

■安心ナビエリア通知を利用する 「安心ナビエリア通知」を選択→[■



Ŋ

-キリトリ線-

<u>m</u>

漢字コード一覧

(で) ご注意

- 本機が扱う文字について
 - ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
 - ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

区点コード表

4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 074 a 189	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 恢 懐 戒 拐 改
010 011 ! * * * · · · · · · · : · : : ? 012 * * > * // 全 孝 夕 一 一 013 - / / ~ · · · · · · · · · · · · · · · ·	075 б в г д е ё ж з и й 190 076 к л м н о п р с т у 191 077 ф х ц ч ш щ ъ ы ь э 192 078 ю я 193	魁 開
015 ⟨⟩ ⟨⟩ ⟨⟩ [] [] [] 016 + - ± × ÷ = ≠ ⟨ > ≤ 017 ≥ ∞ ∴ ♂ ₹ ″ ″ ℃ ¥ 018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 019 ★ ○ ● ◎ ◇	080	赫 較 郭 閣 閣 曜 華 解 額 喝 曜 報 額 唱 曜 滑 兒 僧 福 精 葛 兜 留 怪 滑 親 智 任 活 渴 乾 雜 精 苦 活 褐 带 带 糖 槽 带 蒂 带 唯 鴨 栖 帮 带 嘈 鴨
020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 021 → ← ↑ ↓ =	200 201	粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 勘 勧 巻 喫 堪 義 完 臣 复 年
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 202 131 ⑩ ⑪ ② ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑩ ⑩ ⑧ 203 132 ⑩ I II II V V VI VI VI IX Z04 133 X	幹患感 慣憾換 環 相 柜 框 框 看 観 實 選 鑑 間 関 下 解 的 関 関 と の の の の の の の の の の の の の の の の の
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	134	舘丸含岸巌玩癌眼岩翫 贋雁頑顔願 **
029	137 中下左右株角代船紅鼬 207 138	企 伎 危 喜 器基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机
031 032 4 5 6 7 8 9 033 A B C D E F G	5 209 160 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 210 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 211	旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎
034 H I J K L M N O P Q 035 R S T U V W X Y Z 036 a b c d e	162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 212 163 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 213 164 鞍 杏 214	鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺 親疑疑我 鏡鏡 話格 疾 鏡 話 格 大 聚 報 話 話 好 乘 報 話 古 吃 喫 桔 橘 詰 む 杵 黍 却
037 fghijklmno 038 pqrstuvwxy 039 z	い 164 以伊位依偉囲夷委 216 165 威尉惟意慰易荷為畏異 217	客脚 虐逆 丘久 仇休 及 及 京
040 ああいいううええおの41 おかざしいちょう かきじょす せて でんない でんしゅく でんだ ちゅう せて でんだ ちゅう ひょう そく とどなにぬねのはばば	166 移維緯胃萎衣謂違遺医 218 167 井亥域育稅磯口壱溢逸 219 168 稲茨茸鰯允阳咽貝因姻 220 169 引飲淫胤蔭 221 570 院陰隠韻吋 222	巨架 脚类 医
045 ひびびふぶぶへべべほ 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらりるれろゎわ 048 ゐゑをん	5 223 170 右宇烏羽 224 171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 225 172 唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂 226	糖鄉鏡響響 驚解 和 解 類 類 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報
050 ァアィイゥウェエォ 051 オカガキギクグケゲコ 052 ゴサザシジスズセゼソ	226 173	九 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 駒具愚虞喰空偶寓遇隅
052 ゴサザシジスズセゼソ 053 ゾタダチヂッツヅテデ 054 トドナニヌネノハバパ	174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 228 175 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 229 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 230	駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 串 櫛 釧 屑 屈 掘 窟 沓 靴 轡 窪 熊 隈 粂
055 ヒビピフブブへべペホ 056 ボポマミムメモャヤュ 057 ユョヨラリルレロヮワ	177 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 231 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 232	栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍郡
057 ユョヨラリルレロヮワ 058 ヰヱヲンヴヵヶ	お 178 於汚甥 232 179 凹央奥往応 233	け 卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭 珪 型 契 形 径 恵 慶 慧 憩 掲
060 A B Γ Δ E Z H Θ I 061 K Λ M N Ξ Ο Π P Σ T 062 Y Φ Χ Ψ Ω	180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鶯 234 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 235 182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 236	携敬景桂 渓 畦 稽 系 経 継 繋 茎 荊 蛍 計 詣 警 駿 隙 親 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁
063 αβγδεζη 064 θικλμνξοπρ 065 στυφχψω	182 下化 238 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 239	使 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 建 憲 懸 拳 捲
070	184 家寡科暇果架歌河火珂 240 185 褐新禾叶莺花节黄雉蛾 241 186 蝦湃牙画 以芽蛾 镀 (243 188 介会解回 塊 壞 廻 快 怪 悔	検権権率 犬献 研 硯 絹 県 験 肩 見 謙 厳 放 舷 言 諺 旅 放 窓 こ

区点コード表

44-5	4 V-	447.
4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 5 6 7 8 9 9 4 5 6 7 8 9 9 4 5 6 7 8 9 9 6 5 9 8 9 9 6 7 8 9 9 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9	4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 314 身辛進針震人仁刃塵壬 315 尋甚尽腎訊迅陣靭 す	4桁目 ~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 374 堵 塗 妬 器 緩 砥 研 度 克 强 375 賭 悠 倒 党 冬 凍 刀 唐 堵 塘 塘 第
246 顧鼓五互伍午早課票 與一個一個一個一個 247 個個一個一個一個一個一個 248 包含 249 效 后喉的 好 孔孝宏 250	315 316 須酢 図厨 逗吹 垂 帥 推 水 317 炊 睡 幹 翠 藪 胚 趨 雛 据 杉 318 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉 319 檔 管 顏 雀 裾	377 宕島嶋揚天 桃桃 梼 棟 378 盗海筒 海
251 方列 公	320	382 值量短点 1 超過 1 超
256 私	323 西藏 誓言 計畫 至静析積 324 脆隻 席情貴 宽 百 頭 雪 325 籍損 折 頭 寶 雪 細 州 五 明 五 明 五 明 五 明 五 明 五 明 五 明 五 明 五 明 五	386
261 昏昆根梱混痕紺艮魂 261 262 佐叉峻嵯左差査沙瑳砂	328 扇撰栓栴泉 浅洗染潜煎 329 媚旋穿箭線 330 纖菱銭銑閃鮮前善善然 331 選遷銭铣閃鮮前善善然	388 二 尼弐 迩 匂 賑 肉 389 虹 廿 日 乳 入 390 如 尿 韮 任 妊 忍 認 ぬ~の
263 計鎖 坐座 性 債 催 報 報 坐座 性 債 催 報 報 坐座 性 債 代 報 報 要 率 岩 牙 斎 財 斎 財 瑜 菜 坂 作 上 666 載 探 卜 676 载 宋 676 载 宋 676 载 宋 676 载 776 컵 7	332 全 禅 繕 膳 糎 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	390
268 作 作 作 所 删 知 容 269 生 笹 匙 冊 刷 270 察 勞 損 數 皿 晒 三 產 傘 參 出 至 271 鯖 捌 散 栈 燦 珊 亜 産 算 養 酸 養 斬 暫 残	335	393 394 波派 琶 W 医黑 牌
273	342 卒 柏 其	400 401 烟 角
280 281 281 282 282 283 284 285 284 285 284 285 284 285 284 285 285 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287	348 名托	405 406 卑 否 妃 庇 彼 悲 暴 扉 批 批 披 被 被 407 比 費 亞 政 政 碑 裕 議 備 信 408 計 費 置 軽 平 配 整 整 410
287 惹主取守手朱殊狩珠種樹 288 腫腫四以問 289 網需四以問 290 宗就州修愁拾洲秀秋	5 354 値 知 地 弛 恥 355 智 池 痴 稚 童 数 撃 薬 薬 嫡 着 356 畜 竹 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着	412 百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 413 評 豹 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 414 蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 實 頻 415 敏 瓶
291 終繡習與果要 整新 292 解調 對 表 報 對 表 報 對 表 報 對 表 報 報 對 表 報 報 對 表 報 報 對 聚 較 和 不 和 不 和 不 和 不 和 不 和 不 和 不 和 不 和 不 和	357 中仲 由忠 抽	415 不付數 富文 百 在
297 醇順処初所暑曙渚庶緒 298 署書薯蕭諸助叙女序 299 恕鋤除傷價 300 勝匠升召哨商唱賞奨	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 津 墜 椎 364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃	420 福 腹 複 覆 淵 弗 払 沸 仏 421 物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮 422 粉 糞 紛 雰 文 【
301 妾婦外招掌門子 中国	365 漬柘 辻蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壺 366 婦 紬 爪 吊 釣 鶴 で 亭 低 停 偵 367 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟	422
306 詳象 賞 齧 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上 307 丈 丞 乗 兄 刺 城 場 壌 壌 常 308 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 309 醸 錠 嘱 埴 飾	368 悌抵挺提梯汀碇 禎程締369 艇訂邸鄭鼎泥旄攋 權 敵 滴370 的 笛 適 鏑 溺 哲 徹 撤 敬 迭	ほ
310 拭植殖燭織職色触衰器 到11 触辱尻伸信存森榛层深深 312 心質振新音种臣芯薪親 313 疹真神秦种臣芯薪親診	372 鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼 373 転 顛 点 伝 殷 澱 田 電 と 373 死 吐	429 抱捧放方朋 430 法泡烹晚缝胞芳萌蓬 431 蜂煲訪豐邦鋒飽鳳鵬 432 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴

		E-7/11	27
4桁目	4桁目	4桁目	
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 433 望 某 棒 冒 射 肪 膨 影 貌 貌 针 434 幹 防 吠 瘼 北 僕 內 堀 撰 奔 435 牧 睦 穆 釦 勃 沒 殆 堀 棵 奔	483 仂仗仞仭仟价伉佚估佛 558		9 恙 悸
436 本翻凡盆 ま 436 437 珠 枚 毎 哩 槙 幕 膜 枕 鮪 柾	486 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 561 487 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 562 488 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸 563	惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 惘 慍愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻愍 愎 慇 愾 慤 愧 慊 愿 愼	:愕惱愬慫
438	490	督 傷 慥 博 慟 慝 慓 慵 憙 懷 憬 惟 覺 憑 憫 憮 懌 應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 罹 懍	>
み 440 味未魅巳箕岬密 441 蜜奏養稔脈妙粍民眠 む	494 冏胄冓冕 ¬ 冤冦冢 冩冪 569 495 〉决冱冲冰况冽凅凉凛 570 496 几處凩凭凰山凾刄刊刔 571	戊 戌 戌 戔 戛 憂 戡 截 戮 戰 戱 戳 扁 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找	扎抒
441 442 夢無牟矛霧鵡椋婿娘 め 442	498	拆擔 拈拜 拌 拊 拂 拇 抛 搭 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拆 捐 捏 搜 掖 掎 掀 掫 捶 掣	拿拉挾掏
443 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 444 免棉綿緬面麺 444 摸模茂妄	502 甸匍匐匏七二匣匯匱麼 577 503 匸區卆卅丗卉卍凖卞卩 578	揉插揶揄搖搴搆搓搦	揣搶撕
445 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 446 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 447 紋門匁 や	507 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 582	擺攀擽攘攜攢攤攣攫	學擲攴敘
447 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 448 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 449 鑓	510	斷 旃 旆 旁 旄 旌 旒 旛 旙 旡 旱 杲 昊 昃 旻 杳 昵 昶	斫无昴晨
449	513 咯喊喟啻啾喘唧罩啼喃 588 514 喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔 589 515 嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎器營 590	晟 哲 晰 罪 暈 暎 暉 暄 暘 暨 遅 曉 暾 暋 曄 暸 曖 曚 曠 昿 曦 霎	展 日東
452 453 余 与 誉 輿 預 傭 幼 妖 容 溶 用 454 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用	518 嘱 囉 喋 畴 囈 囎 囑 囓 口 囮 593 : 519 囹 圀 囿 圄 圉 594 :	枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞	杤枅柝栩
455 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 456 養 慾 抑 欲 沃 浴 翌 翼 淀 5	521 坏 址 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡 596 522 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 597 523 埔 埒 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 塲 598	桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹	桿桴棘
457 螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪 458 乱 卵 嵐 欄 濫 藍 蘭 覧 り	525 墟 墫 墺 壊 墙 墸 堕 壅 壓 壑 600 526 壗 壙 壘 堰 壜 壤 墾 壯 壺 壹 601 527 壻 壺 壽 夂 夂 夐 夛 梦 夥 夬 602	盾 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 棹 棠 棯 椨 椪 椚 椣 椡 棆 楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴	椥 楹 椽 埤
458 利吏 459 履 李 梨 理 璃 460	529 奢 奠 奥 獎 奩 604 530 奸 妁 妝 佞 佞 妣 妲 姆 姨 605 531 姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑 娜 娉 娚 606	榿 槁 槓 榾 槎 寨 槊 槝 榻 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞	槐槃樂槭
462 隆 竜 龍 侶 慮 旅 虜 了 亮 僚 僚 463 両 複 泉 涼 凍 須 頒 療 表 線 464 惺 林 淋 燐 琳 臨 輪 隣 鱗 鱗	533 嫋 嫂 媽 嫣 嫗 嫦 嫩 嫖 嫺 嫻 608	樔 槫 樊 樒 櫁 様 樓 橄 樌 樶 橇 橃 檢 檣 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬	橲檐 櫞
る〜れ 466 瑠 塁 涙 累 類 令 令 検 例 冷 励 467 礦 怜 守 奇 静 静 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 隣	537 定 寐 寤 實 寢 寞 寥 寫 寰 寶 612 538 寶 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 尸 613	欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飲 歇 歌 歐 歙 歔 歛 歟 歡 歸 歹	欒歃歿殫
469 連 煉 簾 練 聯 470	540 展屏屏屏刷 川 山 労 屹 岌 615 541 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾 616 542 峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕 617	殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毬 毫 毳 毯 麾 氈 氓 气 氛 氣 汞 汕 汢 汪 沂 沍 沚 沁	/ 笔 氤 沛 泗
471 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 472 牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄 473 肋 録 論	544 嵌嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂 619 545 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍 620 546 巓 巒 巖 巛 巫 已 巵 帋 帚 帙 621	泅 泝 沮 沱 沾 沺 泛 泯 泙 泪 洟 衍 洶 洽 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 涓	油浤
わ 473 倭和話歪賄脇惑 474 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 475 碗腕	548 幟 幢 幣 幇 幵 并 幺 麼 广 庠 623 549 廁 廂 廈 廐 廏 624 550 廖 廣 廝 廚 廛 廢 廡 廨 廩 625	浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渕 濱 漁 湖 渚 淙 淤 淕 淌 湍 淵 渭 湮 淌 淨 澤 潤 淺 淙 淤 淕 澈 渫 淙 湍	淒渮渟
476 477 478 479	552 彝 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌 627 553 彎 弯 彑 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 628	湃渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 滾 滲 漱 滯 漲 滌	溏
480	555 來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 630 556 惠 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛 631	漾 漓滷 澆 潺 潸 澁 澀 潛 潭 澂 潼 潘 澎 澑 濂 澳 澣 澡 澤 澹 漬 澪 濟 濕	潦

区点コード表


44-	44-12	44-0
24桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 633 凋 渾演滿漲 瀝 爛 炬 炬 焙 焙 烧 636 炮 烟 烘 珠 榮 景 張 媛 媛 ু 廣 廣 髮 繁 麗 麗 爛 尾 炬 焙 燥 熄 魚 衛 景 震 震 震 魔 爛 火 炬 焙 燥 熄 魚 魚 636 炮 熨 聚 聚 爛 爆 爆 爆 爆 像 638 填 熨 聚 聚 爛 鷹 爆 爛 燎	710 隋 腴 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 785 711 腦 腴 膃 膈 脾 膀 膂 膠 膕 唐 786 712 隆 腟 膓 膩 膰 膵 膾 膸 膽 臀 787	4桁目 〇 1 8 8 6 6 7 就 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
639	715 含	鋩 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼 鍼
649 650 651 652 652 653 眩睫二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	724 幕	附所 險 馬需爾爾斯羅的 人名 医神经性 医腹膜
659 癩 癪 纏 整	734	顏 顧的 題 類 類 類 類 類 類 所 的 發 解 則
669 碾碼價 高爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾	744 衄」 ⑩ 節 管 会 名 820 745 袖 社 社 本 本 会	髫 貝
678 域岛	754	鴃鵁 鶫鸐鵖
687	763 貍 貎 貔 豼 貘 戝 貭 貪 貽 貲 838	电散放影散器 藍色 數數
696 緩 縹 瓣 縷 縲 縺 縺 縲 纏 纜 纜 續 緩 纏 纏 纏 纏 纏 纏 纏 纏 纏 續 緩 纏 纏 纏 續 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經 經	771 蹣蹕蹶 蹲 踝 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬	
704 翦翩翳翹龗耆耄耋耒耘 705 耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘 706 聚智聢聯聳聲聰聶聹聽 707 聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	779	

《お客様各位》

W41H取扱説明書にご注意を追加させていただきます。

■ 音楽や FM を操作するときのご注意

サイドにある (Max) (Cons) のキー表記は、EZ テレビ ワンセグ専用です。主な機能について、(Cons) (Cons) のキー操作は表の通りとなります。

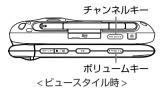

機能	ボリュームキー		チャンネルキー	
15支目と	(▼ -\0[₩()+ A	(1-CH	(H+ ▶)
SDオーディオプレイヤー	前の楽曲へ	次の楽曲へ	音量:大きく	音量:小さく
au Music Player	前の楽曲へ、長押しで巻戻し	次の楽曲へ、長押しで早送り	音量:大きく	音量:小さく
EZ · FM	次の放送局	前の放送局	音量:大きく	音量:小さく

その他の機能の詳しいキー操作については「W41H 取扱説明書 | (下記表のページ)をご参照ください。

ページ数	機能	項目	ボリュームキー	チャンネルキー
40	ご利用の準備	ビュースタイルでのキー操作	着信/発信履歴を閲覧	上:カレンダー表示、
一				下:待受ショートカットを選択
		着信時に着信音量を調節するには	_	音量調節
48		応答保留	保留を解除する場合、エ	ニーキーアンサーが設定されていて
	電話の基本操作		も、解除されません	
49		通話中の操作	_	相手の声の大きさを調節
-10		サイドキー操作無効 (例外の操作)	アラームを止める	音量調節(着信音)
69	メモ帳・録音機能	メモ帳のサブメニュー	_	前後ページを表示
80	Eメール	スクロール設定	_	スクロール設定後:画面単位でスクロール
136		フォト撮影	明るさ調整	ズームイン/ズームアウト
137	7	ビュースタイル/自分撮りスタ	_	フォトを全画面表示、撮影したフォ
		イルでフォトを撮影する		トのEメール添付
139		ムービー録画(ムービーモニ	明るさ調整	ズームイン
		ター画面の表示時)		
140		ムービー録画(録画中)	_	
	カメラ	ビュースタイル/自分撮りスタ	ズームイン	明るさ調整
141		イルでムービーを録画する		
l		ビュースタイル/自分撮りスタイ	再生中の音量調節	ムービーを再生、録画したムービー
		ルでムービー録画終了後の再生時		のEメール添付
		ビュースタイル/自分撮りスタ	ムービー再生時:音量	ムービー再生時:早送り/巻戻し
149		イルでのクイックプレイ	調節	(停止中は前データ/後データへ)
				フォト表示中:前/次データを表示
163	データフォルダ	フォルダー覧画面とデータ一覧	_	次ページ/前ページの一覧表示
100		画面の表示		
227	EZ設定	スクロール設定	_	画面単位でスクロール
364	毎利な機能 -	カレンダー/スケジュール/タ	_	前月/翌月、前日/翌日の一覧表示
		スクリスト		
365	םנואנויטיניוי.	カレンダーの表示内容	_	2ヶ月表示:2ヶ月前/2ヶ月後の表示
				半年表示:半年前/半年後の表示

■ 充電時機能についてのご注意

EZテレビ ワンセグをご利用中に充電を開始すると、待受画面に戻るときにEZテレビ ワンセグ が起動します。

これは充電時機能 (P.212) を $\lceil TV
floor$ に設定していた場合に、EZ テレビ ワンセグが優先的に起動するためです。

充電台に置いた状況からEZテレビ ワンセグを終了させるには ☞ (マナー/バック) を長押し (1秒以上) し、終了の確認画面から「終了する」を選択して、■ (サイド決定/REC) を押してください。

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法 **(27) 5 5 7 5 6** または

EZ→トップメニュー→料金・申込・インフォ→お問い合わせ

一般電話からは

E 0077-7-111

(诵話料無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様 か不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わす ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 製造元:株式会社 日立製作所 auオンラインマニュアル

発売元: KDDI(株)



沖縄セルラー電話(株)

